

Herramienta Unificada LIDER - CALENER

Herramienta Unificada para la Verificación del
Documento Básico HE del CTE y la
Certificación Energética de Edificios



HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER

**Manual de
Usuario**

HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER v1.0

Manual de Usuario

Índice

Capítulo 1	Introducción	8
1	Requisitos de la Aplicación	9
2	Alcance	9
3	Limitaciones	9
4	Instalación	10
5	Configuración Regional	11
6	Descripción y estructura de la Herramienta Unificada	11
Capítulo 2	¿Cómo se usa la herramienta unificada?	16
1	¿Lo que se ve es lo que se calcula?	18
Capítulo 3	Creación y descripción de un proyecto	26
Capítulo 4	Datos Generales	30
1	Datos Generales	30
2	Datos Administrativos	34
3	Fuentes de Energía	36
4	Opciones Generales del Edificio	38
5	Imágenes y Otros datos	39
Capítulo 5	Definición Geométrica, Constructiva y Condiciones Operacionales	42
1	Gestión de las Bases de Datos	43
	Materiales	44
	Cerramientos	50
	Vidrios	55
	Marcos	59
	Huecos	61
	Puentes Térmicos	67
2	Opciones	70
	Espacio de trabajo	71
	Cerramientos y Particiones interiores predeterminados	74
3	Definición del edificio	75
	Estructura general del edificio y elementos que lo forman	80
	Medidas del Edificio	81
	Grandes Edificios	83
	Definición geométrica	84
	Definición de edificios a partir de planos.....	85
	Definición a partir de planos DXF	85
	Plantas	91
	Líneas auxiliares (Líneas 2D)	99
	Espacios	100
	Crear Espacios por división mediante líneas auxiliares.....	110
	Particiones horizontales	110
	Generación automática de Cerramientos Verticales	113

Ventanas y Puertas	118
Protecciones.....	121
Descripción general de la herramienta de análisis de sombras.....	123
Lamas	125
Definición de Cubiertas	127
Elementos singulares	131
Elementos de la envuelta térmica del edificio.....	132
Particiones Interiores Geométricamente Singulares.....	137
Elementos de sombra propios del edificio.....	139
Unión de espacios	142
Obstáculos Remotos	144
4 Condiciones Operacionales	147
Horarios	147
Capítulo 6 Capacidades Adicionales	156
1 Puentes Térmicos	157
2 Elementos Especiales de la Envoltente Térmica (Capacidades Adicionales Específicas)	159
Fachada ventilada	166
Muro solar	170
Muro trombe	173
Acristalamientos Especiales	176
Capítulo 7 Cálculo de Demandas de Calefacción y Refrigeración, Verificación HE1	180
Capítulo 8 Definición de Sistemas, Cálculo de Consumos	186
1 Definición del Sistema	186
2 Definición de Equipos	196
3 Definición de Unidades Terminales	196
4 Definición de Factores de Corrección	196
Capítulo 9 Componentes de la instalación	200
1 Sistemas	200
Sistema de climatización unizona	200
Sistema de calefacción multizona por agua	201
Sistema de climatización multizona por expansión directa	202
Sistema de climatización multizona por conductos	203
Sistema de agua caliente sanitaria	204
Sistema mixto de calefacción y agua caliente sanitaria	205
Sistema de climatización multizona por expansión directa para terciario	206
Sistema de climatización multizona por conductos para terciarios	207
2 Equipos	208
Equipo Caldera eléctrica o combustible	209
Equipo de calefacción eléctrica unizona	211
Equipo en expansión directa aire-aire sólo frío	212
Equipo en expansión directa aire-aire bomba de calor	214
Equipo en expansión directa Bomba de calor aire-agua	217
Equipo unidad exterior en expansión directa	219
Equipo de acumulación de agua caliente	222
Equipo de rendimiento constante	223
3 Unidades Terminales	224
Unidad terminal de agua caliente	224
Unidad terminal de impulsión de aire	225

Unidad terminal en expansión directa	226
4 Factores de Corrección	228
Tablas de Comportamiento	228
Curvas de Comportamiento	229
Capítulo 10 Obtención de la Calificación Energética	236
Capítulo 11 Verificación HE0	244
Capítulo 12 Documentación Administrativa	248
Capítulo 13 Acerca de ...	266
Capítulo 14 Preguntas Frecuentes	268

Capítulo

1

1 Introducción

Herramienta Unificada LIDER - CALENER

Herramienta Unificada para la Verificación del Documento Básico HE del CTE y la Certificación Energética de Edificios



La HERRAMIENTA UNIFICADA es una implementación informática que permite obtener los resultados necesarios para la verificación de una serie de exigencias de las Secciones HE0 y HE1 del Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE) del Código Técnico de la Edificación (CTE). Esta herramienta se ofrece por el Ministerio de Fomento y por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), y ha sido realizada por el Grupo de Termotecnia de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía, AICIA, con la colaboración del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, IETCC.

Esta herramienta supone la integración y revisión de los programas LIDER y CALENER-VYP, e incorpora la llamada al programa CALENER-GT.

La HERRAMIENTA UNIFICADA permite la verificación de las exigencias de los apartados 2.2.1 de la sección HE0, 2.2.1.1 y punto 2 del apartado 2.2.2.1 de la sección HE1 del DB-HE. Otras exigencias de las secciones HE0 y HE1 que resulten de aplicación no están contempladas en la HERRAMIENTA UNIFICADA.

La exigencia establecida para edificios de nueva construcción de uso distinto al residencial privado en el apartado 2.2.2 de la sección HE0 ha de verificarse, tal como establece el DB-HE, según el procedimiento básico para la certificación energética de edificios.

El presente documento se apoya continuamente en el DB-HE, por lo que el lector debe remitirse a al mismo para la correcta interpretación de todos los términos que se utilizan.

El objetivo de este manual es la explicación del uso de la herramienta informática, diseñada para la descripción geométrica, constructiva, operacional de los edificios, así como de los sistemas de acondicionamiento, producción de agua caliente sanitaria y sistemas de iluminación (sólo para edificios terciarios) para llevar a cabo los cálculos recogidos en los documentos referidos anteriormente, así como la impresión de los informes correspondientes.

1.1 Requisitos de la Aplicación

El ordenador en que se ejecuta la aplicación HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER Y CALENER debe tener las siguientes características:

- Sistema operativo Windows XP o posterior
- Procesador Intel® Centrino o equivalente, 128MB de memoria de vídeo y 1500MB de RAM, preferible 2 GB
- Resolución de la pantalla 1280x768 / Color: Color verdadero
- Suficiente espacio libre en el disco duro para instalar el software
- Acceso a internet para instalación de las actualizaciones
- Cuenta de usuario con privilegios de administrador (o instalar en un directorio fuera de Archivos de Programa y eliminar el archivo CTEHE2013.exe.manifest)

1.2 Alcance

La HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER Y CALENER está diseñado para definir edificios de cualquier tamaño, siempre que se verifiquen las siguientes condiciones:

- 1) el número de espacios no debe superar el límite de 100;
- 2) el número de elementos (cerramientos del edificio, incluyendo los interiores y las ventanas) no debe superar el límite de 500;

1.3 Limitaciones

La versión actual de la HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER Y CALENER cuenta con las siguientes limitaciones:

Definición Geométrica

- 1) No pueden definirse elementos constructivos interiores, geoméricamente singulares, que no sean verticales ni rectangulares, excepto los forjados o suelos horizontales
- 2) No pueden definirse forjados o suelos inclinados
- 3) No pueden definirse ventanas que no sean rectangulares
- 4) En aquellos espacios cuya altura no sea constante, se suministrará una altura de la planta tal que al multiplicar el área de la base del espacio por la altura suministrada se

obtenga el volumen equivalente del espacio. Los cerramientos de estos espacios deben definirse como elementos geoméricamente singulares para introducir correctamente sus dimensiones.

- 5) Al unir espacios verticalmente, el volumen del espacio resultante no se calcula correctamente.

Nota: *Existen situaciones en los que la herramienta puede mostrar algún mensaje de error como "floating point division by cero", "access violation" o errores similares. Los resultados obtenidos a partir de este momento son incorrectos y deben ignorarse.

En ese caso es necesario salir del programa por completo siguiendo los pasos siguientes: cierre el mensaje de error, cierre el programa y vuelva a abrirlo. Si el usuario no puede diagnosticar la causa que produce el error, se recomienda mandar la carpeta del caso comprimida (tipo ZIP o similar) a los servicios de atención al usuario.

1.4 Instalación




Iniciar una sesión de trabajo como un usuario con privilegios de Administrador. Si no se hace así la instalación no será correcta.

Ejecutar el programa **iCTEHE2013.exe** y seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Por defecto la aplicación se instala dentro del grupo de programas del Código Técnico de la Edificación y certificación energética de edificios (Programas CTE y CEE).

El programa crea los siguientes directorios a partir del de instalación:

- En el directorio raíz "**C:**" se instalan los directorios Programas CTE y CEE\CTEHE2013, y Proyectos CTE y CEE\CTEHE2013; dentro se encuentran archivos y directorios de la aplicación que no deben modificarse bajo ningún concepto con las siguientes carpetas:

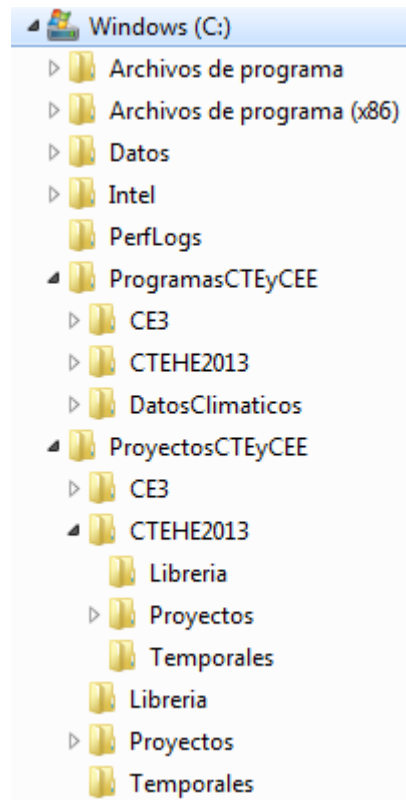


1.5 Configuración Regional

El programa utiliza la configuración regional del ordenador en que se instala para representar los números decimales. No es necesario modificarla ya que el programa la detecta automáticamente.

1.6 Descripción y estructura de la Herramienta Unificada

Al iniciar la aplicación aparece en pantalla el formulario principal. En él se encuentra una barra de herramientas, que dá acceso a los distintos módulos del programa, y una zona inferior, en la que se visualizarán los distintos formularios de trabajo.

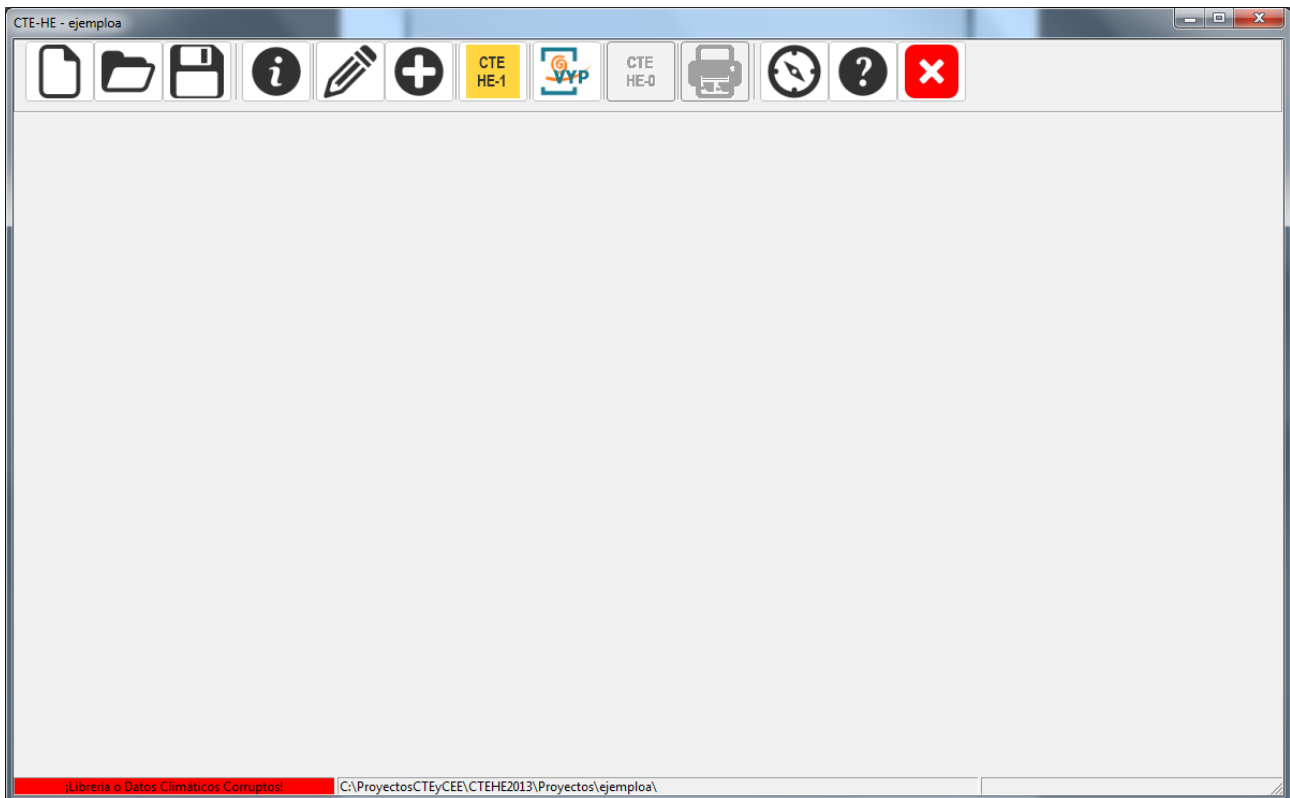

Los botones de la parte superior dan acceso a cada una de las partes de la aplicación, encontrándose ordenados de manera que la secuencia a seguir en el proceso de definición del edificio sea ir utilizándolos de izquierda a derecha.



Crea un nuevo proyecto. Si había un proyecto abierto lo cierra antes de crear el nuevo



Abre un proyecto previamente guardado. Si había un proyecto abierto lo cierra



Permite guardar al proyecto actual. Es posible cambiar el nombre del proyecto, lo que permite guardar el caso actual con otro nombre (Guardar como...)



Con el botón *Datos Generales* se accede al formulario que contiene los datos generales del proyecto, como localización, condiciones operacionales o autor



Muestra la representación 3D del edificio y los objetos que lo rodean. Desde este formulario se define la geometría del edificio y sus construcciones

Desde este botón se accede a los siguientes tres:



Da acceso a la *Base de Datos*. Se puede acceder a las bases de datos de cerramientos y de materiales del programa, u otras bases de datos compatibles, como la del usuario, para seleccionar los que se utilizarán en el proyecto actual



Desde el botón *Opciones* se accede a las propiedades generales del programa, así como a los formularios que asignan valores por defecto a los elementos del edificio. Valores importantes que deben ser definidos en éstos formularios son las construcciones de los distintos tipos de cerramientos y los tipos de huecos que se utilizarán por defecto en las ventanas



Permite la definición de las *Condiciones Operacionales, de Uso y de funcionamiento* para Grandes edificios Terciarios.



Permite la definición de las soluciones especiales de la envolvente térmica como *Capacidades Adicionales*

CTE
HE-1

Inicia el proceso de verificación de las exigencias de limitación de la demanda energética

CTE
HE-0

Inicia el proceso de verificación de las exigencias de limitación del consumo de energía



Permite revisar e imprimir el informe de verificación, el de certificación, así como la obtención del archivo XML para el registro.



Permite la definición de los sistemas del edificio para calcular los consumos energéticos de edificios Residenciales y para Pequeños y medianos terciarios



Permite la exportación de la definición geométrica, constructiva y operacional al programa CALENER-GT que permite calcular los consumos energéticos de los edificios de tipo Gran Terciario



Permite acceder a la información de ayuda en pantalla



Proporciona información acerca del programa.
Permite acceder a las últimas versiones del mismo desde la página web oficial del Código Técnico de la Edificación

Los botones permanecen en el estado inactivo (sombreados en gris), hasta que las condiciones del programa permiten su utilización.

El correcto uso de la herramienta queda descrito en el punto **¿Cómo se usa la herramienta unificada?**



Este orden no debe verse modificado bajo ningún aspecto, y debe ser cumplimentado según el orden de los iconos del menú superior, de izquierda a derecha.



Una vez terminada la definición del edificio, el programa no permite modificar la geometría, excepto en lo que se refiere a posición y tamaño de los huecos, y dispositivos de sombra de fachada. Además, hay conceptos y datos que no deben ser modificados durante todo el proceso, por ejemplo, una vez definidos los datos generales, no pueden ser modificados la zona climática o la ubicación del edificio, el tipo de proyecto desarrollado (Edificio Nuevo, Edificio Existente, etc.) el tipo de edificio (residencial, terciario,...). Téngase en cuenta que la herramienta unificada es un instrumento administrativo para la verificación de partes del código técnico y la certificación energética de los edificios, tal como son en la realidad.

Si esto fuese necesario en algún caso, será obligatorio comenzar con un nuevo proyecto.

Capítulo

2

2 ¿Cómo se usa la herramienta unificada?

La forma sistemática de proceder para la verificación de la normativa DB-HE de un edificio mediante el programa HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER Y CALENER es la siguiente:

- 1 Análisis del edificio y recopilación de la información necesaria para la ejecución de la aplicación.
 - 1.1 Selección de la zona climática a la que pertenece el edificio, de acuerdo con el DB-HE1.
 - 1.2 Partiendo de los planos del edificio y del proyecto, realizar las simplificaciones y divisiones pertinentes en plantas y espacios para su introducción en el programa.
 - 1.3 Clasificación de los espacios del edificio de acuerdo con las consideraciones del DB-HE1 y con el apartado [espacios](#) del presente manual.
 - 1.4 Recopilación de todas las propiedades higrotérmicas de todos los materiales y productos de construcción que conforman los cerramientos, huecos y particiones interiores, así como la información relativa a los puentes térmicos del edificio.
- 2 *Iniciar la aplicación* y crear un proyecto [Nuevo](#), indicar el tipo de verificación de la que se trata el proyecto (ver tabla de validaciones incluida en el formulario [datos generales](#)), así como la ubicación, orientación y los datos del proyecto en el formulario [Datos Generales](#) y las cuatro pestañas que lo componen.
- 3 Abrir de la [base de datos del edificio](#) los materiales y productos, para establecer la composición de los cerramientos y particiones interiores pudiendo definir aquellos materiales que sean nuevos. Eventualmente incorporarlos en la [base de datos del usuario](#).
- 4 En el formulario [Def. geométrica, Constructiva y Operacional](#), asignar la composición constructiva por defecto a los distintos cerramientos y particiones interiores del edificio, incluyendo los puentes térmicos.
- 5 Definición de la geometría [3D](#) del edificio. El proceso de definición geométrica se realizará sucesivamente planta por planta y de abajo a arriba repitiendo los siguientes pasos:
 - 5.1 Si se dispone de planos, cargar el archivo de la planta .DXF o .BMP a la cota correspondiente (icono [Gestión de planos](#)).
 - 5.2 Crear la planta especificando su cota, y su relación con las plantas anteriores. Definir el polígono de la planta ([Crear planta](#)).
 - 5.3 Definir los espacios mediante la orden [Crear espacio](#), ayudado si es preciso de líneas auxiliares ([Línea auxiliar 2D](#)) o bien mediante la orden [Dividir espacios](#).
 - 5.4 Modificar las condiciones de operación de aquellos espacios cuyas características sean diferentes a las definidas por defecto. (En la pantalla de visualización [Tipo de espacio y Editar](#)).
 - 5.5 Definir las particiones horizontales y/o suelos mediante la orden [Crear forjados automáticos](#) o bien [Crear forjados](#).
 - 5.6 Levantar automáticamente los cerramientos y particiones interiores verticales ([Crear muro](#)) y si alguno de ellos no fuera un cerramiento en contacto con el aire exterior (medianería, cerramiento en contacto con el terreno, etc.) editar y modificar el tipo de muro en la visualización de la geometría.
 - 5.7 Definir los huecos ([Crear hueco](#)) de los cerramientos, asegurándose de que

se encuentra en la "planta actual" correspondiente.

- 5.8 Definir las cubiertas planas (con la orden *Crear forjados*) o inclinadas (*Crear cerramiento singular*), en su caso.
- 6 En el caso de que existan obstáculos que generen sombras sobre el edificio (por ejemplo, otros edificios existentes) introducirlos mediante la orden *Crear sombra*. Si existen elementos de sombra del propio edificio, (aleros, salientes no pertenecientes a ningún espacio, etc.) definirlos como *Elementos singulares*.
- 7 Incluir los *Elementos especiales de la envolvente térmica* como Capacidades adicionales en caso que existan.
- 8 *Calcular*. El programa verificará, en los casos en los que resulte aplicable, el cumplimiento de las exigencias del apartado 2.2.1.1 y punto 2 del apartado 2.2.2.1 de la sección HE1.
- 9 Incluir los sistemas de climatización y producción de ACS (además de iluminación para edificios terciarios)
- 10 *Calcular*. El programa verificará, en los casos en los que resulte aplicable, el cumplimiento de la exigencia del apartado 2.2.1 de la sección HE0

Este orden no debe verse modificado bajo ningún aspecto, y debe ser cumplimentado según el orden de los iconos del menú superior, de izquierda a derecha (ver "**Descripción y estructura de la HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER Y CALENER**").



Además, hay conceptos y datos que no deben ser modificados durante todo el proceso, por ejemplo, una vez definidos los datos generales, no pueden ser modificados bajo ningún motivo la zona climática o la ubicación del edificio, el tipo de proyecto desarrollado (Edificio Nuevo, Edificio Existente, etc.) el tipo de edificio, etc.

Si esto fuese necesario en algún caso, será obligatorio comenzar con un nuevo proyecto.



El nombre de cualquier identificador que se utilice en el programa (nombre del proyecto, soluciones constructivas, etc.) debe estar compuesto exclusivamente por letras, números y el guión bajo, por tanto, no puede incluir espacios u otros símbolos o caracteres especiales, como por ejemplo la letra ñ o paréntesis.

Nota especial para los grandes edificios, de viviendas o terciarios

Cuando ha de definirse un gran edificio de viviendas (o uno terciario en el que aparezcan muchos espacios iguales) pueden presentarse problemas, por la complejidad que el edificio resultante puede adquirir, tanto para su definición geométrica y constructiva, como para su cálculo. **No se recomienda definir edificios de más de 100 espacios.** Para

este propósito, puede definirse un conjunto representativo de viviendas, o espacios, e indicar el número de ellas que aparecen en el edificio. Si la complejidad del edificio resultante lo permite, puede mantenerse como un edificio para el programa (un solo archivo CTEHEXML). Véase el apartado dedicado a los [grandes edificios](#).

2.1 ¿Lo que se ve es lo que se calcula?

El programa HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER Y CALENER permite la visualización tridimensional del edificio a medida que se va construyendo. En ocasiones un edificio perfectamente definido, en su aspecto geométrico, puede estar incorrectamente definido desde el punto de vista de cómo se calcula con el programa.

Como norma general, debe tenerse en cuenta que los elementos que el programa va a considerar en el cálculo deben estar asociados a un espacio concreto, al cual cederán la carga térmica que pase a su través.

Por ejemplo, una cubierta inclinada sobre varios espacios debe estar dividida entre los diferentes espacios, de modo que los tabiques que dividen los espacios deben llegar hasta la cubierta. Si no se hace así, probablemente habrá espacios sin cubierta y un espacio que tenga asociadas todas las cargas térmicas de la cubierta completa. Ello es naturalmente incorrecto. El edificio que se muestra en la figura 1 tiene cuatro espacios. En la figura 1a parece que todo está bien, sin embargo, al ver la representación transparente de la figura 1b se observará que los tabiques no alcanzan la cubierta:

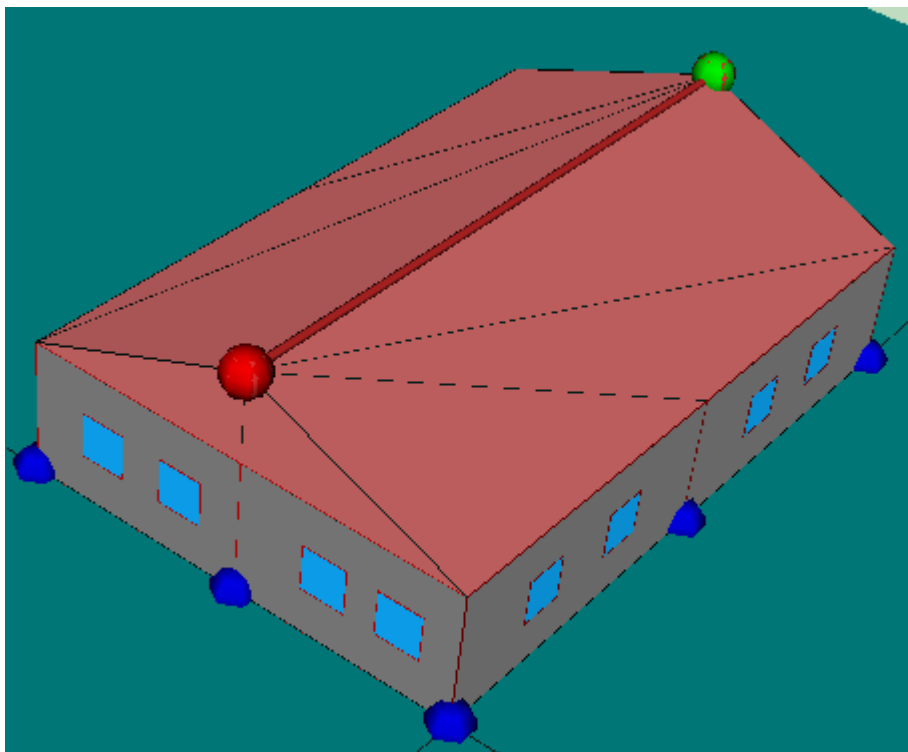


Figura 1a: Ejemplo de que no todo lo que se ve bien está correctamente definido

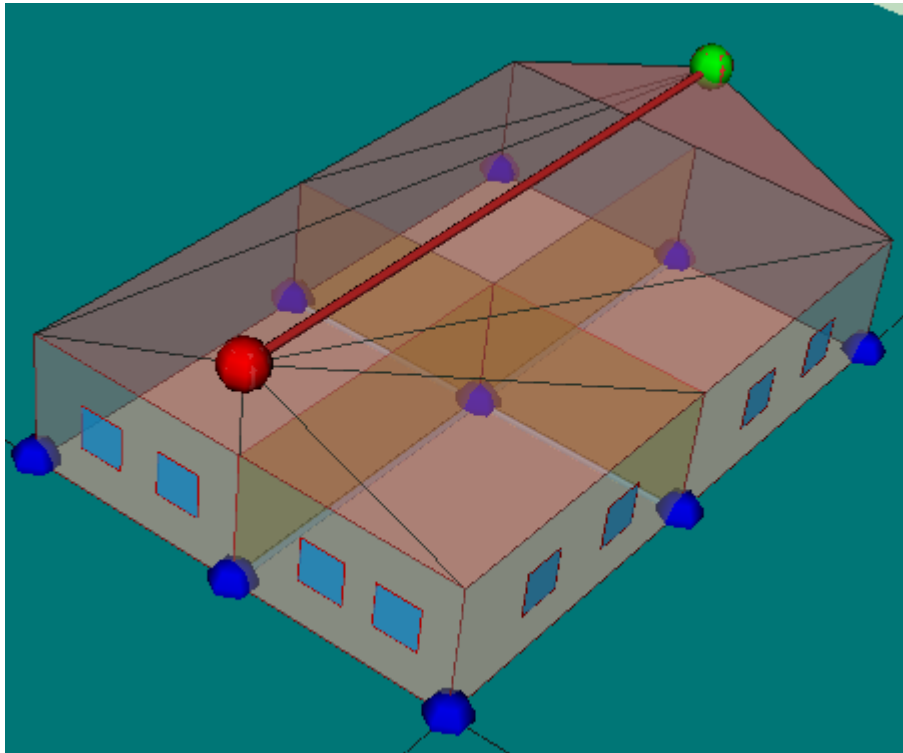


Figura 1b: Ejemplo de que no todo lo que se ve bien está correctamente definido

En la figura 2 se muestra el árbol de elementos del edificio en el que se observará que el único elemento de cubierta asignado al espacio P01_E01 (señalado con la flecha roja) es el piñón vertical, pero ninguno de los otros:

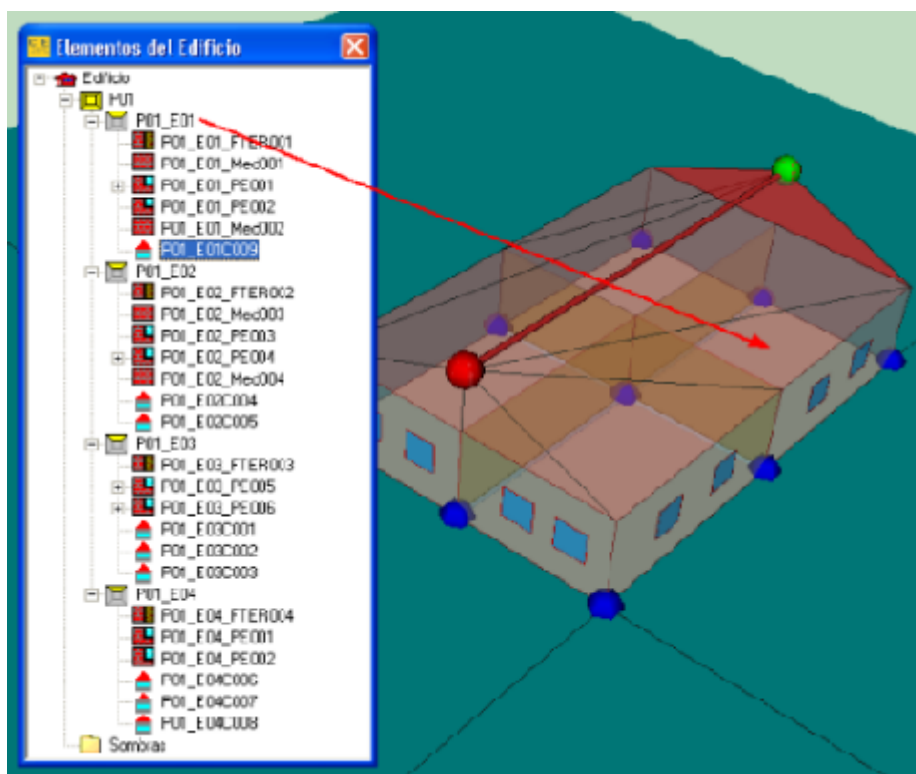


Figura 2: Elementos del Edificio: El espacio P01_E01 no tiene cubiertas

En el siguiente ejemplo, figura 3, se muestra otro edificio aparentemente bien definido:

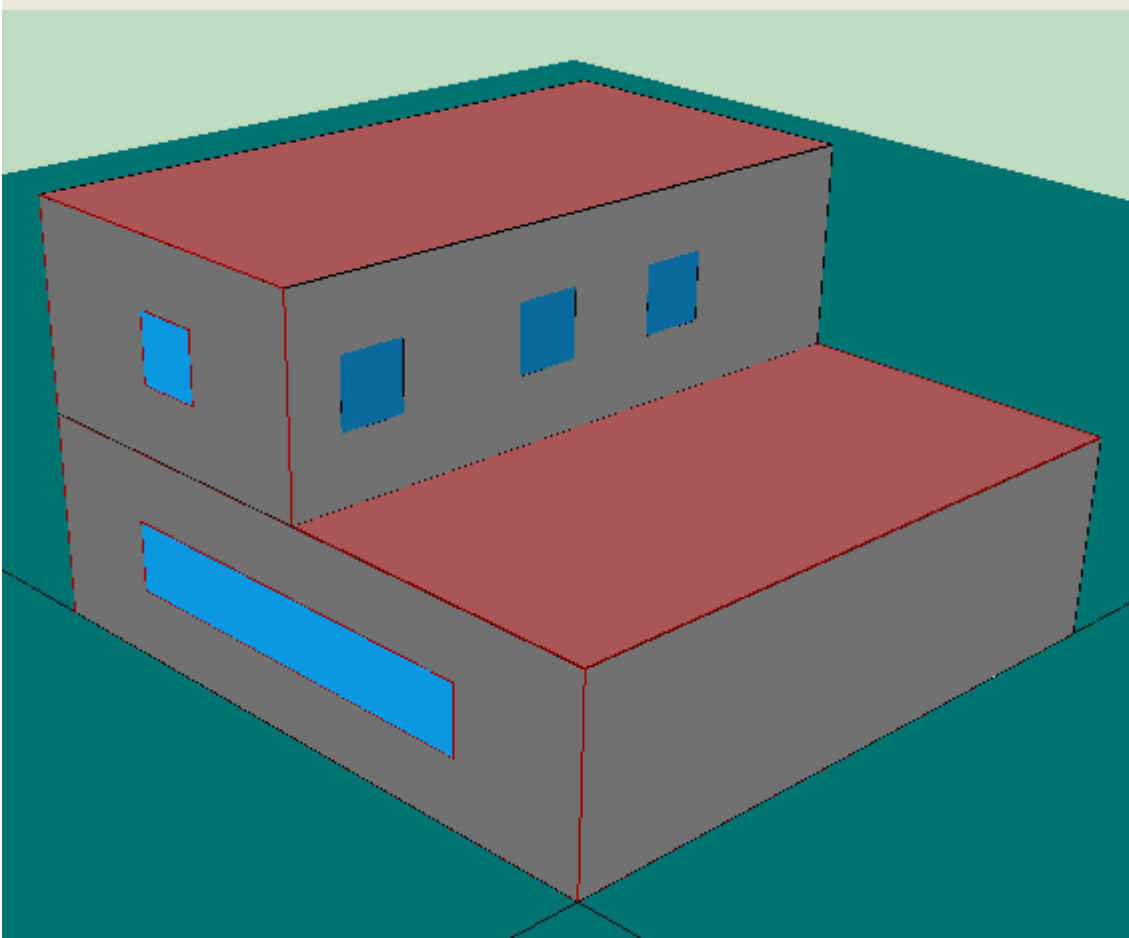


Figura 3: Ejemplo de edificio aparentemente bien, pero mal definido

Sin embargo, el edificio de referencia que se genera es el que se muestra en la figura 4, el cual es incorrecto, al faltar uno de los cerramientos exteriores.

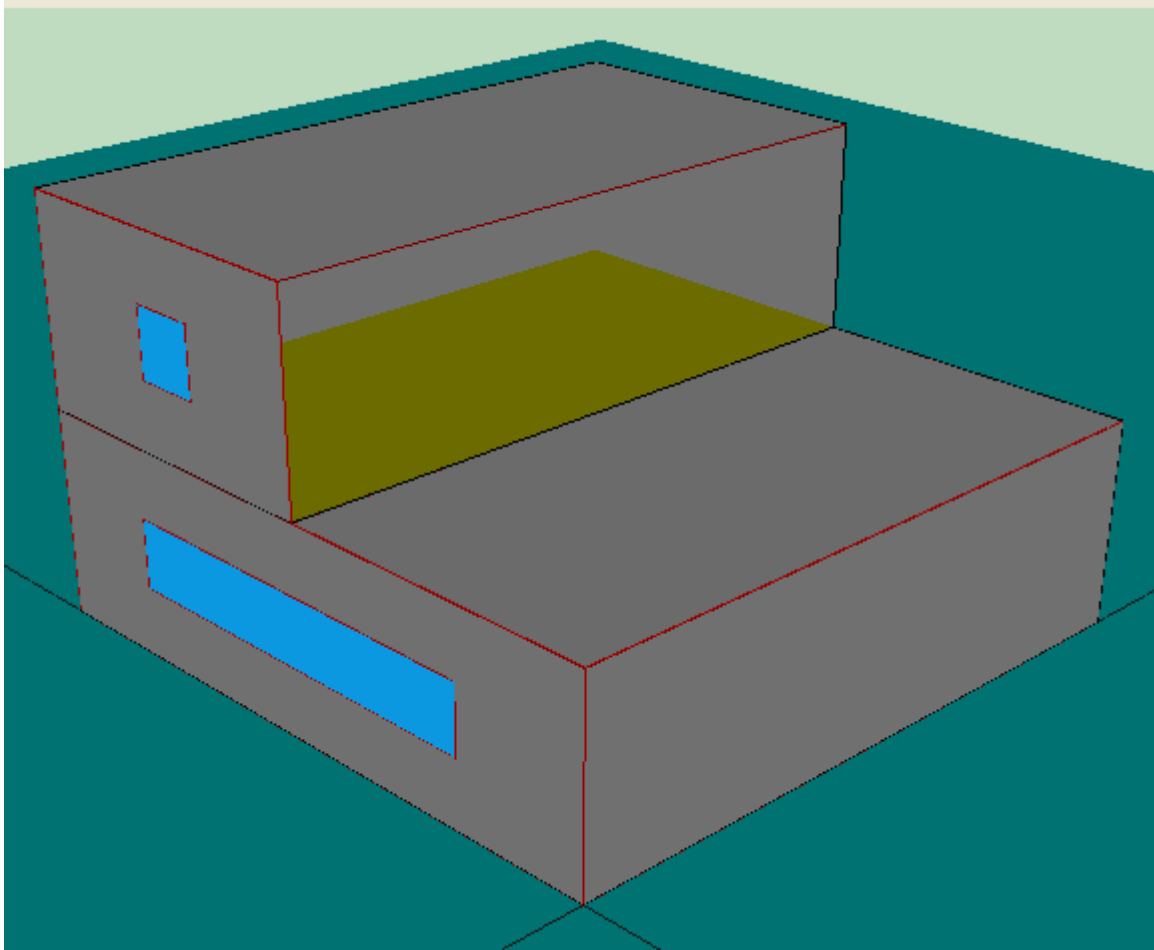


Figura 4: Edificio de referencia para el edificio de la figura 3

El problema del edificio de la figura 3 es que se ha definido la terraza de la primera planta como un espacio no habitable, figura 5:

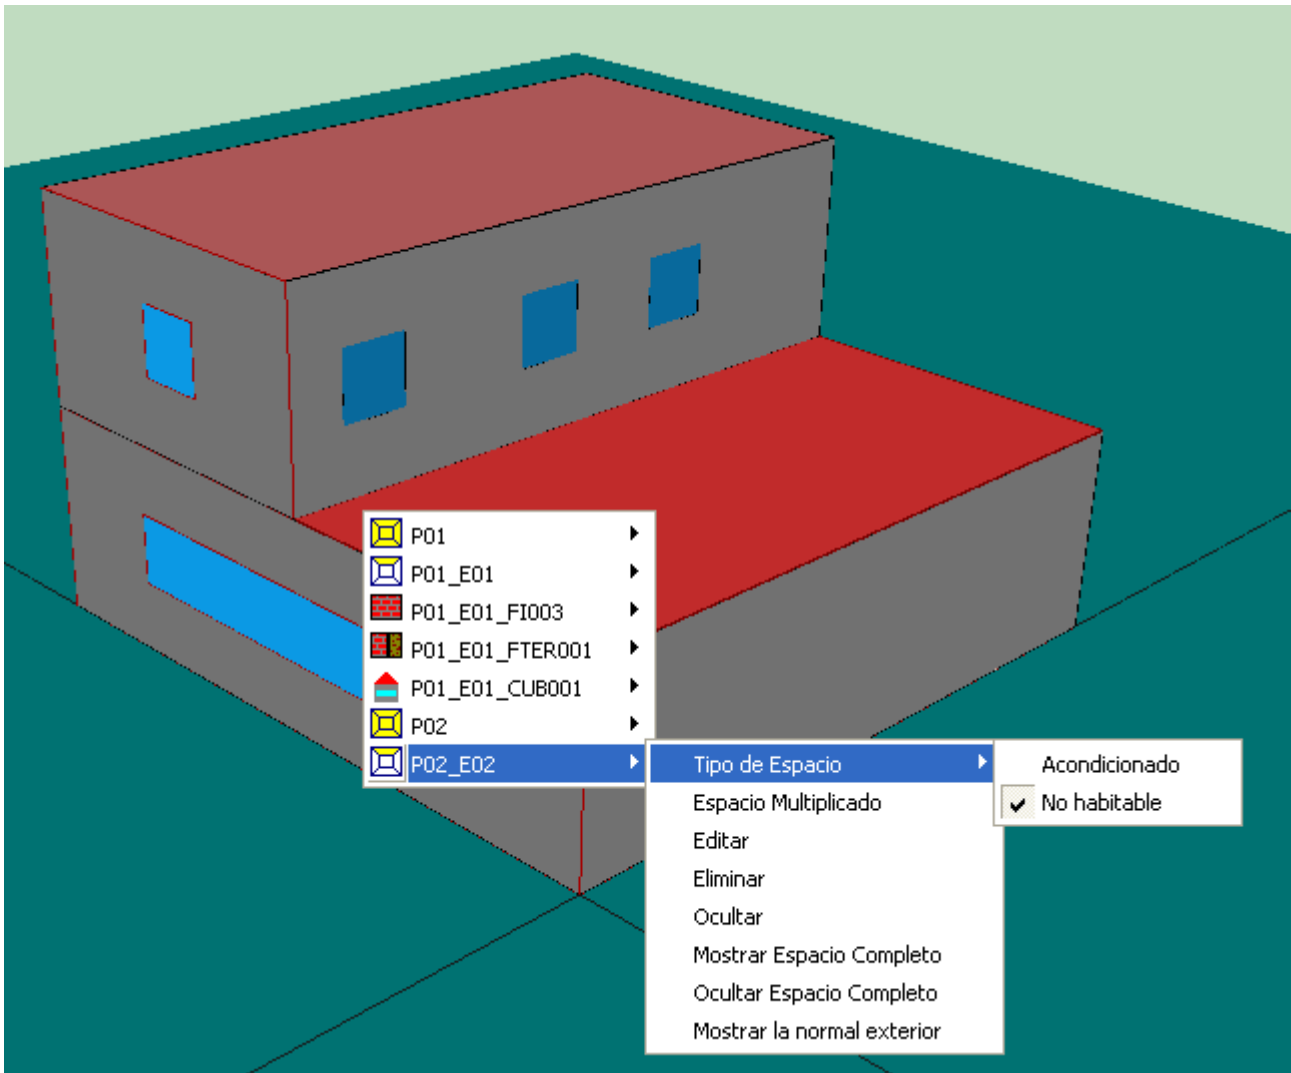


Figura 5: El espacio P02_E02 es no habitable

El cerramiento exterior que contiene las tres ventanas pertenece al espacio P02_E02, como se muestra en la figura 6:

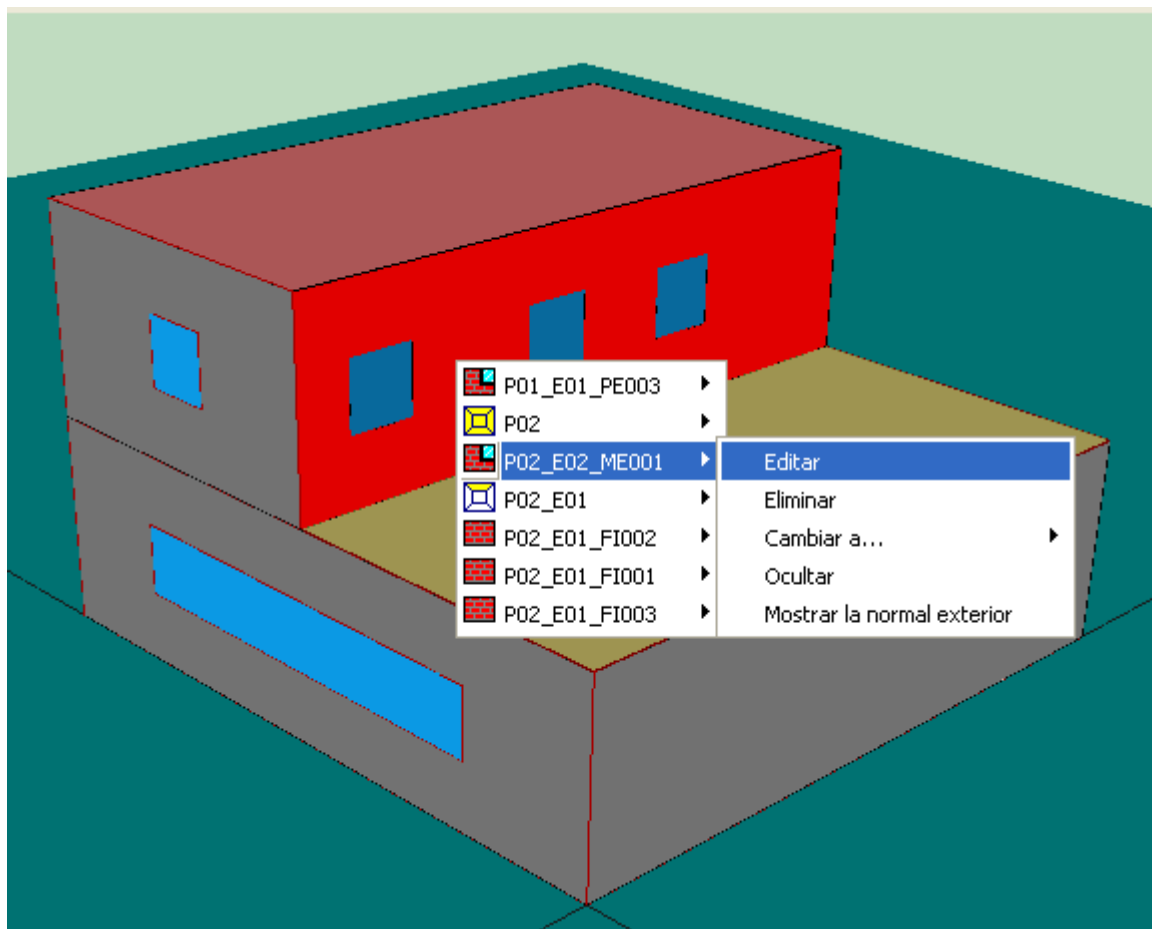


Figura 6: El cerramiento está asignado al espacio P02_E02

Al generar la referencia, los espacios no habitables se eliminan y queda lo que se muestra en la figura 4. Hubiera sido más correcto eliminar el espacio ocupado por el espacio de la terraza en la segunda planta, quedando como un espacio exterior, como es en la realidad.

Finalmente, como norma general, los elementos que no forman parte de la envolvente térmica del edificio, como voladizos, aleros, pretilas, taludes, cerramiento de porches, escaleras exteriores, etc., deben definirse como elementos singulares, por tener en cuenta la sombra que producen sobre elementos de la envolvente térmica. Nunca deben definirse mediante cerramientos exteriores o cubiertas elementos constructivos que se asocian necesariamente a los espacios del edificio.


Capítulo


3

3 Creación y descripción de un proyecto

La estructura del programa se desarrolla completando formularios de izquierda a derecha de la barra de menú de la definición de Datos Generales a la revisión del cumplimiento del DB-HE1.


Una vez verificado el HE1, se deben incluir los sistemas de climatización, iluminación y producción de agua caliente sanitaria para la revisión del cumplimiento del DB-HE0 o/y su certificación energética del edificio.

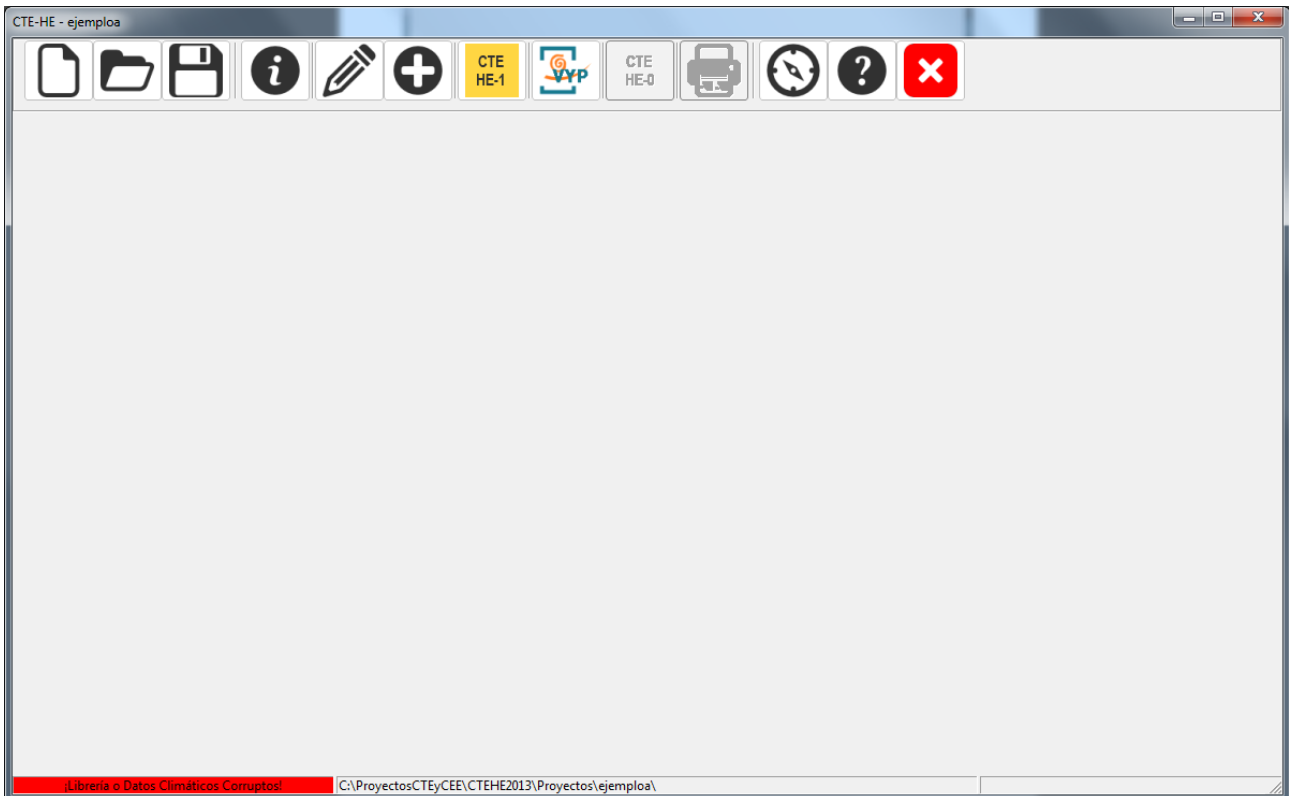

Al pulsar el icono de "Abrir" , se muestra la pantalla con la ubicación de todos los proyectos previamente guardados.

En este menú se abre la carpeta de ubicación de los proyectos, y se puede abrir dos tipos de casos:

- Proyectos ya generados como casos nuevos en la herramienta unificada, y que por tanto tienen extensión CTEHEXML.
- Proyectos previamente generados con LIDER y/o CALENER, con extensión (CTE).

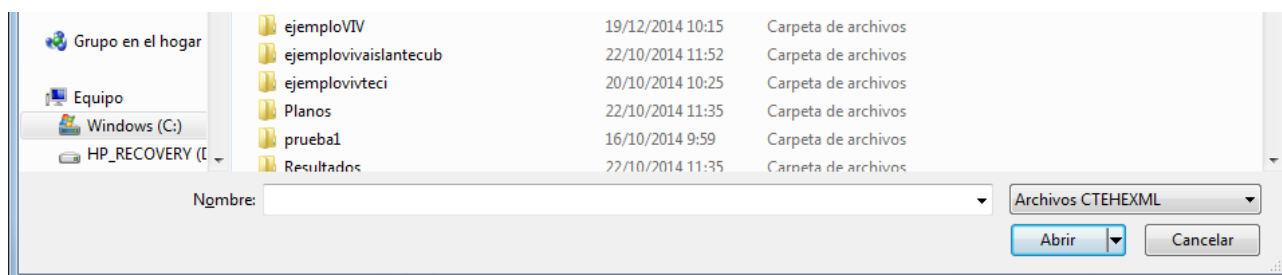

Los proyectos como este segundo ejemplo se importan y automáticamente se genera un archivo CTEHEXML en la misma carpeta del proyecto.

Al abrir el proyecto aparece directamente la pantalla de "DATOS GENERALES" que se describe mas adelante.

NOTA IMPORTANTE: Es conveniente revisar todos los datos de entrada en este tipo de casos, ya que hay información básica que el programa no establece, como zona climática. El programa NO suministra ningún valor por defecto para la zona climática ni la altitud, que deben ser acordes con el apéndice B del documento HE1.



El programa NO suministra ningún valor por defecto para la zona climática ni la altitud, que deben ser acordes con el apéndice B del documento HE1.

Por otro lado, pueden existir posibles incompatibilidades entre la versión de la herramienta de definición previa y la actual, y que se pierda información fundamental para el correcto desarrollo de las comprobaciones.

Algunas de estas incompatibilidades ya las reconoce la herramienta al importar el caso mostrando una lista de IDENTIFICADORES INVALIDOS.

En todos los casos es necesario que el usuario vuelva a introducir los datos, como por ejemplo, los combustibles de sistemas de calefacción y refrigeración, que han cambiado de nombre en la nueva edición de la reglamentación.

Al importar este tipo de casos puede aparecer un mensaje de error donde se muestra una **LISTA DE IDENTIFICADORES INVALIDOS**.

Son identificadores como nombres de espacios, horarios, etc con más de 30 caracteres, espacios con nombres invalidos, casos con errores de definición, definiciones de casos en versiones muy antiguas de LIDER o CALENER, o bien, existen elementos mal definidos en el caso CTE.



El usuario debe modificar estos identificadores (mediante un editor de archivos de texto) para poder usar el caso previamente definido. En caso contrario se recomienda volver a reproducir el proyecto directamente en la herramienta unificada, evitando así el posible error.

Capítulo




4

4 Datos Generales

El formulario *Datos Generales* contiene la información administrativa del proyecto, como datos de definición del caso, localización geográfica y datos funcionales, tales como localización del edificio, tipo de edificio, o valores por defecto para el proyecto como el tipo de uso de los espacios habitables o valores por defecto de la ventilación, o imágenes de reconocimiento del proyecto, tanto en planta como en alzado.



Al pulsar el botón  se inicia el menú de Datos Generales, que se compone de las siguientes pestañas:

- Datos Generales
- Datos Administrativos
- Fuentes de Energía
- Opciones Generales del Edificio
- Imágenes y otros datos

Este formulario se abre automáticamente al empezar un caso nuevo (tras introducir el nombre del caso) y al abrir un caso existente.

4.1 Datos Generales

La pestaña ***Datos Generales*** contiene la información del proyecto, como datos de definición del caso, localización geográfica y datos funcionales, tales como valores por defecto de tipo de uso de los espacios habitables o valores por defecto de la ventilación.

El primer parámetro a introducir es el tipo de caso para verificar, donde se seleccionará el procedimiento deseado para el proyecto:

- **verificación del DB-HE y certificación de Eficiencia energética** en sus varias posibilidades (**Edificio Nuevo** o las distintas modalidades de intervención en un **Edificio Existente**);
- **sólo certificación** de Eficiencia Energética (**Edificio Existente**).

A continuación, debe seleccionarse el tipo de edificio, entre las tres posibilidades: vivienda unifamiliar, en bloque o edificio terciario. Si el edificio es un Bloque, se amplía el formulario de entrada preguntando el número de viviendas en la celda anexa, como muestra la figura:



En el caso en que se utilicen multiplicadores en la definición de un conjunto de viviendas grande, o un edificio de viviendas grande, en caso de ser identificado como un bloque de viviendas, el número de viviendas a indicar en los datos generales es el que se define en el proyecto, no el que tenga el bloque en la realidad.

A continuación, es necesario seleccionar la localidad en la que se encuentra el edificio para asociar unos Datos Climáticos al proyecto.

Se accede a ella, en la pestaña de *Datos Administrativos*, a través de la selección de la comunidad autónoma y la provincia.



El programa NO suministra ningún valor por defecto para la zona climática ni la altitud, que deben ser acordes con el apéndice B del documento HE1.

Se indicará el nivel de ventilación del edificio en l/s. Cabe asimismo la opción de aceptar el valor de ventilación por defecto de 0,63 renovaciones por hora;

Datos generales

Datos administrativos | Datos generales | Fuentes de energía | Opciones generales del edificio | Imágenes y otros datos

Definición del caso

Verificación CTE-HE y Certificación de Eficiencia Energética

Edificio NUEVO

Edificio EXISTENTE: Ampliación

Edificio EXISTENTE: Intervención importante

Edificio EXISTENTE: Cambio de uso característico

Solo Certificación de Eficiencia Energética

Edificio EXISTENTE: Solo Certificación

Tipo de edificio

Vivienda unifamiliar

Viviendas en bloque

Una Vivienda de un bloque

Edificio Terciario Pequeño o Mediano (PMT)

Un local de un Edificio PMT

Gran Edificio Terciario (GT)

Un local de un Edificio GT

Localidad, Datos Climáticos

Comunidad autónoma:

Provincia:

Localidad:

Altitud: m

Zona climática:

Peninsular

Extrapeninsular

Ventilación del edificio residencial

Se acepta el valor de ventilación por defecto (0,63 renovaciones por hora)

Caudal de ventilación del edificio o vivienda [litros/s]:

Valores por defecto de los espacios habitables

Tipo de Uso:

Año construcción

Año:

Aceptar Cancelar



En el caso en que se utilicen multiplicadores en la definición de un conjunto de viviendas grande, o un edificio de viviendas grande, en caso de ser identificado como un bloque de viviendas, si no se acepta el valor de renovaciones por defecto, debe indicarse el caudal de aire, en litros/s, que corresponda al conjunto de viviendas definido, y no al total del conjunto de viviendas o al bloque completo

En el caso de edificios no destinados a vivienda, se introduce un número de renovaciones por hora, a suministrar por defecto para todos los nuevos espacios que se definan, cuyos valores finales se determinarán mediante uno de los métodos de cálculo recomendados por el RITE (documento básico HE2). Esta ventilación puede editarse para cada espacio prevaleciendo el valor incluido en cada uno de estos, y no el que aparece en este formulario. véase definición de [Espacios](#).



En edificios pequeño y mediano terciario, el número de renovaciones hora que se emplea para el cálculo de la demanda es 0,8 renv/h. El uso de este valor es un procedimiento administrativo y lo impone el programa automáticamente.

En ningún caso el usuario debe introducir el valor manualmente.

Debe seleccionarse el tipo de uso por defecto de los espacios habitables del edificio, entre Residencial y otros tipos de usos (intensidad alta, media o baja; de 8, 12, 16 o 24 horas de duración). El valor seleccionado se tomará por defecto para todos los espacios que se definan en el edificio, por lo que deberá elegirse la opción más frecuente. Posteriormente se podrán modificar las condiciones particulares de aquellos espacios en que prevalezcan condiciones diferentes.

Por último es necesario introducir el año de construcción del edificio.



Una vez definido el edificio, las modificaciones de estos últimos datos no afectan a los resultados obtenidos.

4.2 Datos Administrativos

En esta pantalla se incluyen dos pestañas, una para los datos del proyecto y otra para los datos del certificador.

En la primera, hay que cumplimentar los datos del proyecto como localización, uso del edificio, situación, normativa vigente durante el proyecto de construcción o rehabilitación, etc.

Datos generales

Datos administrativos | Datos generales | Fuentes de energía | Opciones generales del edificio | Imágenes y otros datos

Datos Proyecto | Datos Certificador

Datos del proyecto

Nombre del proyecto:
Ejemplo 2

Uso del edificio:
- Seleccione de la lista -

Superficie construida: 0,00 Altura total: 0,00 Plantas sobre rasante: 0 Plantas bajo rasante: 0

Comunidad autónoma: Andalucía Provincia: Cádiz Localidad: Cádiz Código postal:

Tipo vía: Calle Nombre de la vía:

Tipo numeración: Num Número: Bloque: Portal: Escalera: Piso: Puerta: Datos adicionales:

Normativa vigente (construcción/rehabilitación)

Normativa vigente edificación
- Seleccione de la lista -

Normativa vigente instalaciones térmicas
- Seleccione de la lista -

Otras normativas
- Seleccione de la lista -

Aceptar Cancelar

Figura 1: Formulario de datos administrativos del proyecto. Datos del Proyecto

En una segunda pestaña es necesario cumplimentar los datos del autor y su titulación habilitante.

Una vez incluidos en el formulario pueden quedar almacenados para rellenar estos campos automáticamente en posteriores ocasiones mediante los botones inferiores del menú.

The image shows a screenshot of a web application interface. At the top, there is a navigation bar with the text 'Datos generales' and a page number '35'. Below this, there is a main form titled 'Datos generales' with several tabs: 'Datos administrativos', 'Datos generales', 'Fuentes de energía', 'Opciones generales del edificio', and 'Imágenes y otros datos'. The 'Datos generales' tab is active, and within it, the 'Datos del Certificador' sub-tab is selected. The form contains various input fields for personal and professional data, including identification numbers, names, surnames, social reasons, NIF, community and province, locality and postal code, street information, address details, contact information, and professional qualifications. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Guardar mis datos de autor' and 'Rellenar mis datos de autor'. In the bottom right corner of the application window, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Figura 2: Formulario de datos administrativos del proyecto. Datos del Certificador

4.3 Fuentes de Energía

En esta pantalla se incluyen los factores de paso de Energía final que se emplean en los cálculos para los diferentes vectores energéticos.

Los valores representados varían si la localidad de cálculo es peninsular o extrapeninsular, ya que en el caso de la electricidad estos valores dependen del "mix energético".

Esta tabla no es editable por los usuarios.

El formulario varía en este punto en cuanto a la solicitud de datos para los valores de "Energía eléctrica generada" y "Energía eléctrica generada y autoconsumida" en kWh/año para edificios residenciales, pequeños y medianos terciarios, y grandes terciarios.

PARA EDIFICIOS DE VIVIENDAS Y PEQUEÑOS / MEDIANOS TERCIARIOS:

Además de mostrar los datos anteriores, se solicitan los valores de "Energía eléctrica generada" y "Energía eléctrica generada y autoconsumida" en kWh/año para los fines EPBD.

Datos generales

Datos administrativos | Datos generales | **Fuentes de energía** | Opciones generales del edificio | Imágenes y otros datos

Factores de paso de Energía Final

Energético	a Energía Primaria Total (kWhEP/kWhEF)	a Energía Primaria No Renovable (kWhEPNR/kWhEF)	a Emisiones de CO2 (kgCO2/kWhEF)
Electricidad	2.368	1.954	0.331
Gasoleo calefaccion / Fuel-oil	1.182	1.179	0.311
GLP	1.204	1.201	0.254
Gas Natural	1.195	1.190	0.252
Carbon	1.084	1.082	0.472
Biomasa no densificada	1.037	0.034	0.018
Biomasa densificada (pelets)	1.113	0.085	0.018

Energía eléctrica generada [kWh/año]

Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]

PARA EDIFICIOS GRANDES TERCIARIOS:

Además de mostrar los datos anteriores, aparecen en este caso como **NO EDITABLES** los valores de "Energía eléctrica generada" y "Energía eléctrica generada y autoconsumida" en kWh/año.

Datos generales

Datos administrativos | Datos generales | **Fuentes de energía** | Opciones generales del edificio | Imágenes y otros datos

Factores de paso de Energía Final

Energético	a Energía Primaria Total (kWhEP/kWhEF)	a Energía Primaria No Renovable (kWhEPNR/kWhEF)	a Emisiones de CO2 (kgCO2/kWhEF)
Electricidad	2.368	1.954	0.331
Gasoleo calefaccion / Fuel-oil	1.182	1.179	0.311
GLP	1.204	1.201	0.254
Gas Natural	1.195	1.190	0.252
Carbon	1.084	1.082	0.472
Biomasa no densificada	1.037	0.034	0.018
Biomasa densificada (pelets)	1.113	0.085	0.018

Energía eléctrica generada [kWh/año] Esta información se introduce en CALENER-GT (*)

Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]

(*) Esta información no será correcta hasta que calcule los consumos en CALENER-GT

Aceptar Cancelar

Estos datos aparecen tras el calculo del edificio en CALENER-GT. El proceso correcto sería:


- 1.- Definir el edificio
- 2.- Exportar a CALENER-GT
- 3.- Definir la electricidad producida (El programa calcula la autoconsumida en fines EPBD)
- 4.- Calcular el caso (el consumo)
- 5.- Volver a los datos generales de HULC, que ahora mostrarán el valor introducido en CALENER-GT y lo autoconsumido en fines EPBD. Estos valores no pueden ser modificados por el usuario.

NOTA: Obsérvese que los valores solo aparecen cuando se ha vuelto del cálculo en CALENER-GT (como dice la nota del formulario)

4.4 Opciones Generales del Edificio

En esta pantalla se incluyen las condiciones del periodo de aplicación de elementos estacionales de sombras en huecos.

La siguiente figura muestra el escenario marcado para edificios residenciales.

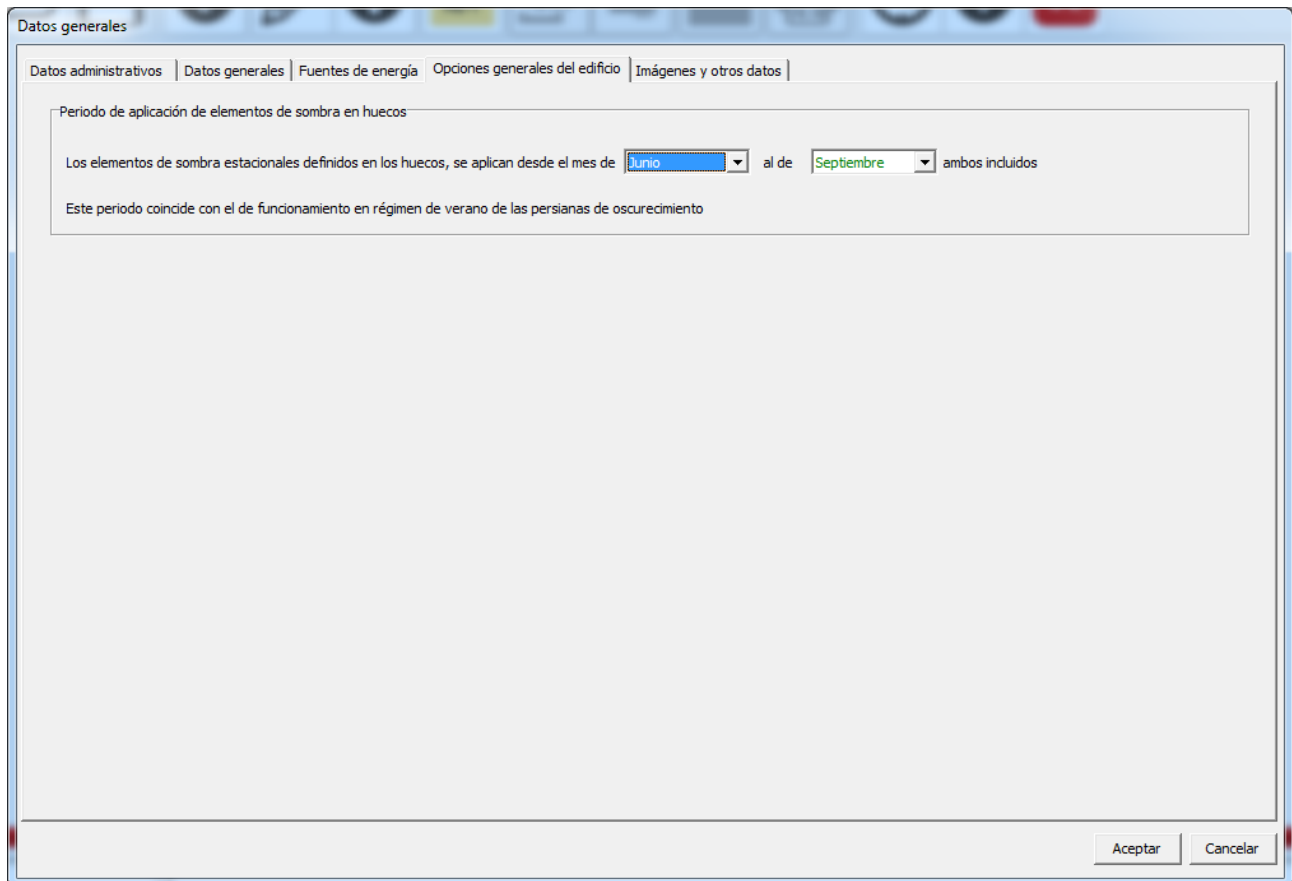

The screenshot shows a software window titled "Datos generales" with a tabbed interface. The active tab is "Opciones generales del edificio". The main content area is titled "Periodo de aplicación de elementos de sombra en huecos" and contains the text: "Los elementos de sombra estacionales definidos en los huecos, se aplican desde el mes de **Junio** al de **Septiembre** ambos incluidos". Below this text, a note states: "Este periodo coincide con el de funcionamiento en régimen de verano de las persianas de oscurecimiento". At the bottom right of the window, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

Figura 1: Formulario de Opciones generales del edificio

La nota inferior de coincidencia de funcionamiento es sólo de aplicación para edificios residenciales; si en la pestaña "Datos Generales" se marca que el edificio es terciario, en cualquiera de sus opciones, este mensaje no aparecerá.

4.5 Imágenes y Otros datos

En esta pantalla se incluyen las imágenes representativas del proyecto: imagen general del edificio o de la fachada principal, y otra del plano de situación.

Estas se pueden importar como archivos de imágenes (*.jpg) o bien como (*.bmp). Se recomienda que las dimensiones de imágenes sea de 300x400 píxeles (alto x ancho).

A pie de pantalla existe un campo de anotaciones donde se pueden incluir las hipótesis adoptadas para la realización de los cálculos. Estos datos aparecerán reflejados en el **ANEXO IV** del informe final.

The screenshot shows a software window titled "Datos generales" with a tabbed interface. The active tab is "Imágenes y otros datos". The window contains the following elements:

- Navigation tabs: "Datos administrativos", "Datos generales", "Fuentes de energía", "Opciones generales del edificio", and "Imágenes y otros datos".
- Two input fields for image selection:
 - "Seleccione imagen del Edificio:" with an "Examinar" button.
 - "Seleccione Plano de Situación:" with an "Examinar" button.
- An "Anotaciones" text area for entering hypotheses.
- "Aceptar" and "Cancelar" buttons at the bottom right.


Figura 1: Formulario de imágenes y otros datos del proyecto

Capítulo

5


5 Definición Geométrica, Constructiva y Condiciones Operacionales

El formulario *definición geométrica, Constructiva y Condiciones Operacionales* contiene la información de formalización física del proyecto, como datos de definición de las soluciones constructivas de la envolvente térmica, su geometría y datos operacionales y de funcionamiento en función de su uso.

Al pulsar el botón  se inicia el menú de *definición geométrica, Constructiva y Condiciones Operacionales*, que se compone de los formularios:


- Base de Datos 
- Opciones 
- Condiciones Operacionales (sólo para edificios GT) 


Estos se encuentran en la misma pantalla siguiente:

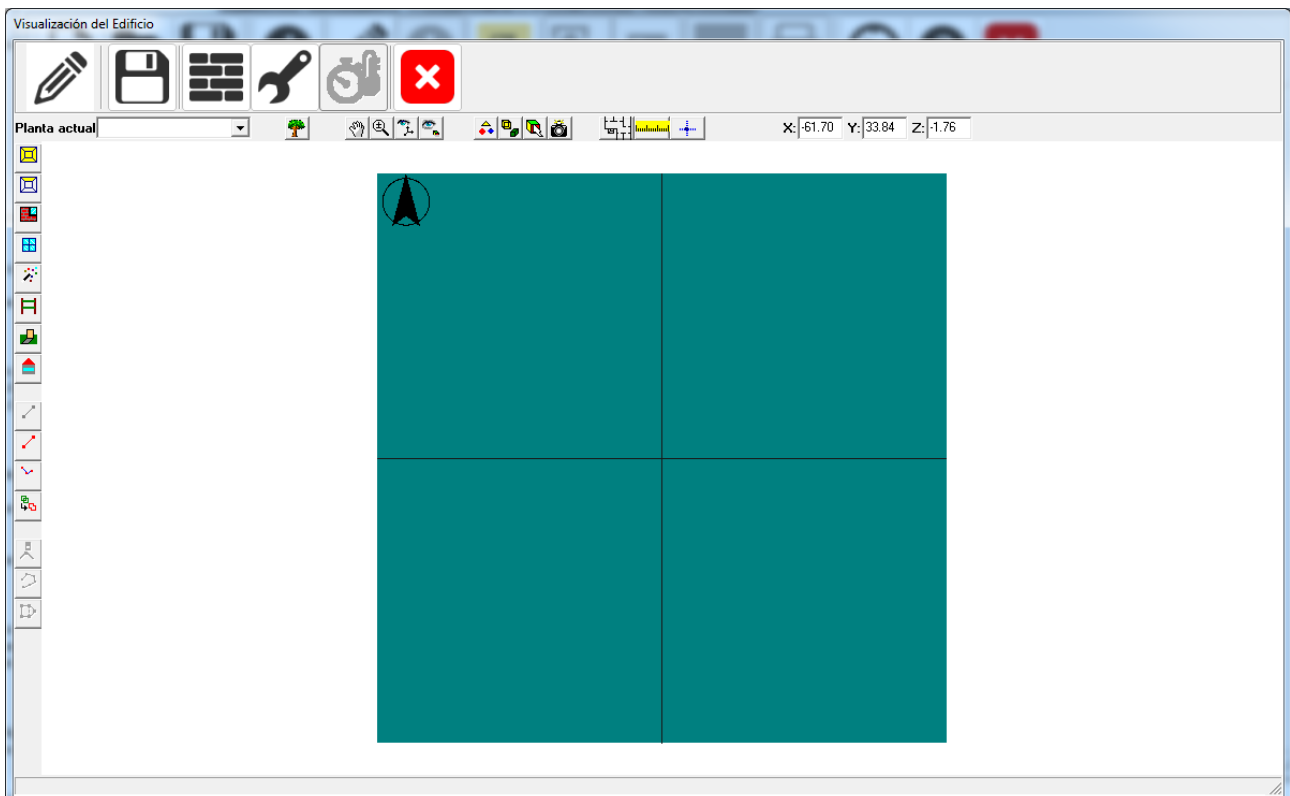


5.1 Gestión de las Bases de Datos

Como se ha indicado, la aplicación dispone de diferentes bases de datos con información relativa a materiales, cerramientos opacos y cerramientos semitransparentes, y puentes térmicos.




Al pulsar el botón  se inicia el gestor de la base de datos, con lo que se denomina la base de datos del edificio, como se muestra en el nodo raíz del árbol siguiente:

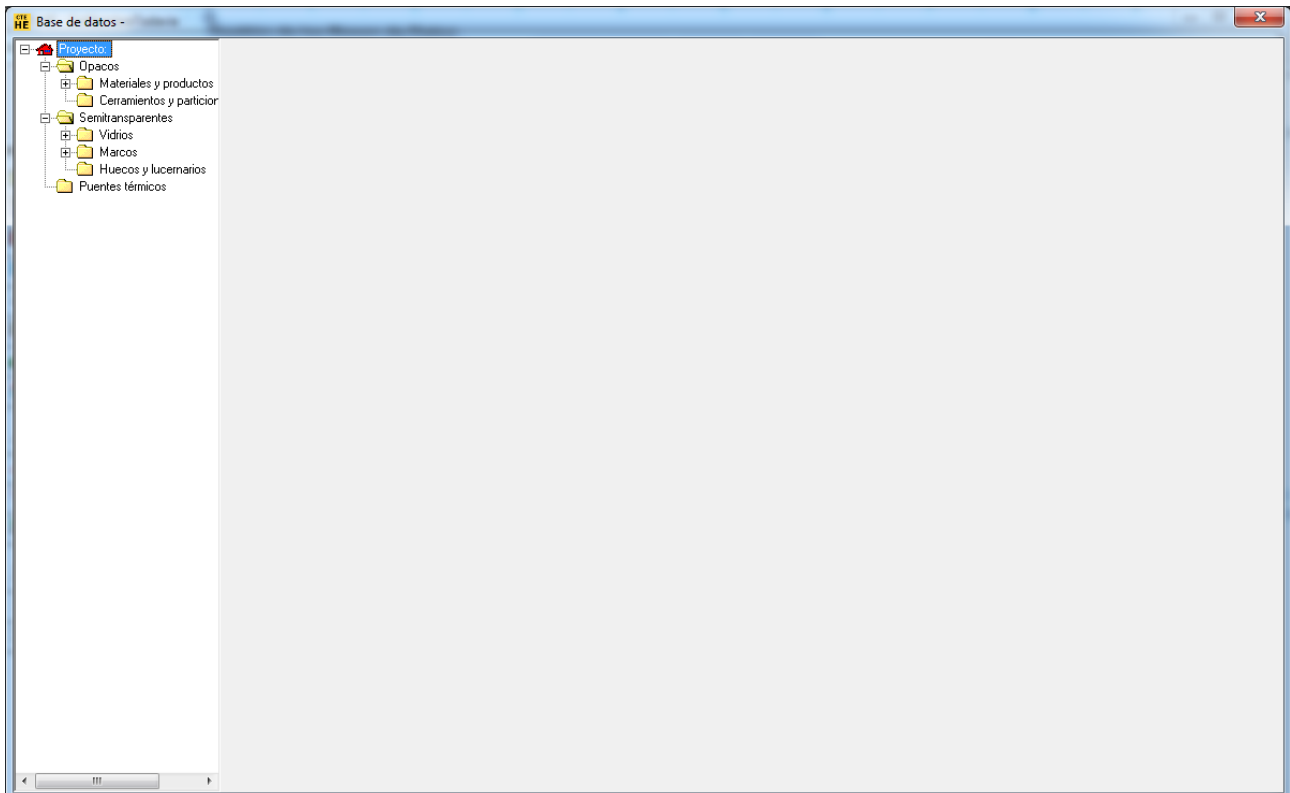

Desplegando las ramas del árbol se muestran las clases en que se dividen los materiales y elementos constructivos del edificio: Los cerramientos se clasifican en opacos y semitransparentes; los primeros se subdividen en materiales y cerramientos, mientras que los segundos se subdividen en vidrios, marcos y huecos. Por último aparecen los puentes térmicos.

Inicialmente la base de datos del edificio ya está precargada. Para añadir elementos, se pueden crear como nuevos, o se pueden importar de una base de datos existente. Para ello se elige la clase de elemento que corresponda, en la figura siguiente un material, y se pulsa sobre el botón derecho del ratón. Se muestra un menú contextual como el de la propia figura. Se puede crear un Nuevo grupo de materiales, o bien Cargar materiales de una librería, o Guardar materiales de la base de datos del edificio en una librería de usuario existente.

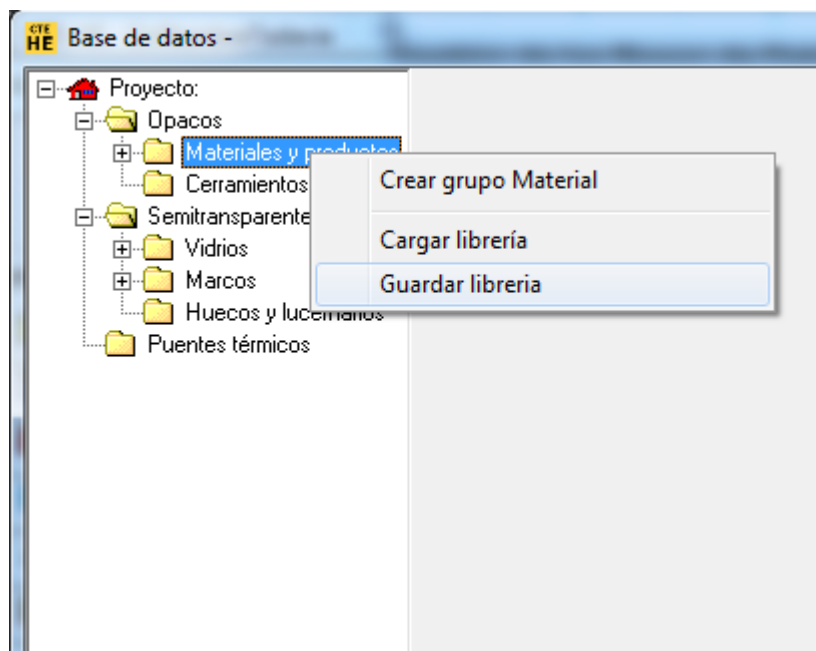

La opción "Guardar librería" exporta sólo los materiales de la base de datos del edificio en uso dentro del propio proyecto.



Si se genera un material, un cerramiento o un vidrio que no se usa después en el proyecto, no se exportará.

El proceso es idéntico para cada una de las clases principales.

Cuando se crean elementos nuevos, o cuando se importan de una librería, aparece una subdivisión en Grupos. Ello es conveniente para agrupar los elementos constructivos en familias. Por ejemplo en el caso de materiales: Aislantes, Fábricas de Ladrillo, Fábricas de Bloques de Hormigón, etc.; o en el caso de marcos se podrían agrupar en Metálicos, de Madera, de PVC, etc.


Se muestra a continuación el proceso de creación, importación y exportación de cada una de las clases de elementos constructivos.

5.1.1 Materiales


Los MATERIALES se utilizan para especificar las propiedades que definen la transferencia de calor a través de cada una de las capas homogéneas, u hojas de fábrica, que forman parte de un Cerramiento.

Al abrir un caso nuevo, el catálogo de materiales de la base de datos se encuentra precargado en el árbol, tanto para materiales opacos como para semitransparentes. En todo caso, siempre se podrán cargar nuevas librerías o crear nuevos materiales como se describe a continuación:


Para añadir un nuevo material, en el árbol de base de datos, seleccionar la clase **Materiales** y pulsar sobre el botón derecho y seleccionar una de las opciones ofrecidas:

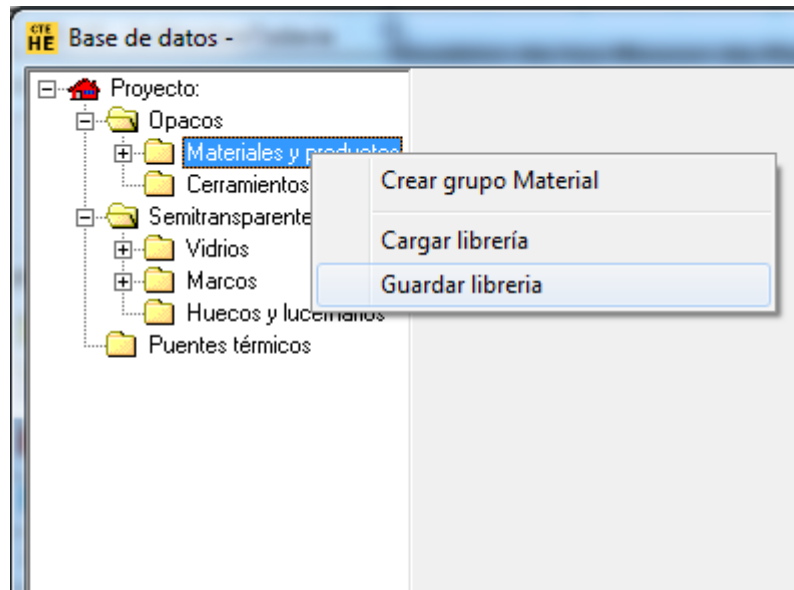

Para crear un grupo de materiales se selecciona la primera opción:

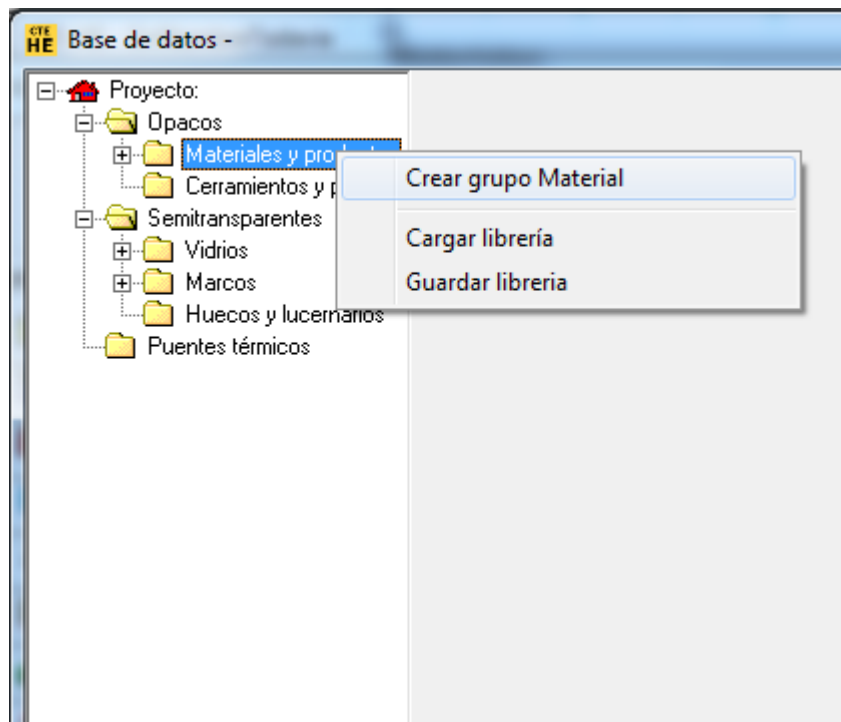


y se accede a un pequeño formulario que permite introducir el nombre del nuevo grupo de materiales

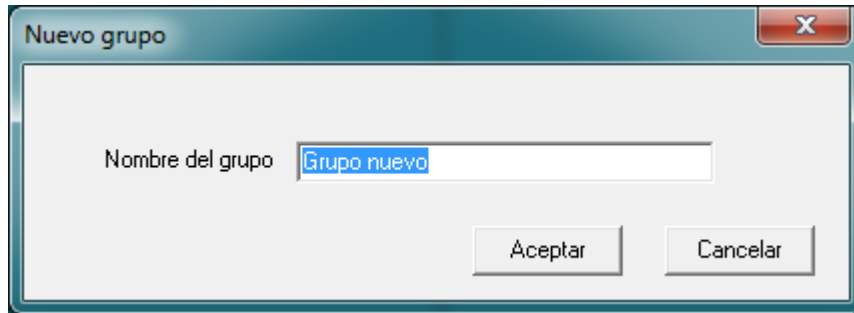

A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Nuevo grupo". It features a close button (X) in the top right corner. The main area contains a label "Nombre del grupo" followed by a text input field containing the text "Grupo nuevo". Below the input field are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

por ejemplo:

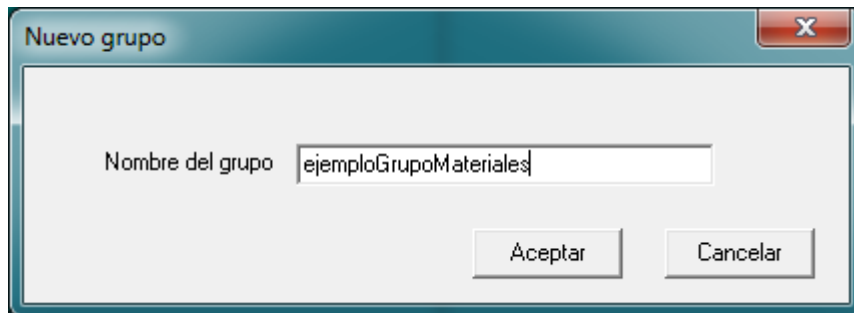


A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Nuevo grupo". It features a close button (X) in the top right corner. The main area contains a label "Nombre del grupo" followed by a text input field containing the text "ejemploGrupoMateriales". Below the input field are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".




El nombre del grupo, o cualquier identificador que se utilice en el programa, debe estar compuesto exclusivamente por letras, espacios, números y el guión bajo, por tanto, no puede incluir otros símbolos o caracteres especiales, como por ejemplo la letra ñ o paréntesis.


Al pulsar sobre el botón **Aceptar** aparece en el árbol el nuevo grupo.

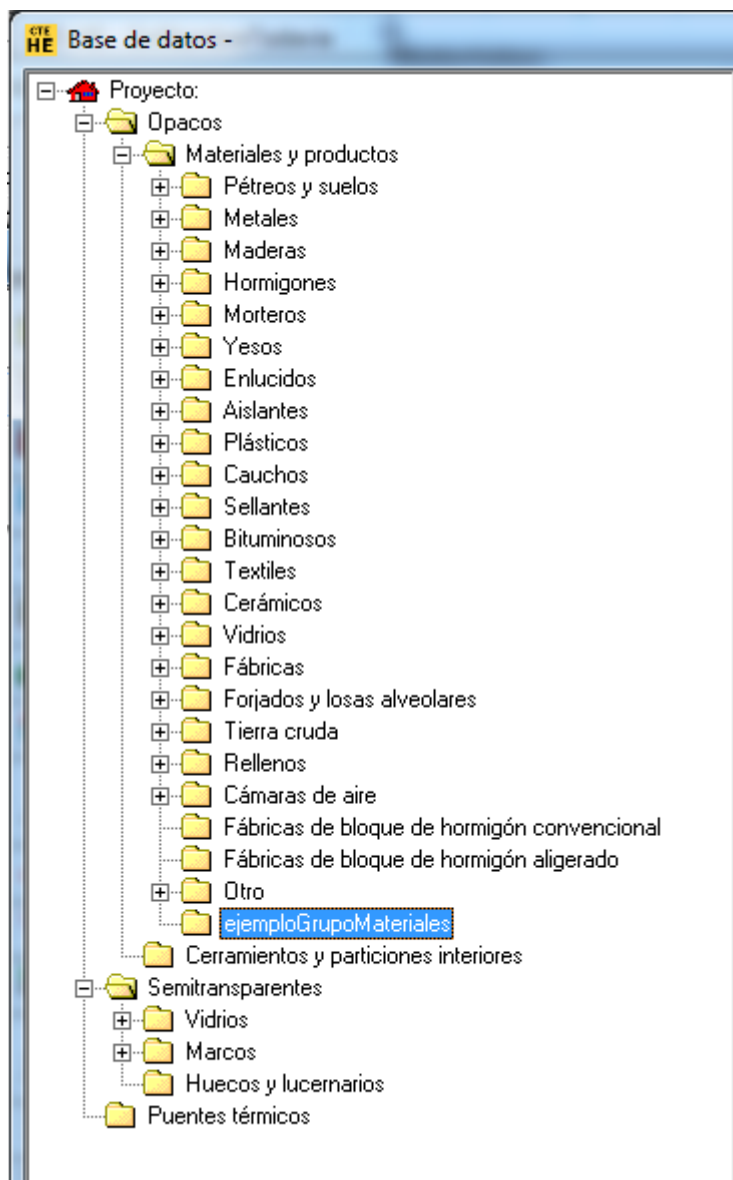

Para crear un material se selecciona el nuevo grupo y se pulsa el botón derecho del ratón. Aparece un menú contextual que permite crear un material (o eliminar el grupo recién creado)

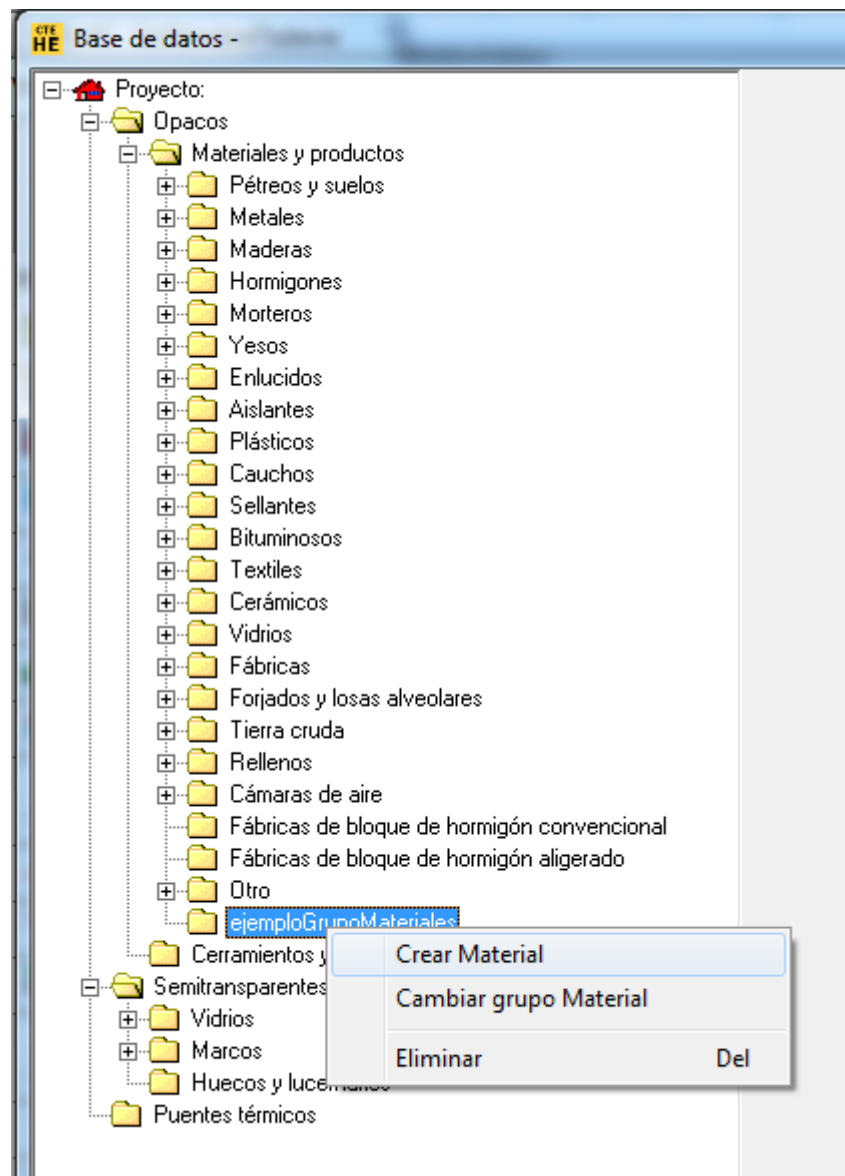

Para crear finalmente el material se pulsa el botón izquierdo del ratón sobre la opción **Material**, con lo que se accede al formulario de definición de los parámetros característicos del nuevo material:

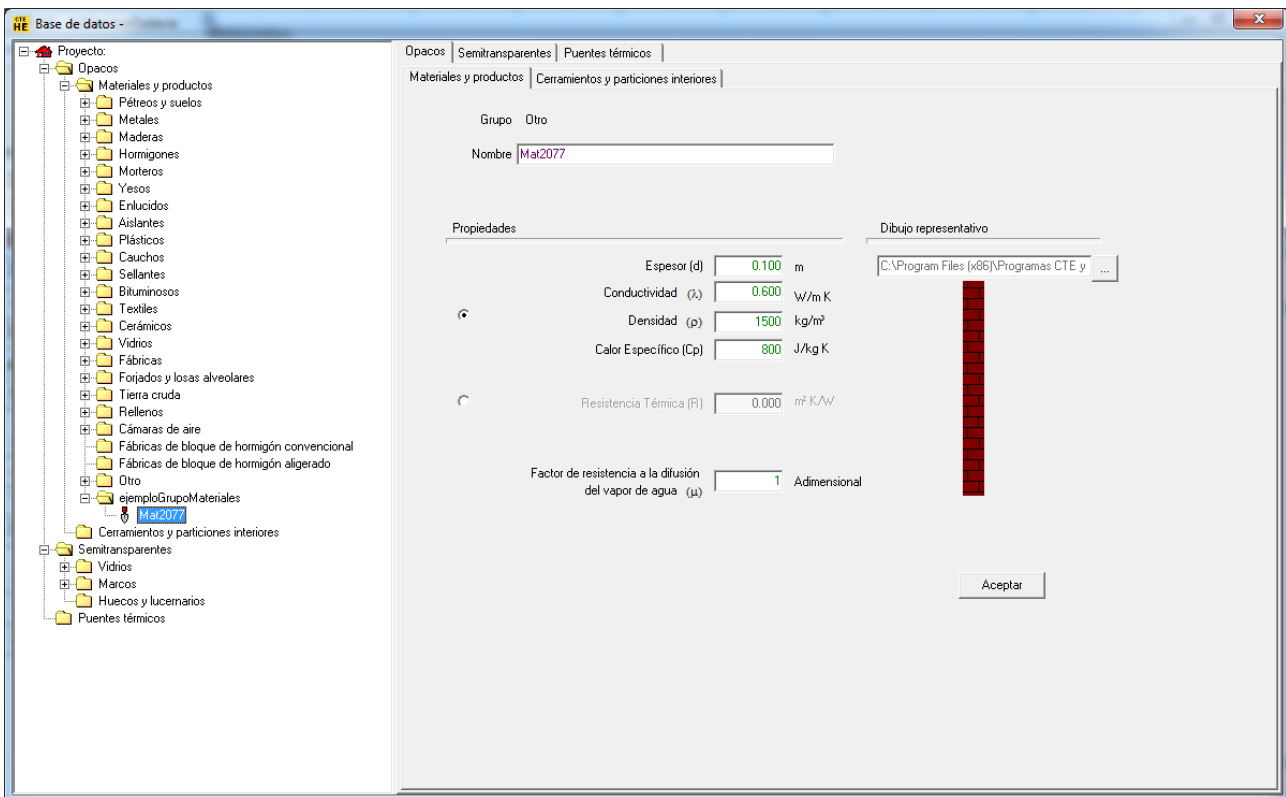

Además del nombre, que se usará en posteriores referencias al material que se define, el material está definido por las propiedades que se definen a continuación:

El conjunto de propiedades se pueden especificar de dos maneras: Por el detalle de las propiedades térmicas o por la resistencia térmica. Se elige una u otra manera seleccionando el radio botón que aparece en el formulario, ello activa las propiedades seleccionadas. Además de las anteriores se necesita el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.

En el caso de la figura anterior se ha elegido la introducción del detalle de propiedades y aparecen activadas las primeras tres propiedades y la última. Si se hubiese seleccionado la otra alternativa, se hubiesen activado, únicamente, las dos últimas propiedades.

CONDUCTIVIDAD

Unidades: $W/(m \cdot K)$

Conductividad térmica del material.

DENSIDAD

Unidades: Kg/m^3

Densidad del material.

CALOR ESPECIFICO

Unidades: $J/(kg \cdot K)$

Calor específico del material.

RESISTENCIA TÉRMICAUnidades: $\text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$

Resistencia térmica del material.

FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA

Unidades: Adimensional

Cociente entre la difusión del vapor de agua en el material y en el aire [se representa por μ].

Además de estas propiedades, es posible seleccionar un gráfico que represente este material cuando se realizan las composiciones de materiales para formar cerramientos opacos.



Cualquier alteración que se realice en las propiedades de un material afectarán a los resultados que se obtengan si el edificio contiene cerramientos en los que se use dicho material




Los materiales que se usan en un cerramiento no se pueden eliminar


5.1.2 Cerramientos

Las composiciones de cerramientos se utilizan para agrupar los materiales que componen un cerramiento, su orden y su espesor.

Para añadir un cerramiento, en el árbol de base de datos, seleccionar la clase **Cerramientos** y pulsar sobre el botón derecho y seleccionar una de las opciones ofrecidas: para crear un grupo de cerramientos se selecciona la primera opción:

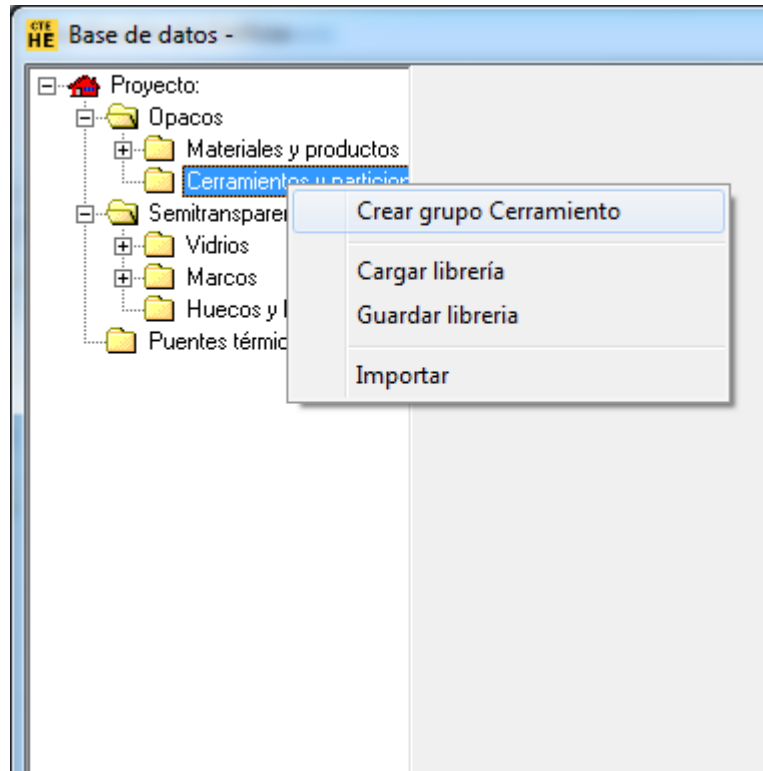


y se accede a un pequeño formulario que permite introducir el nombre del nuevo grupo de Cerramientos, por ejemplo:

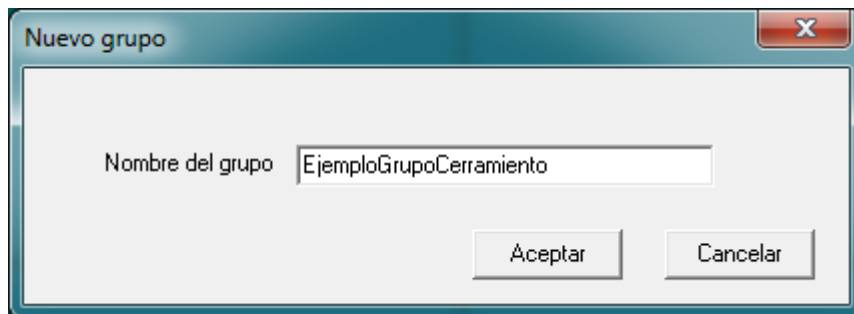


Al pulsar sobre el botón **Aceptar** aparece en el árbol el nuevo grupo.

Para crear finalmente un cerramiento se selecciona el nuevo grupo y se pulsa el botón derecho del ratón. Aparece un menú contextual que permite crear un cerramiento:

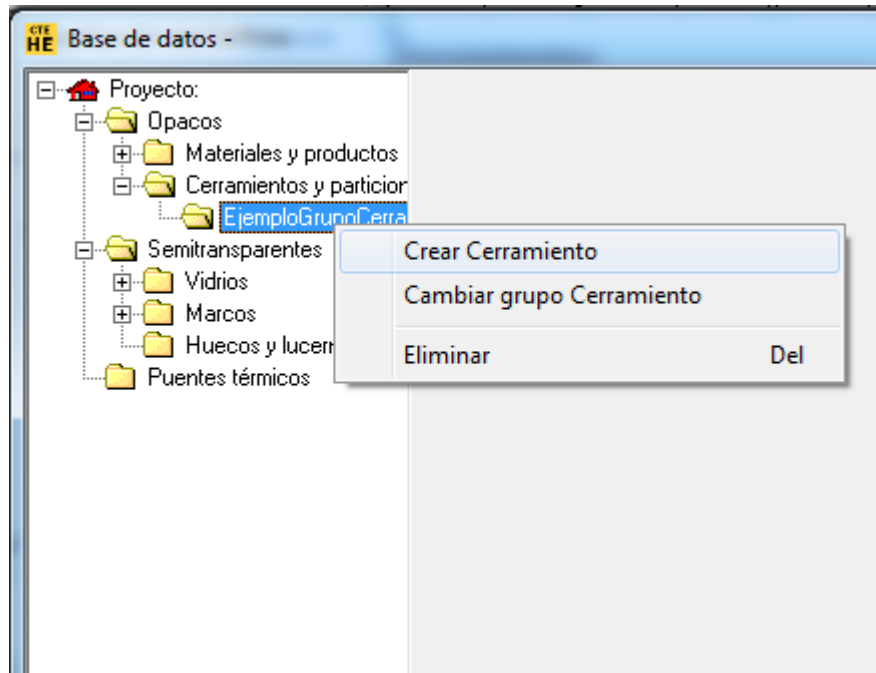

Para crear el cerramiento se pulsa el botón izquierdo del ratón sobre la opción **Crear Cerramiento**, con lo que se accede al formulario de definición de la composición del nuevo cerramiento:

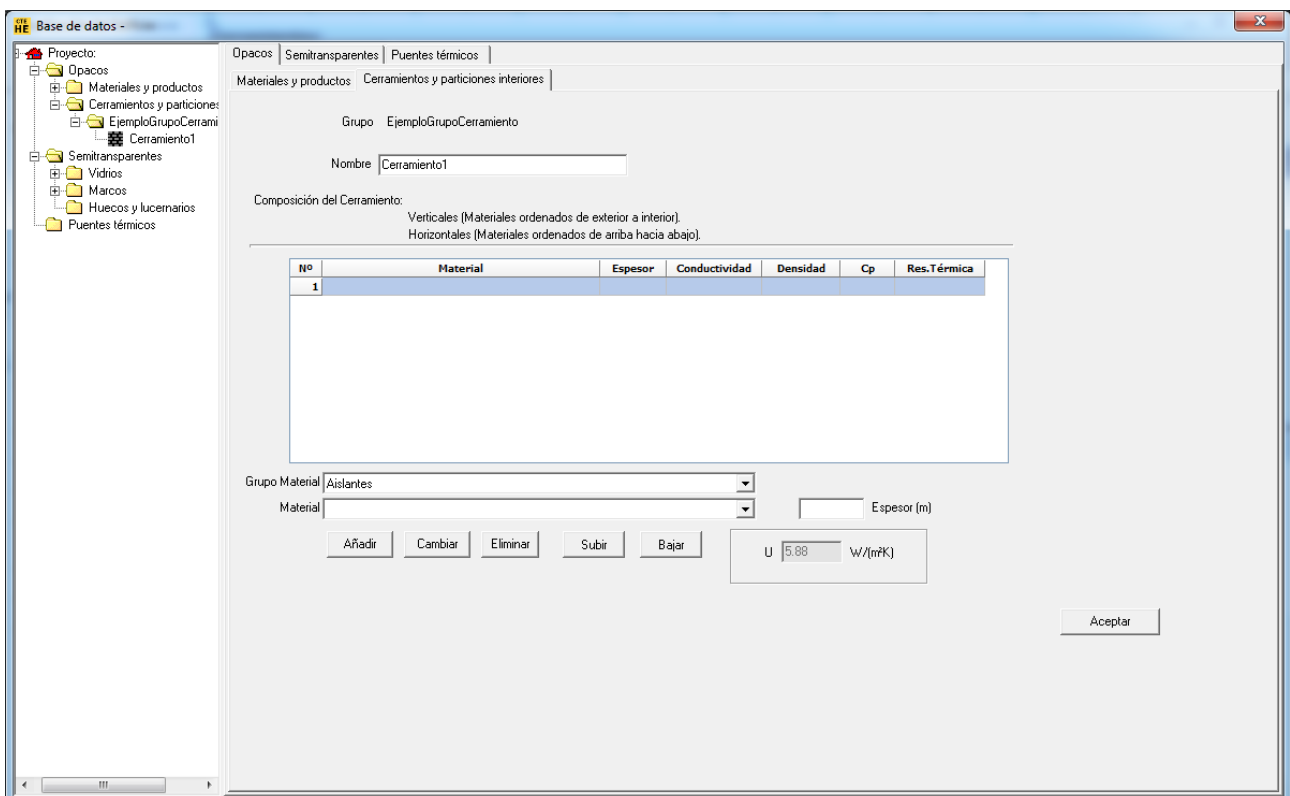

En el formulario de definición de las composiciones de cerramientos, se definen los materiales seleccionando primero el grupo a que pertenecen, y seguidamente eligiendo el material entre los pertenecientes al grupo seleccionado; a continuación se especifica el espesor en el cuadro de texto de la parte inferior; finalmente se pulsa en el botón **Añadir**.



Los materiales que forman el cerramiento deben haberse incluido previamente en la lista de materiales de la base de datos.

En el caso de que el material se hubiese definido mediante su resistencia térmica, el valor del espesor es indiferente y no es necesario introducir ningún valor.

El nuevo material queda en la lista del cerramiento, y se puede seguir la creación con el siguiente material.



Determinados materiales, como las cámaras de aire o las fábricas de productos de hormigón o cerámicas tienen asociado un espesor, que no puede modificarse. En otras ocasiones, las propiedades (especialmente la conductividad térmica) sólo son válidas para un rango estrecho de espesor. Si se introduce un espesor fuera del rango admisible se emite un mensaje de error.



Si se necesita una fábrica de un espesor que no aparece en la base de datos, habrán de calcularse sus propiedades (por ejemplo según los métodos indicados en el Documento de Apoyo DA DB-HE1)

The screenshot shows the 'Base de datos' application window. The left sidebar contains a tree view with categories like 'Opacos', 'Semitransparentes', and 'Puentes térmicos'. The main area is titled 'EjemploGrupoCerramiento' and shows the configuration for a window group named 'Cerramiento1'. The 'Composición del Cerramiento' section includes a table with the following data:

	Material	Espesor	Conductividad	Densidad	Cp	Res.Térmica
1	1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm < G < 80	0,123	0,583	1020	1000	
2						

Below the table, the 'Grupo Material' is set to 'Fábricas' and the 'Material' is '1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm < G < 80 mm'. The 'Espesor (m)' is 0,123. The thermal resistance 'U' is 2,62 W/(m²K). Buttons for 'Añadir', 'Cambiar', 'Eliminar', 'Subir', 'Bajar', and 'Aceptar' are visible.



El orden de introducción es del exterior al interior, para los cerramientos verticales. Para los que quedan entre dos espacios, el orden es desde la capa que dá al espacio contiguo hacia la que dá al espacio en que se define el cerramiento. Para los cerramientos que están en posición horizontal, el orden es de arriba a abajo, aunque sean cubiertas planas o suelos.

Base de datos -

Proyecto: Opacos | Semitransparentes | Puentes térmicos

Materiales y productos: Cerramientos y particiones interiores

Grupo: EjemploGrupoCerramiento

Nombre: Cerramiento1

Composición del Cerramiento:
Verticales (Materiales ordenados de exterior a interior).
Horizontales (Materiales ordenados de arriba hacia abajo).

	Material	Espesor	Conductividad	Densidad	Cp	Res.Térmica
1	1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm < G < 80	0.123	0.583	1020	1000	
2	Mortero de cemento o cal para albañilería y	0.020	0.550	1125	1000	
3	EPS Poliestireno Expandido [0.037 W/(mK)]	0.040	0.037	30	1000	
4	Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm]	0.075	0.469	930	1000	
5	Enlucido de yeso 1000 < d < 1300	0.020	0.570	1150	1000	
6						

Grupo Material: Enlucidos

Material: Enlucido de yeso 1000 < d < 1300

0.020 Espesor (m)

U: 0.59 W/(m²K)

Botones: Añadir, Cambiar, Eliminar, Subir, Bajar, Aceptar

Los materiales o los espesores pueden cambiarse una vez definido el cerramiento sin más que seleccionar la capa que se quiere modificar y seguidamente cambiar los valores del grupo y material o el espesor y pulsar el botón **Cambiar**. Para cambiar el orden se deben utilizar los botones **Subir** o **Bajar**. Igualmente es posible eliminar un material, pulsando el botón **Eliminar**.

La creación del cerramiento se completa cuando se pulsa el botón **Aceptar**, en la parte inferior derecha del formulario.



Si no se pulsa el botón **ACEPTAR** antes de seleccionar o generar un nuevo cerramiento, el actual no se quedará grabado correctamente y será necesario volver a generarlo por completo.

Al final del proceso, puede verse un esquema del cerramiento creado, a partir de los gráficos seleccionados para representar a cada uno de los materiales empleados.

Así mismo, puede verse el valor de la transmitancia térmica (U , en W/m^2K), para posición vertical y supuesto en contacto con el aire exterior.




No se puede crear un cerramiento formado exclusivamente por capas definidas por su resistencia térmica. Si se hace así se emite un mensaje de error y el cerramiento no se añade a la lista de la base de datos.



Una vez definido el cerramiento, y utilizado en el edificio, si se hacen cambios en la definición del cerramiento se afectarán todos los cálculos posteriores que se realicen.

Igualmente, si se eliminase un cerramiento que está siendo utilizado en el edificio éste quedaría incorrecto y se producirían errores al tratar de hacer los cálculos. Se impide la eliminación y se emite un mensaje de error similar al siguiente:

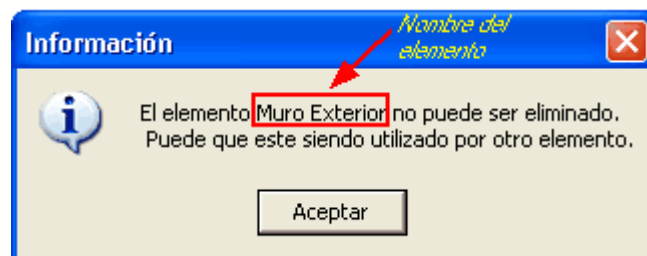


5.1.3 Vidrios

Los VIDRIOS se utilizan para especificar las propiedades que definen la transferencia de calor y radiación a través de los cerramientos semitransparentes que forman parte de los huecos.


Al abrir un caso nuevo, el catálogo de vidrios de la base de datos se encuentra precargado en el árbol. En todo caso, siempre se podrán cargar nuevas librerías o crear nuevos materiales como se describe a continuación:

Para añadir un vidrio, en el árbol de base de datos, seleccionar la clase **Vidrios**, pulsar sobre el botón derecho y seleccionar una de las opciones ofrecidas; para crear un grupo de vidrios se selecciona la primera opción

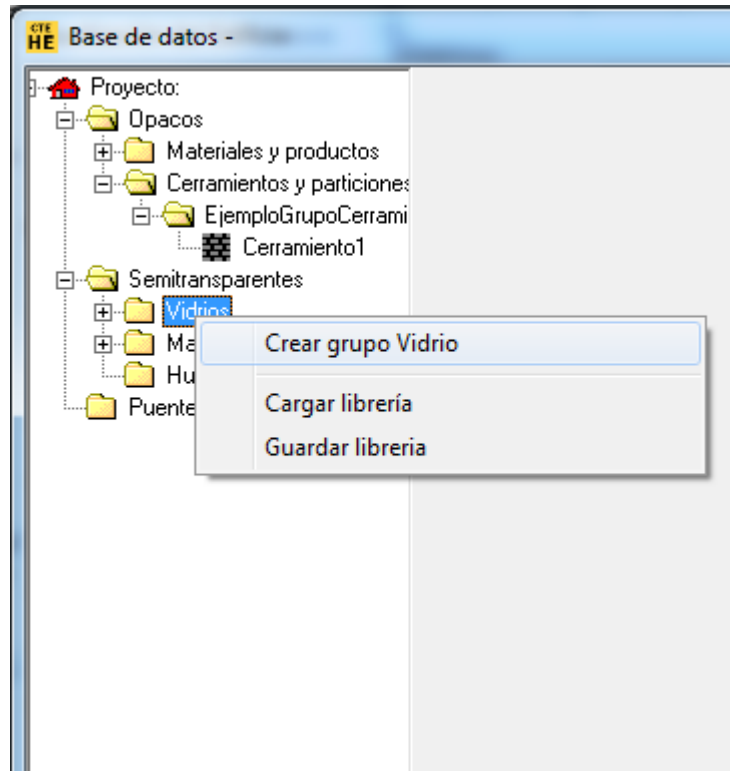


y se accede a un pequeño formulario que permite introducir el nombre del nuevo grupo, como se ha visto en la creación de materiales.

Para crear un vidrio se selecciona el nuevo grupo y se pulsa el botón derecho del ratón. Aparece un menú contextual que permite crear un vidrio:

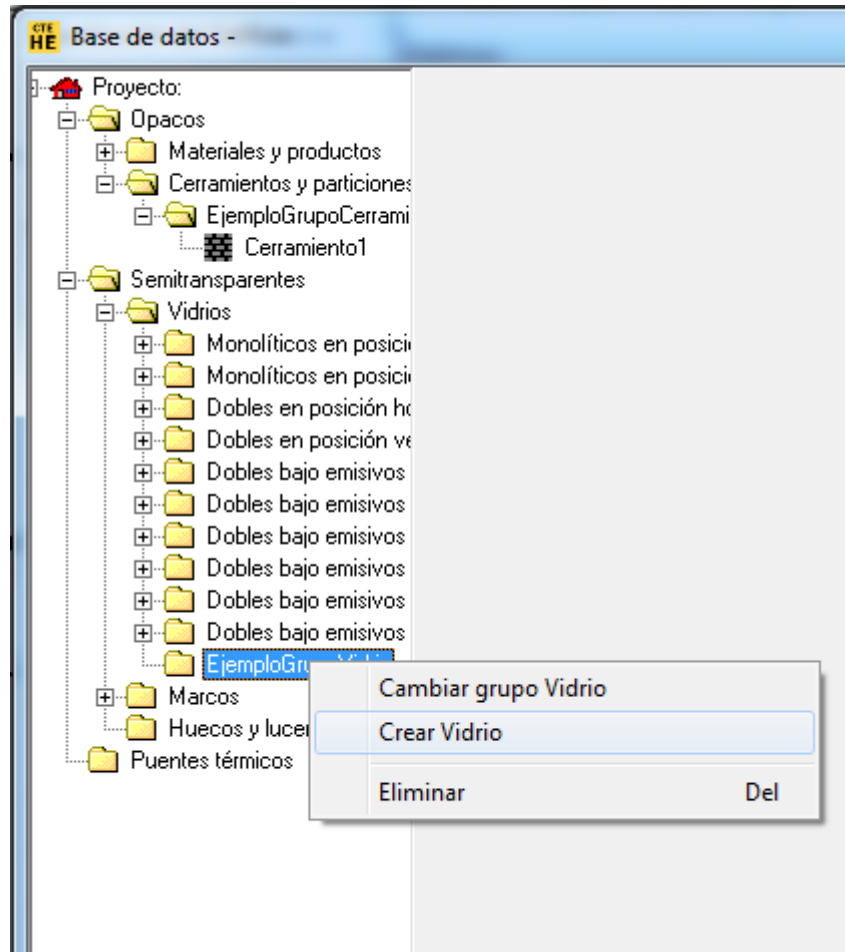

Para crear finalmente el vidrio se pulsa el botón izquierdo del ratón sobre la opción **Crear Vidrio**, con lo que se accede al formulario de definición de los parámetros característicos del nuevo vidrio:

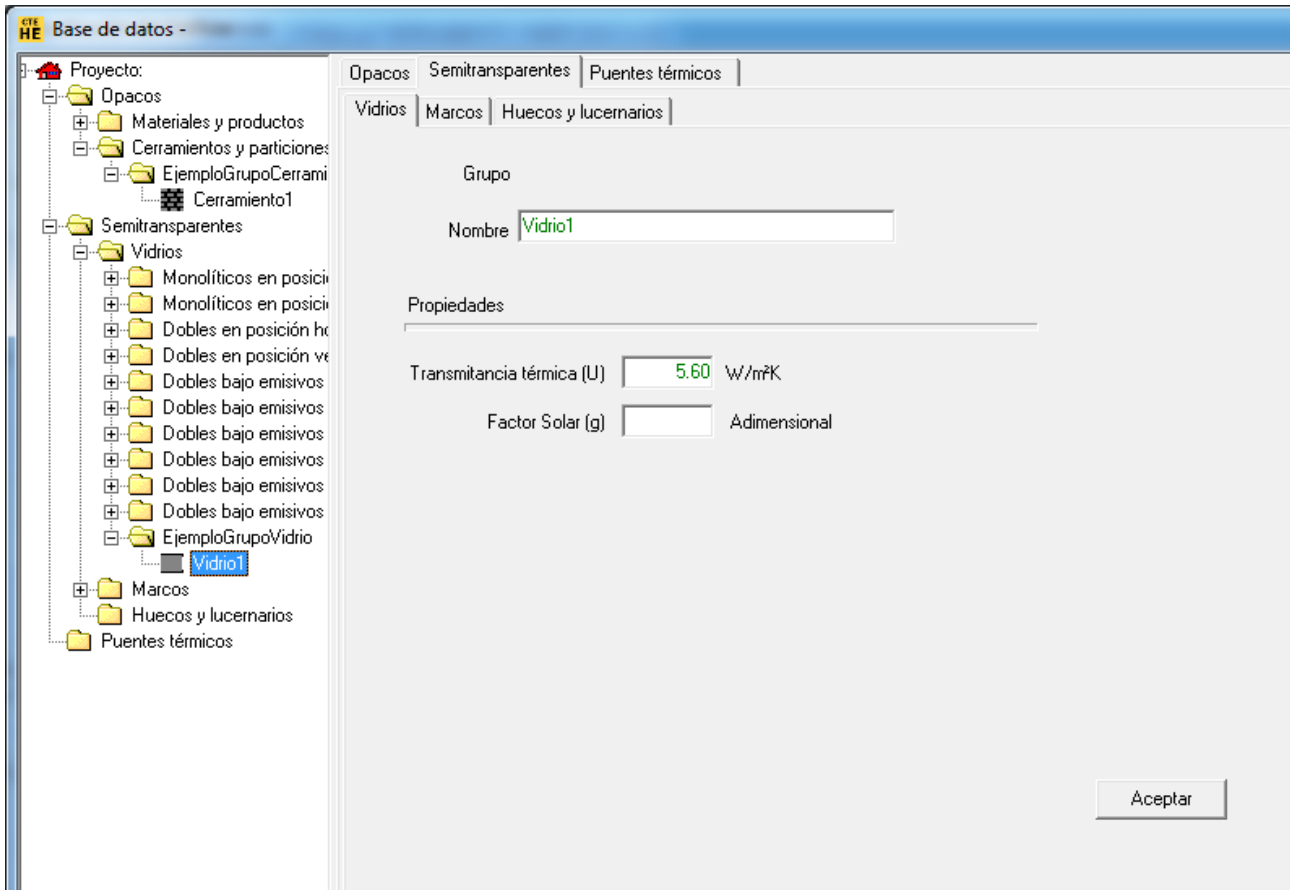

Además del nombre, que se usará en posteriores referencias al vidrio que se define, el vidrio está definido por las siguientes propiedades:

TRANSMITANCIA TÉRMICA

Unidades: $W/(m^2K)$

Esta propiedad define la transmitancia térmica del acristalamiento, incluyendo los coeficientes de película interior y exterior, convectivo-radiantes.

FACTOR SOLAR

Esta propiedad hace referencia a la totalidad de la energía térmica que pasa a través del acristalamiento a consecuencia de la radiación solar, por unidad de radiación incidente, siendo la suma de la radiación transmitida y la absorbida que es cedida al interior por radiación y convección.




Cuando se utiliza un vidrio de la base de datos del programa, debido a la amplia variedad del factor solar para vidrios de similar transmitancia térmica, el valor del factor solar debe ser justificado posteriormente

5.1.4 Marcos

Los MARCOS se utilizan para especificar las propiedades que definen la transferencia de calor a través de los cerramientos semitransparentes que forman parte de los huecos.


Como se mencionaba anteriormente para vidrios, al abrir un caso nuevo, el catálogo de marcos de la base de datos se encuentra precargado en el árbol. En todo caso, siempre se podrán cargar nuevas librerías o crear nuevos materiales como se describe a continuación:

Para añadir un marco, en el árbol de base de datos, seleccionar la clase **Marcos**, pulsar sobre el botón derecho y seleccionar una de las opciones ofrecidas; para crear un grupo de marcos se selecciona la primera opción:

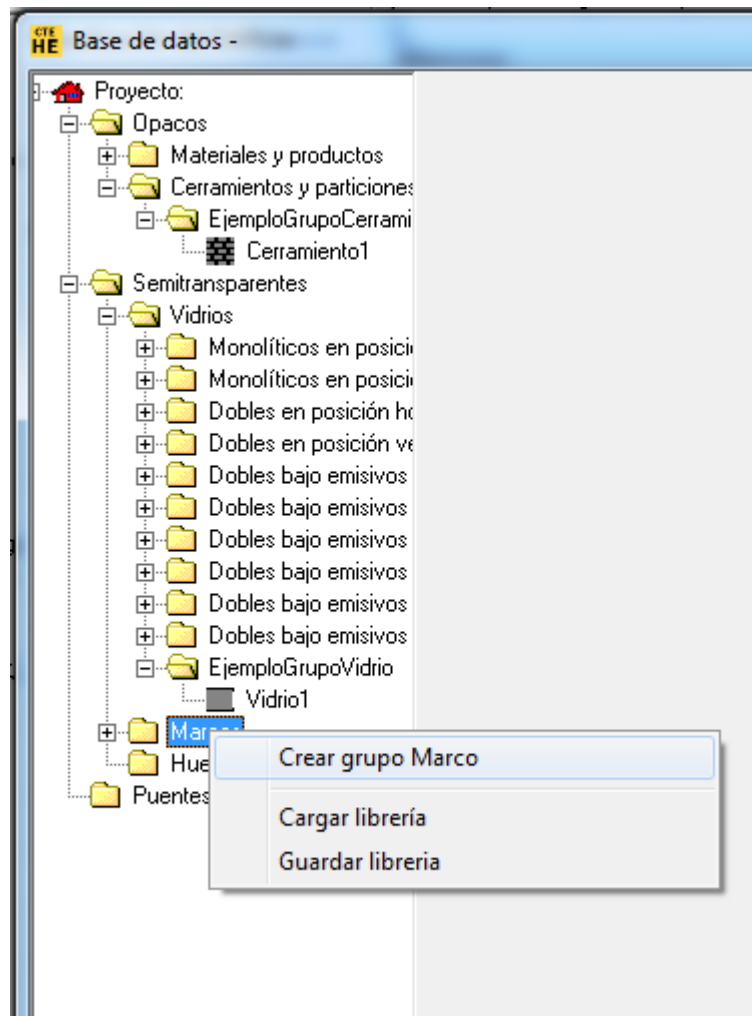


y se accede a un pequeño formulario que permite introducir el nombre del nuevo grupo, como se ha visto en la creación de materiales.

Para crear un marco se selecciona el nuevo grupo y se pulsa el botón derecho del ratón. Aparece un menú contextual que permite crear un marco:

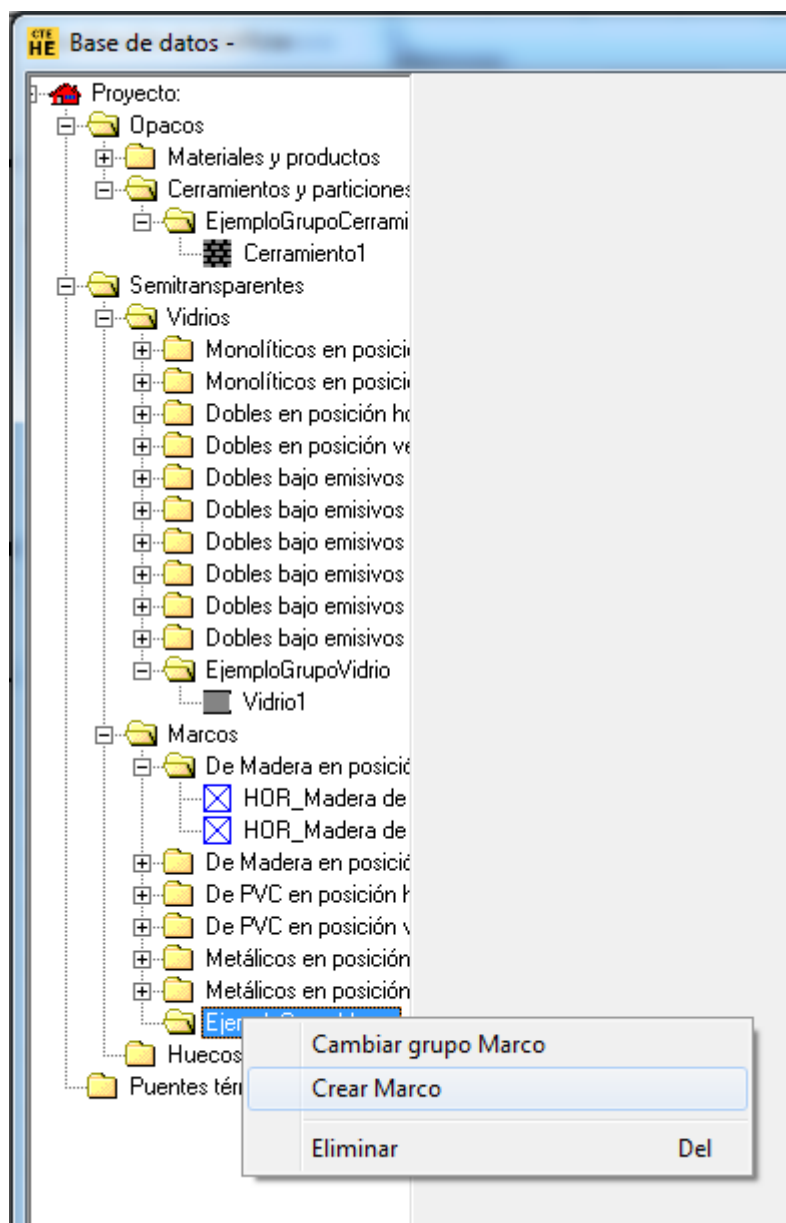

Para crear finalmente el marco se pulsa el botón izquierdo del ratón sobre la opción **Crear Marco**, con lo que se accede al formulario de definición de los parámetros característicos del nuevo marco:

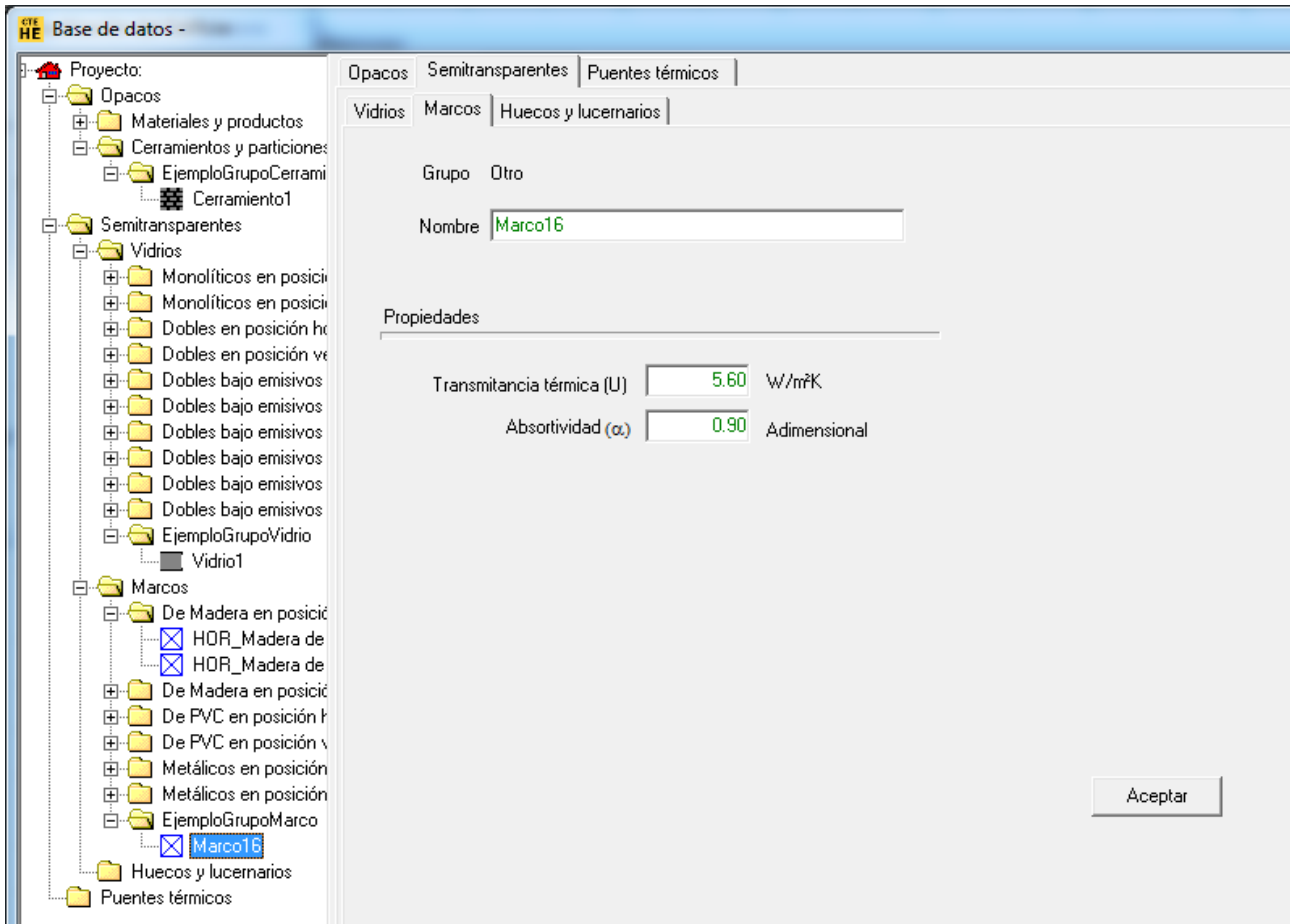

Además del nombre, que se usará en posteriores referencias al marco que se define, el marco está definido por las siguientes propiedades:

TRANSMITANCIA TÉRMICA

Unidades: $W/(m^2K)$

Transmitancia Térmica del marco de la ventana, incluyendo los coeficientes de película exterior e interior convectivo-radiantes.


ABSORTIVIDAD

Se refiere a la fracción de radiación absorbida, y está relacionado con el color de la cara exterior del marco.

5.1.5 Huecos


Los HUECOS permiten especificar las propiedades de las ventanas o puertas existentes en los cerramientos exteriores.

Para añadir un hueco, en el árbol de base de datos, seleccionar la clase **Huecos y lucernarios**, pulsar sobre el botón derecho y seleccionar una de las opciones ofrecidas; para crear un grupo de huecos se selecciona la primera opción:

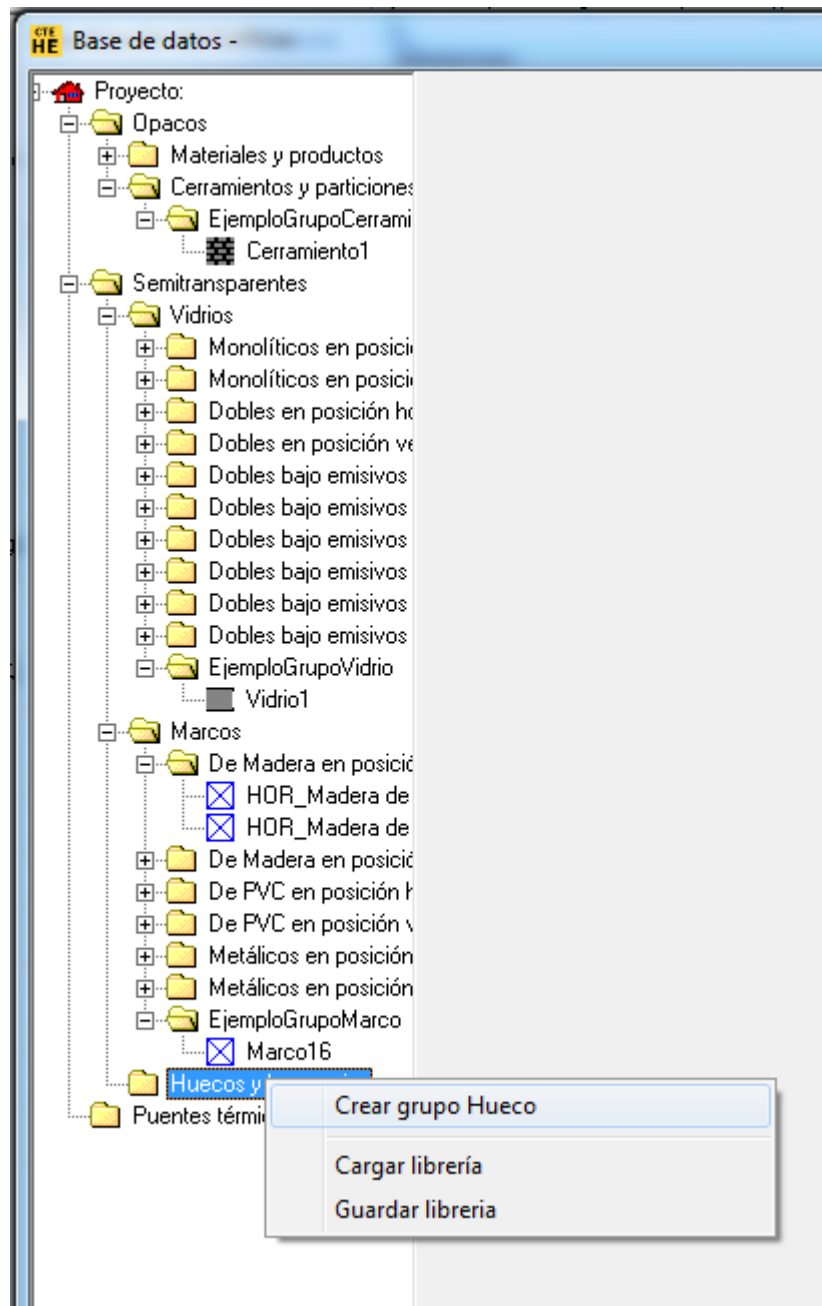


y se accede a un pequeño formulario que permite introducir el nombre del nuevo grupo, como se ha visto en la creación de materiales.

Para crear un hueco se selecciona el nuevo grupo y se pulsa el botón derecho del ratón. Aparece un menú contextual que permite crear un hueco:

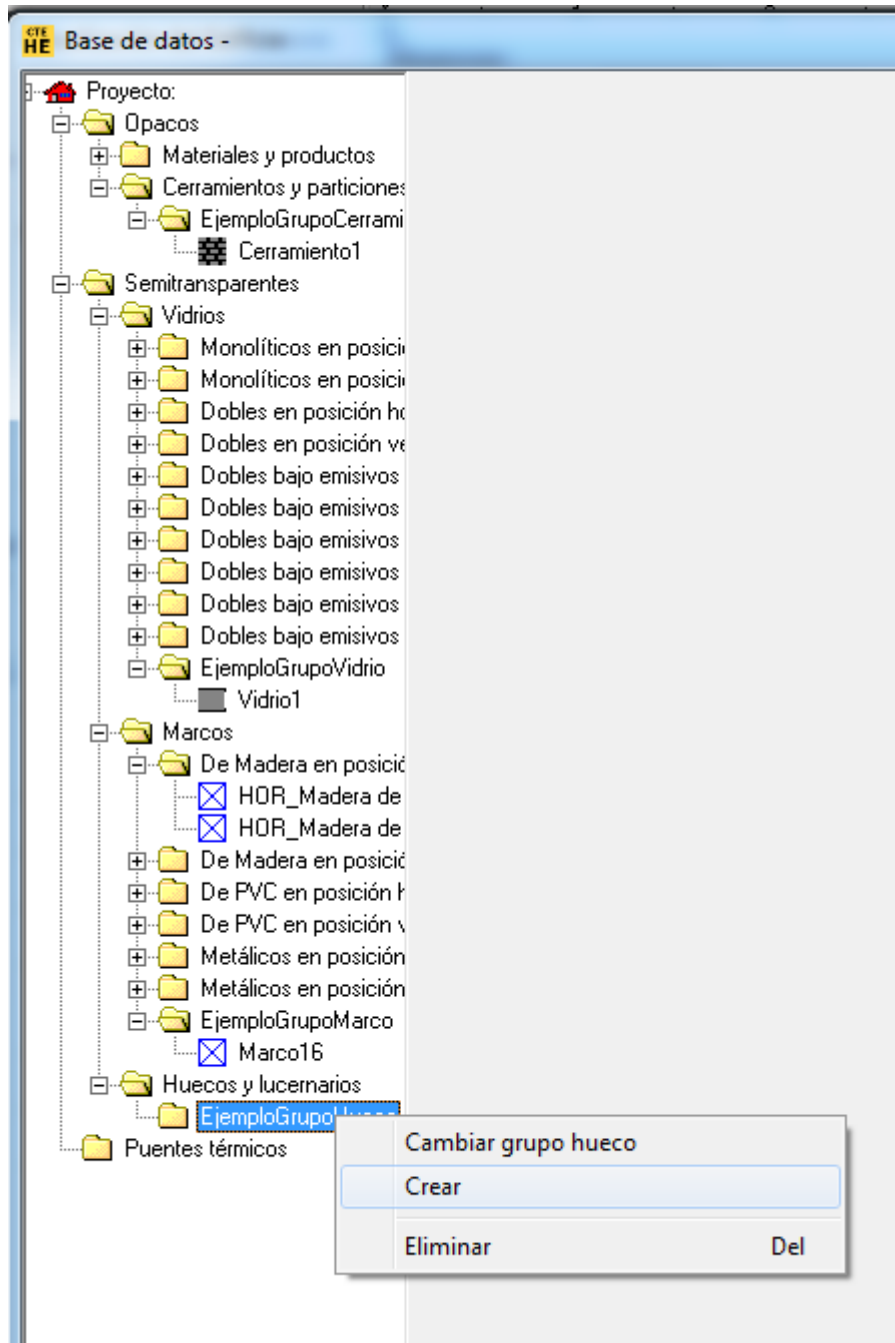


Para crear finalmente el hueco se pulsa el botón izquierdo del ratón sobre la opción **Crear Hueco**, con lo que se accede al formulario de definición de los parámetros característicos del nuevo hueco:

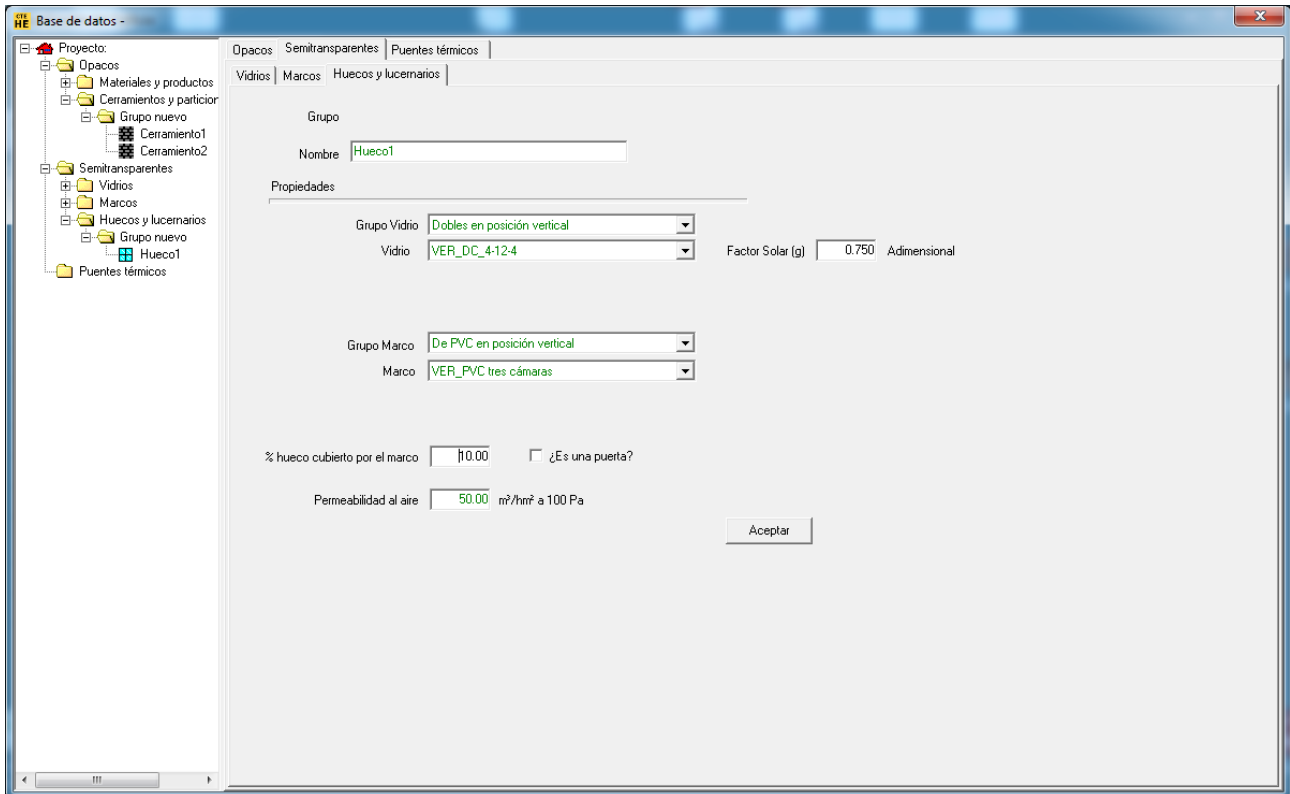

Además del nombre, que se usará en posteriores referencias al hueco que se define, el hueco está definido por las siguientes propiedades:

VIDRIO


Se elige de la lista desplegable que muestra la selección de vidrios definidos en el programa. Previamente se elige el grupo al que pertenece el vidrio

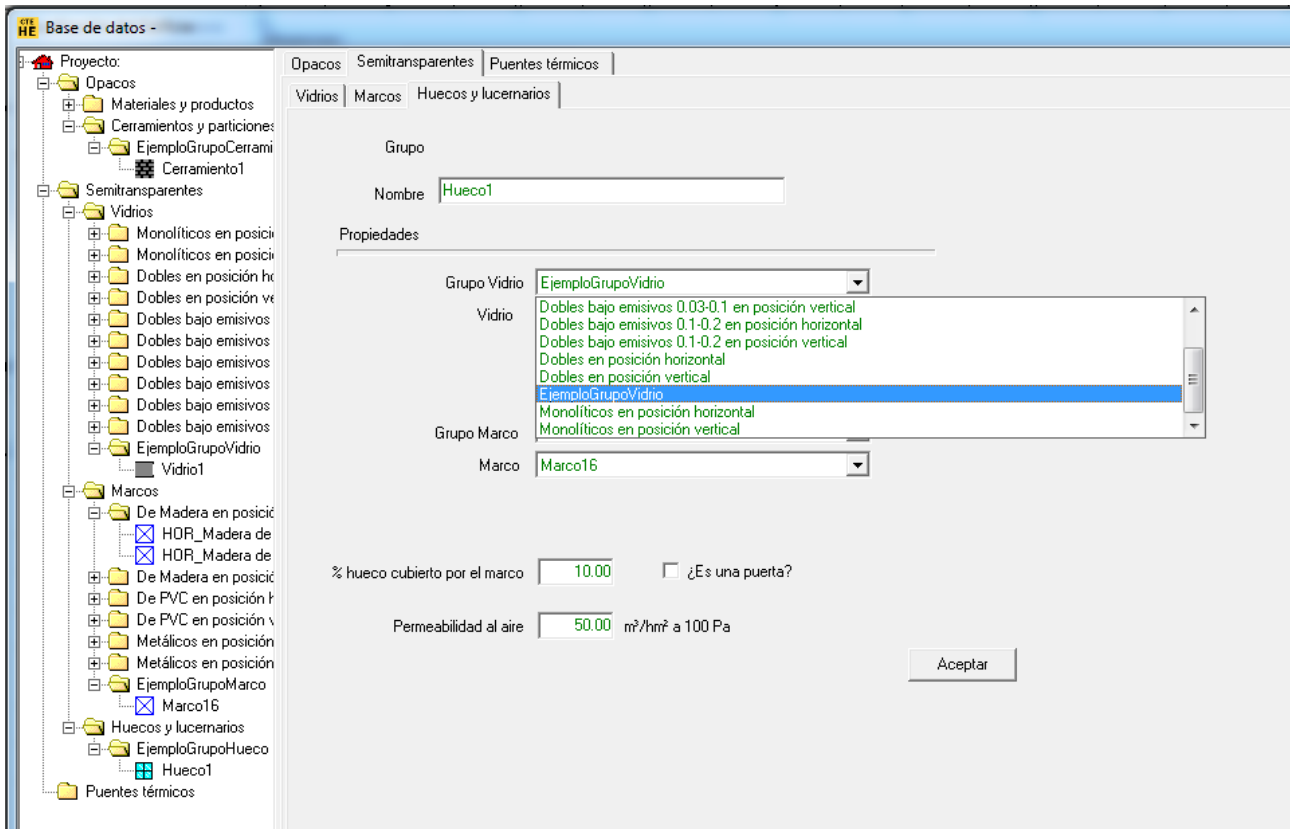

Asociado al vidrio aparece, a la derecha, el Factor solar (g); este valor es editable.

MARCO

Se elige de la lista desplegable el tipo de marco de entre la lista de marcos que ofrece el programa. Previamente se elige el grupo al que pertenece el marco.

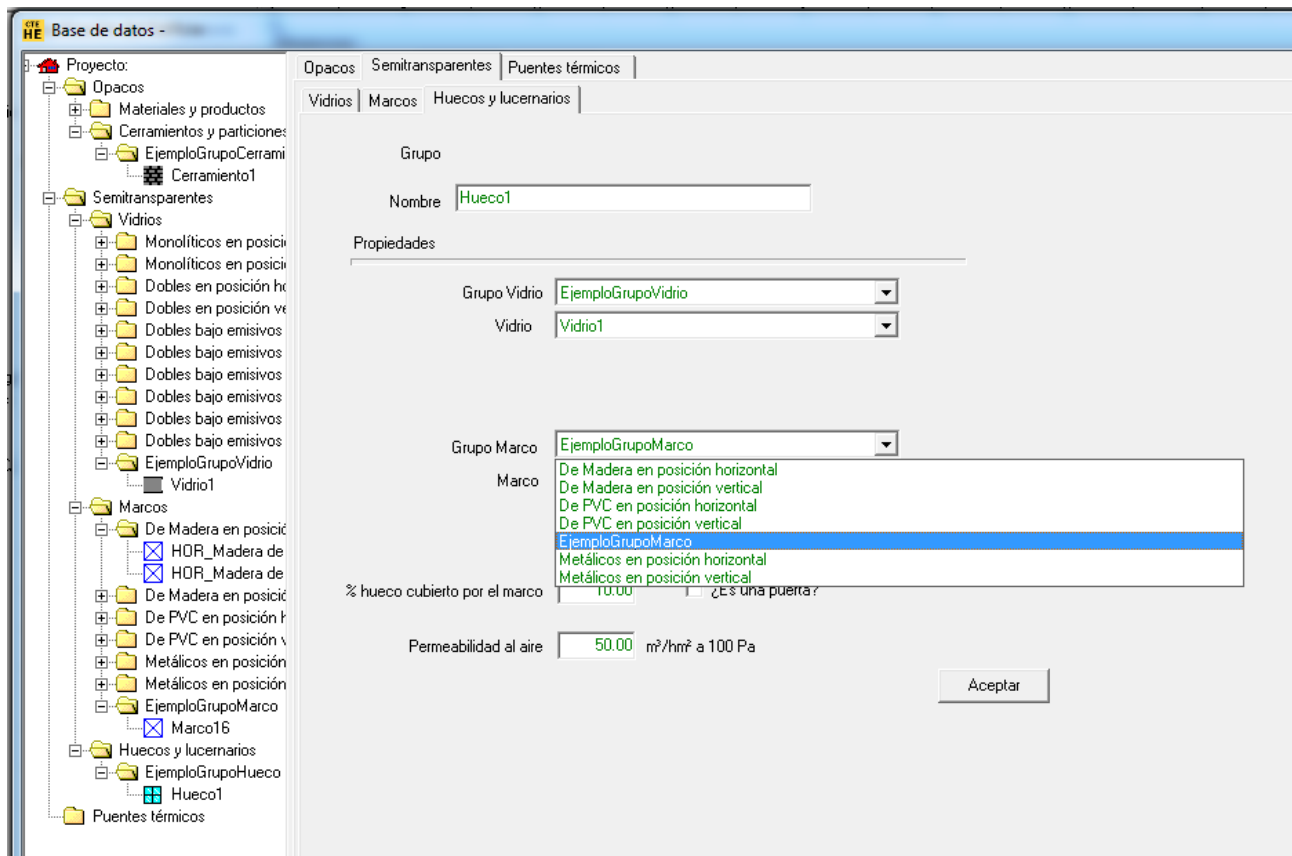

PORCENTAJE DE HUECO OCUPADO POR EL MARCO

Porcentaje del hueco ocupado por el marco. Se permite así la definición de huecos con carpinterías complejas.

El marco se coloca desde el exterior del hueco de la ventana hacia el centro, de forma que la ventana vé reducida su área por la que ocupa el marco.

PERMEABILIDAD AL AIRE

Unidades: $\text{m}^3/(\text{hm}^2)$ de hueco

Cantidad de aire que se infiltra a través del hueco para unas condiciones de presión de 100 Pa.

Definición de PUERTAS

Las puertas del edificio han de definirse como huecos, por ser modeladas en el motor de cálculo, en régimen permanente.

Existen dos posibilidades:

- Definir un vidrio con las propiedades, transmitancia térmica y factor solar, correspondientes a la puerta y definir un marco cualquiera que ocupa el 0% de la superficie del hueco.
- Definir un hueco con un vidrio cualquiera y un marco, que ocupa el 100% de la superficie del hueco, y que tiene las propiedades, transmitancia térmica y factor solar, correspondientes a la puerta (Esta opción no es compatible con el programa CALENER_GT)

El programa que calcula el edificio de referencia considera un hueco como puerta cuando el factor solar es inferior a 0.1 o cuando la superficie del marco superior al 50% y simultáneamente el factor solar es inferior a 0.1.

Para evitar ambigüedades, se debe indicar que el elemento es una puerta activando la casilla de selección que aparece en el formulario a esos efectos. Si se hace así, no se puede modificar el valor de la permeabilidad al aire que queda fijado en $60 \text{ m}^3/\text{h}/\text{m}^2$.

5.1.6 Puentes Térmicos

El Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico HE, sección HE1, define **puente térmico** como aquella zona de la **envolvente térmica** del edificio en la que se evidencia una variación de la uniformidad de la construcción, ya sea por un cambio del espesor del cerramiento o de los materiales empleados, por la penetración completa o parcial de elementos constructivos con diferente conductividad, por la diferencia entre el área externa e interna del elemento, etc., que conllevan una minoración de la resistencia térmica respecto al resto del cerramiento, y que por tanto, influyen sobre la demanda energética de los edificios.

Es necesario definir las características de los puentes térmicos del edificio. Para cada uno de ellos se podrá definir su valor de tres formas diferentes, como se muestra mas adelante.

Como para ventanas o cerramientos opacos, al abrir un caso nuevo, el catálogo de puentes térmicos de la base de datos se encuentra precargado en el árbol.

En primer lugar será necesario volver a calcular las longitudes totales de puentes térmicos que posee el proyecto para cada una de las subcategorías mostradas en el desplegable **TIPOS DE PUENTE**. Este nuevo cálculo se realiza con el botón que se muestra en la figura a continuación:

Sistema dimensional interior

Tipo puente: Frentes de forjados

Longitud total: -1.00 Recalcular

Valor por defecto 0.97 W/mK

Valor dado por usuario W/mK

Valor dado por catálogo W/mK

Así se obtienen resultados fiables en cuanto a la influencia de los puentes térmicos en el proyecto en cuestión.



Es necesaria la revisión de estas medidas ya que los cálculos realizados son estimativos, y por tanto en algún caso, algunas de las longitudes pueden no responder a la realidad del caso, por ejemplo longitudes de forjados en fachadas a medianeras o encuentros de cubiertas inclinadas con fachadas.

Las longitudes calculadas pueden ser editadas en cualquier caso por parte del usuario.

La longitud se muestra expresada en metros (m) para cada una de las subcategorías mostradas en el desplegable **TIPOS DE PUENTE** de la figura a continuación:

Opacos | Semitransparentes | Puentes térmicos

Sistema dimensional interior

Tipo puente: Frentes de forjados (dropdown menu open showing: Frentes de forjados, Cubiertas planas, Esquinas exteriores, Esquinas interiores, Forjado inferior en contacto con el aire, Alfeizar, Dinteles/Capialzados, Jambas)

Longitud total: 8.78

Recalcular



La longitud asociada a puentes térmicos de pilares aparecerá siempre con un valor de longitud total = 1.

El valor correcto se calcula de forma automática en el motor de cálculo de la herramienta por lo que no es necesario editar esta dimensión.

Para cada uno de estos tipos se podrá definir su valor de tres formas diferentes que se muestran a continuación:

- **Definición del valor por defecto (W/mk)**

Opacos | Semitransparentes | Puentes térmicos

Sistema dimensional interior

Tipo puente: Frentes de forjados Longitud total: 8.78 Recalcular

Valor por defecto 0.97 W/mK
 Valor dado por usuario [] W/mK
 Valor dado por catálogo [] W/mK

• Definición del valor por usuario (W/mk);

El sistema de referencia de toma de medidas es variable en función del tipo de puente térmico. En cada uno de ellos se marca si las longitudes serán tomadas por el exterior (SISTEMA DIMENSIONAL EXTERIOR) o por el interior (SISTEMA DIMENSIONAL INTERIOR).

Opacos | Semitransparentes | Puentes térmicos

Sistema dimensional exterior

Tipo puente: Frentes de forjados Longitud total: 8.78 Recalcular

Valor por defecto [] W/mK
 Valor dado por usuario 0.97 W/mK
 Valor dado por catálogo [] W/mK

• Definición del valor por catálogo (W/mk);

La definición de los puentes térmicos se basa en los valores recogidos en el Catálogo incluido en el Documento de Apoyo DA DB-HE / 3 Puentes térmicos publicado por el Ministerio de Fomento.

Se solicitan datos complementarios para el cálculo del valor del puente térmico en concreto. Se muestran imágenes de catálogo como apoyo al usuario para la correcta selección del grupo al que pertenece el detalle de ejecución de los puentes térmicos del proyecto.

Para cada tipo de puente térmico será necesario definir:

- La Longitud (en tanto por ciento) que representa dicha solución del total. Es posible definir más de una solución para cada tipo de puente definiendo las diferentes longitudes (%) de cada una de estas, hasta que la longitud restante sea cero.

En segundo lugar, se solicita una relación de valores dependientes del tipo de puente térmico en cuestión, que será por un lado el U del muro de cerramiento y por otro las siguientes posibilidades:

- Transmitancia de cubierta
- Transmitancia de solera
- Transmitancia de marco de ventanas
- Espesor del pilar
- Espesor del forjado

La herramienta establece el valor de la transmitancia térmica líneal del puente térmico (Psi) en función de esta relación.

Opacos | Semitransparentes | Puentes térmicos

Sistema dimensional interior

Tipo puente: Frentes de forjados Longitud total: 8.78 Recalcular

Valor por defecto W/mK
 Valor dado por usuario W/mK
 Valor dado por catálogo W/mK

Detalle	Longitud(%)	L. rest(%)	U muro	Esp. forjado
Frentes de forjados - Forjado interrumpe el				
Frentes de forjados - Forjado no interrumpe el aislamiento en fachada				
Frentes de forjados - Forjado interrumpe el aislamiento en fachada				

Frentes de forjados

Frentes de forjados

Aceptar

5.2 Opciones



Al pulsar el botón  se inicia el formulario de OPCIONES.

En este formulario se incluyen datos que serán usados como valores por defecto para los distintos elementos que se crearán, además de una serie de opciones generales del programa. Todas esas opciones están agrupadas y cada uno de los grupos aparece bajo una pestaña del formulario.

La primera pestaña que aparece es la del [Espacio de Trabajo](#), que agrupa diferentes opciones generales de la aplicación. La segunda se centra en las características constructivas que se asignarán a los [Cerramientos](#) del edificio a medida que se vayan creando.

5.2.1 Espacio de trabajo

Aparecen tres grupos de datos:

Dimensiones y color del espacio de trabajo: es el rectángulo de terreno sobre el que se sitúa el edificio en la representación gráfica 3D. Desde éste formulario se pueden especificar las dimensiones y la cota de dicho rectángulo, así como el color con el que se representará. Las dimensiones por defecto son las de un cuadrado de 50x50 m situado a cota cero.

Nota: el color del espacio de trabajo se puede modificar en cualquier momento pero no se guarda al cerrar el caso.

Opciones

Espacio de trabajo Cerramientos y particiones interiores predeterminados

Dimensiones del espacio de trabajo

Ancho: 50 m.
Largo: 50 m.
Cota: 0 m.

Alto

Ancho

Orientación del Edificio

Ángulo: 0.0

Esferas de atracción

Radio: 0.3 m

Representación de Cubiertas

- Mostrar esferas a nivel de Espacio
- Mostrar esferas a nivel de Coronación de Cerramientos
- Triangulación Automática

Aceptar Cancelar

Figura 1: Formulario de opciones en la pestaña del Espacio de Trabajo

El **tamaño del espacio de trabajo** debe ser suficiente para contener el edificio que se va a definir. La cota puede modificarse en cualquier momento. En particular, para ver los espacios situados a cota negativa, hay que colocarlo a la cota del espacio más profundo.

En la esquina superior izquierda se fija la **orientación del edificio** marcándose el ángulo al que se encuentra la orientación NORTE-SUR respecto de los ejes principales del plano de trabajo.

El siguiente dato de carácter general es el **tamaño de las esferas** que se colocarán en la representación:




El tamaño de las esferas define el radio de atracción de los vértices y líneas que se definen en la aplicación. En efecto, dos vértices definidos a distancia inferior al radio de las esferas se considerarán el mismo vértice. De igual manera un vértice colocado a una distancia inferior al radio de las esferas de una línea se moverá a la línea más cercana

Por último, se muestran las definiciones relativas a la colocación de las esferas para marcar los vértices que se utilizarán para la definición de las cubiertas y otros cerramientos singulares:




La colocación de los vértices a nivel del espacio, y/o al nivel de la coronación de los cerramientos es necesaria para posibilitar la definición de cubiertas inclinadas, tanto sobre el propio espacio (como una buhardilla, en la siguiente figura a la izquierda, en la que se utilizan sólo los vértices a nivel de la coronación de los cerramientos), como sobre un forjado plano (como un desván, en la siguiente figura a la derecha, en el que no se utilizan los vértices a nivel de la coronación de los cerramientos, y podría indicarse que no se marcasen)

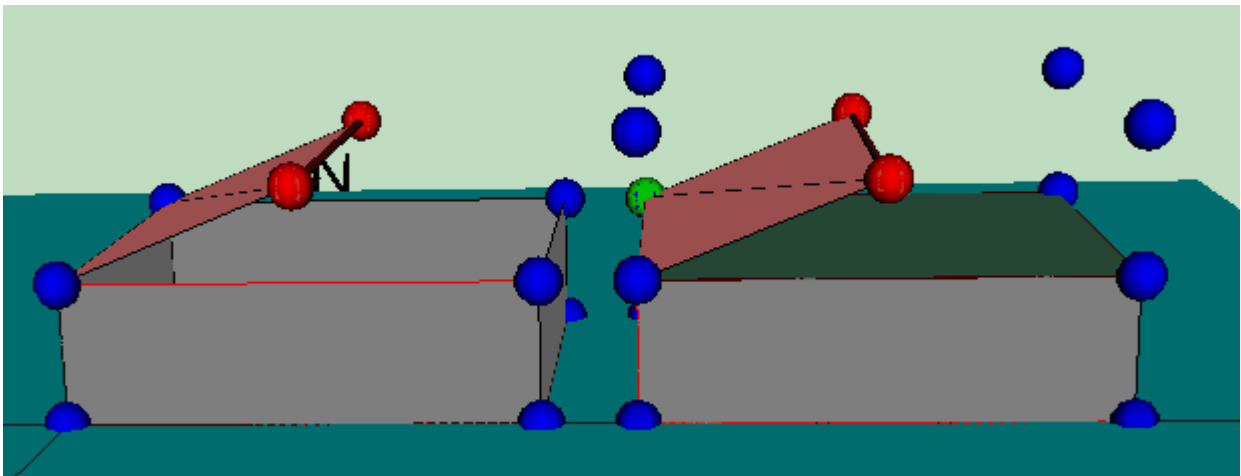


y la triangulación automática de este tipo de cerramientos:



Los cerramientos singulares (entre ellos las cubiertas) pueden resultar no planos, como se muestra en la siguiente figura:

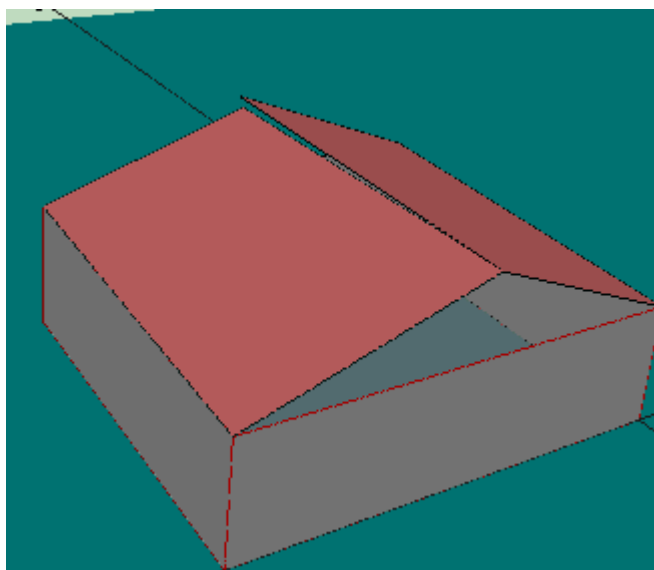


La triangulación automática evita posibles errores en el motor de cálculo:

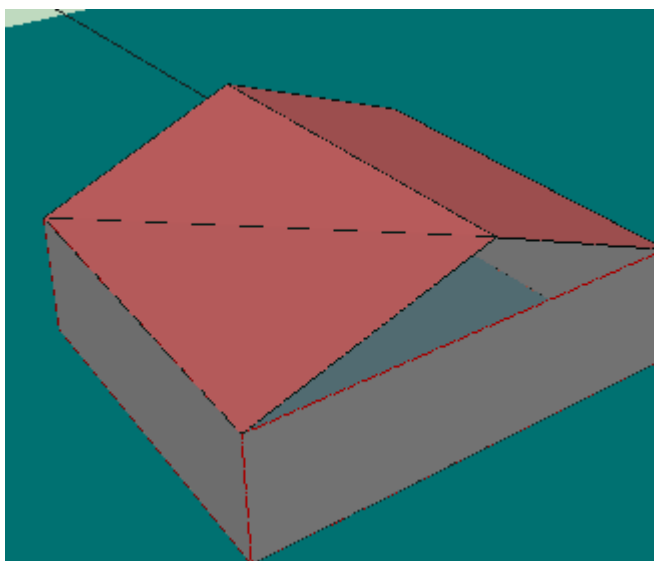



Es posible triangular un cerramiento singular, una vez definido, si se ha indicado que no se triángule automáticamente, al comprobar que no resulta plano. Para ello se selecciona el cerramiento y se elige la opción **Triangular**.

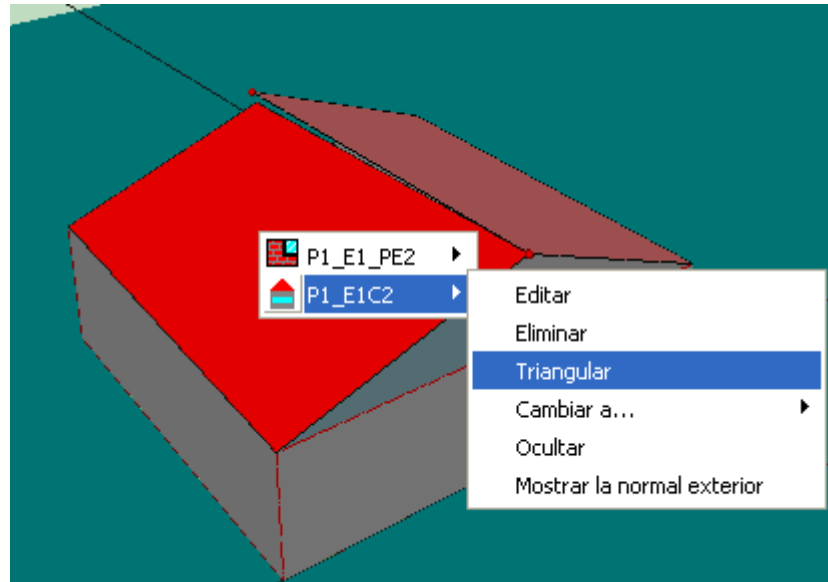

5.2.2 Cerramientos y Particiones interiores predeterminados

Esta pestaña agrupa datos relativos a la **Construcción** de los distintos elementos que formarán el edificio. Se especifican las características constructivas de los tipos de cerramiento, que se asignarán en el momento de la creación de los diferentes elementos constructivos identificados automáticamente por el programa.

En cada uno de los desplegados aparecen las diferentes soluciones que se hayan definido previamente en el [gestor de la base de datos](#)

Opciones

Espacio de trabajo: Cerramientos y particiones interiores predeterminados

Muros de fachada. Verticales y rectangulares.

Composición tipo "muro": Muro Exterior

Hueco

Composición tipo "hueco": IDRIO SIMPLE CON ROTURA

Altura del hueco: 1.00 m

Anchura del hueco: 1.00 m

Posición Y respecto al suelo: 1.00 m

Retranqueo: 0.00 m

Protección solar: ...

Cerramiento horizontal en contacto con el aire exterior
Cubiertas planas o suelos en contacto con el exterior.

Composición tipo "cerramiento horizontal": Cubierta

Cerramiento o partición interior geoméricamente singular.
Cubiertas inclinadas, hastiales, fachadas o particiones interiores inclinadas, etc.

Composición tipo "cerramiento singular": Cubierta

Medianería

Composición tipo "medianería": Medianera

Suelo en contacto con el terreno

Composición tipo "suelo en contacto con el terreno": Forjado terreno

Aislamiento perimetral

D: [] m

Ra: [] m²K/W

Muro en contacto con el terreno

Composición tipo "muro en contacto con el terreno": Muro Exterior

Partición interior horizontal

Composición tipo "partición interior horizontal": Forjado interno

Partición interior vertical

Composición tipo "partición interior vertical": Tabiques

Aceptar Cancelar

5.3 Definición del edificio

El formulario **3D** es el corazón de la definición geométrica del edificio. Desde él se podrán cargar los planos que se utilizarán como base para definir las plantas de los edificios, se definirán los distintos elementos y sus propiedades, etc.

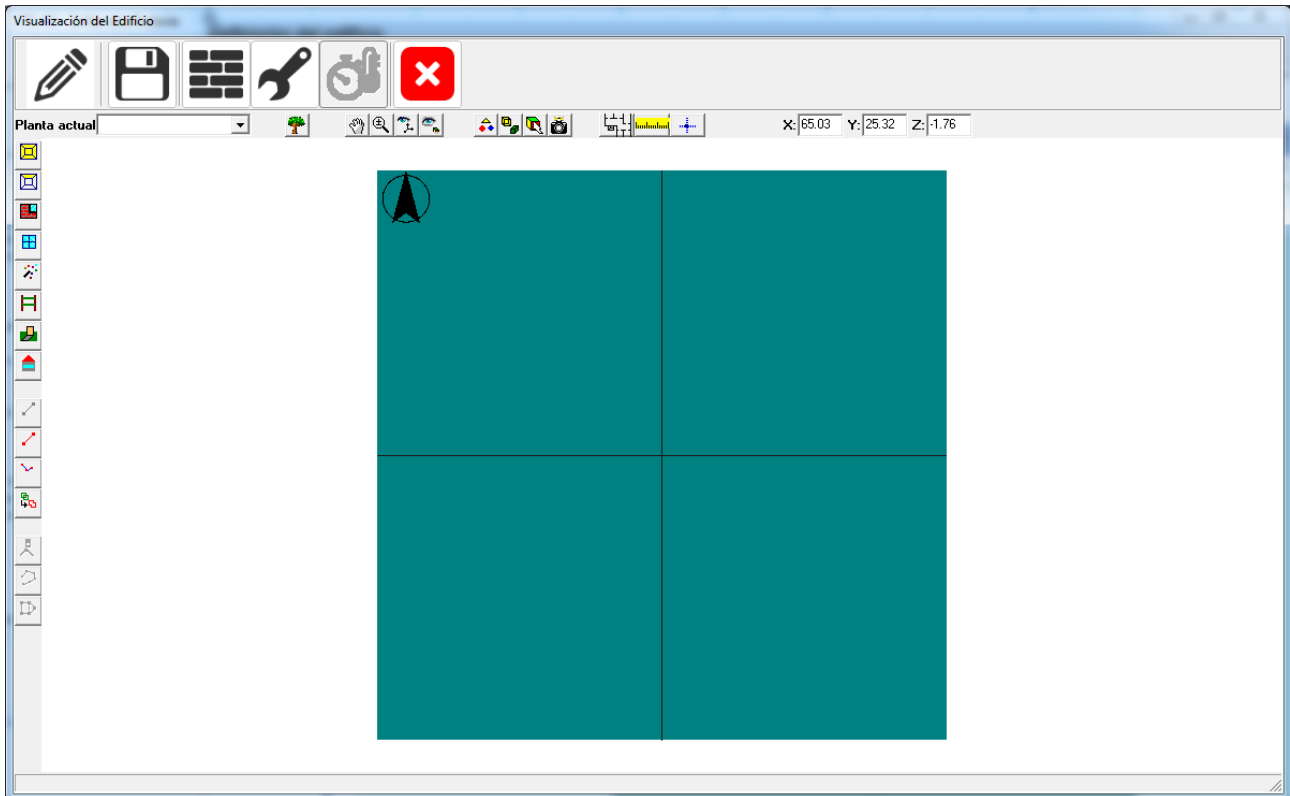


Figura 1: Formulario de visualización del edificio

En el formulario se distinguen tres áreas: dos zonas con botones, situadas una en la parte superior y otra en la parte izquierda, y un área de visualización, en la que se muestran los elementos que se van creando.

En el espacio de trabajo se indica la dirección del norte mediante una flecha orientada.


La zona superior dá acceso a distintas opciones de la visualización, como seleccionar los elementos visibles, seleccionar el punto de vista, cargar planos, medir distancias, colocar vértices por sus coordenadas y también muestra las coordenadas en el espacio 3D del punto sobre el que se encuentra colocado el puntero.

También hay en ésta zona un cuadro de texto desplegable,

Planta actual: en el que se selecciona la planta actual.




Este botón muestra, o hace desaparecer, el árbol de selección de los elementos del edificio. Para edificios complejos facilita enormemente la revisión de las propiedades de los diferentes elementos, o la simple consulta de las mismas. La vista que se obtiene es la de un árbol de exploración del edificio. El edificio se divide en Plantas; éstas contienen Espacios, los cuales contienen cerramientos exteriores, interiores, en contacto con el aire o con el terreno. Los cerramientos exteriores y algunos de los interiores, pueden contener huecos. El formulario, que se reproduce en la siguiente figura para uno de los ejemplos del programa, es del tipo *siempre visible*, y puede colocarse en cualquier parte de la pantalla:

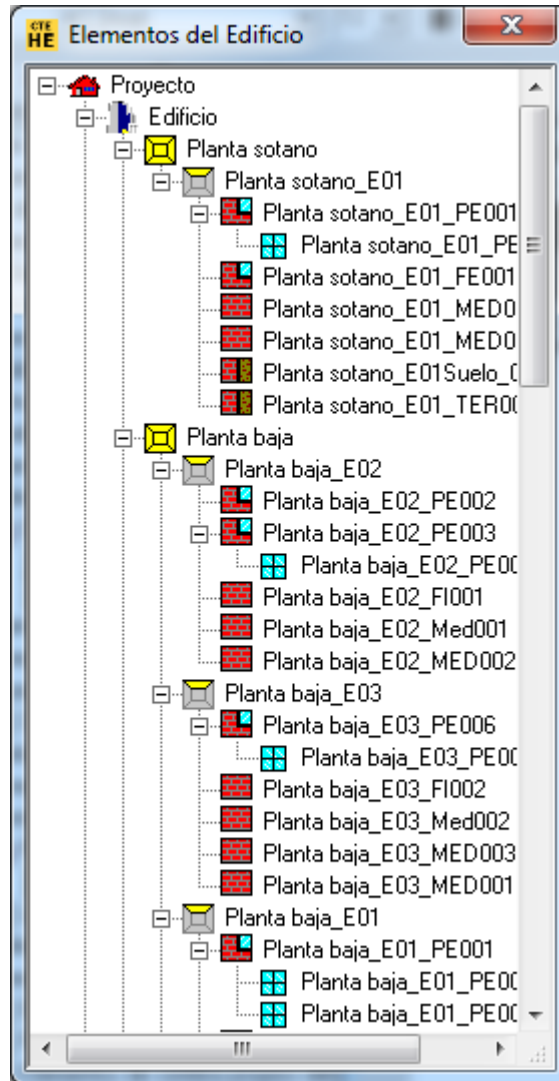

Para seleccionar el elemento en la vista 3D solo hay que seleccionar el elemento en el árbol, con lo cual el elemento aparecerá en rojo en la vista 3D.

Para acceder a las propiedades, se pulsará el botón derecho del ratón sobre el elemento; ello muestra un menú emergente con las posibilidades ofrecidas por el programa para ese tipo de elemento:

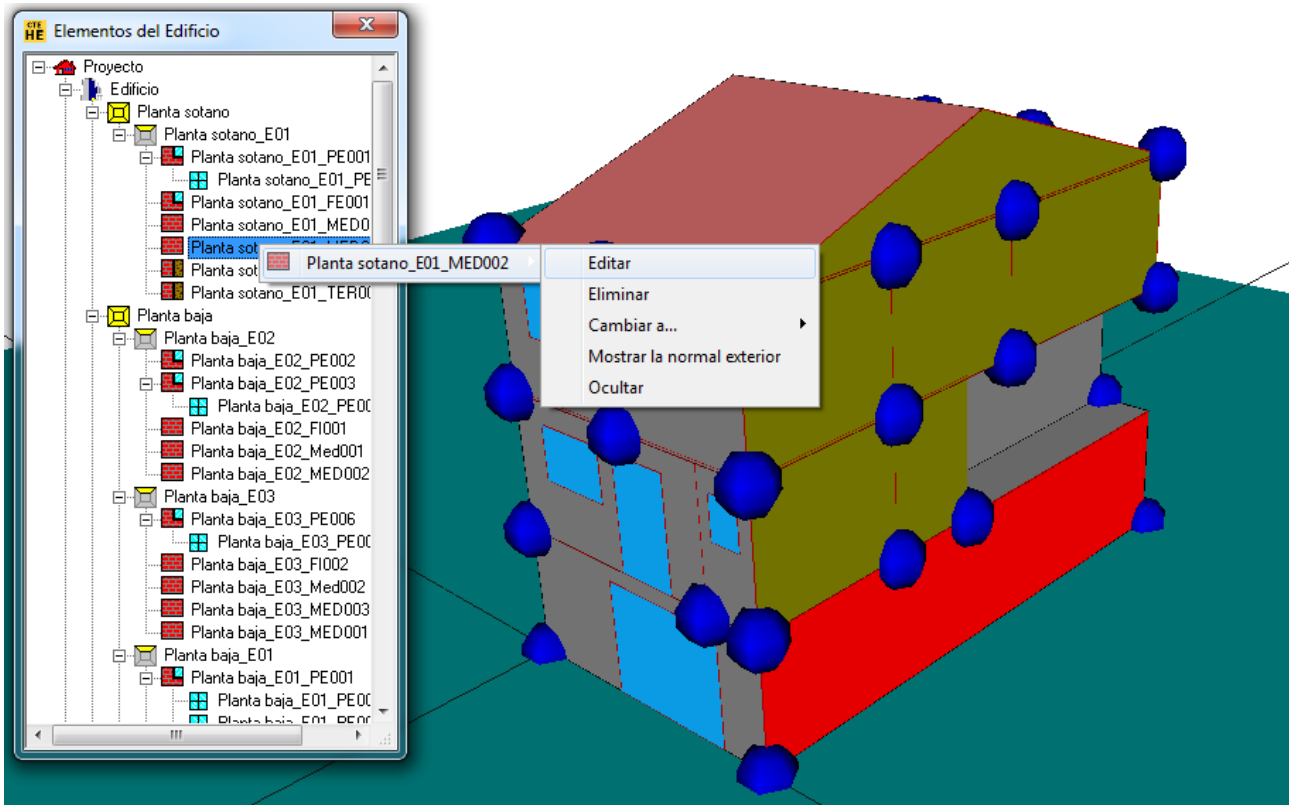

Movimientos de la cámara

Estos tres botones de la parte superior del formulario permiten modificar el punto de vista. El primero de ellos permite desplazarlo. El segundo permite acercarlo o alejarlo (Zoom), y finalmente con el tercero puede moverse libremente.

Si la opción que se selecciona es **Desplazar**, al pulsar el botón izquierdo del ratón y moverlo, se desplazará el punto de vista sobre la representación.

Al seleccionar la opción **Zoom** se acerca o aleja la cámara pulsando el botón izquierdo del ratón sobre la representación gráfica: si se mueve el ratón hacia arriba se acerca, y si se mueve hacia abajo nos alejaremos.

Si, habiendo seleccionado cualquiera de las opciones anteriores, se pulsa el botón derecho del ratón, aparece un popup que permite cambiar el tipo de movimiento que se quiere realizar.



Si se selecciona la opción **Trackball** (tercer botón o en el menú emergente anterior), se

podrán realizar las siguientes operaciones:

- Para cambiar el punto de vista, hay que pulsar el botón izquierdo del ratón sobre la representación. Manteniéndolo pulsado, si se desplaza el puntero hacia derecha o la izquierda, la representación girará alrededor de un eje vertical, en el sentido que se mueva el ratón. Si el movimiento que se hace con el ratón es hacia arriba o hacia abajo, la representación girará alrededor de un eje horizontal, también en el sentido en el que se mueva el puntero.
- Para desplazar la representación se mantendrá pulsada la tecla *Shift* mientras se pulsa el botón izquierdo del ratón sobre la representación. El edificio se desplazará siguiendo los movimientos del ratón.
- Si en vez de pulsar la tecla *Shift* se mantiene pulsada la tecla *Ctrl* la representación girará alrededor de un eje perpendicular a la pantalla.
- Para acercar o alejar la cámara se pulsará el botón derecho del ratón sobre la representación. Manteniéndolo pulsado, si se mueve el puntero hacia arriba se acercará, y si se mueve hacia abajo se alejará.

En esta opción, al pulsar el botón derecho no aparecerá el menú emergente anterior, siendo necesario des pulsar el botón para terminar los movimientos de la cámara.



Estos botones permanecen pulsados hasta que se levantan volviéndolos a pulsar. El funcionamiento de las herramientas a que dan acceso los otros botones del formulario puede verse perturbado por la de estos, de modo que el usuario ha de levantarlos tras finalizar las funciones que le son propias.



Vistas en planta y alzados del edificio

Pulsando el botón indicado se sitúa la cámara de manera que se tiene una vista en planta del edificio o cada uno de los alzados desde las direcciones principales.



Elementos Visibles


Desde este menú se pueden ocultar y mostrar todos los elementos de un edificio pertenecientes a una categoría determinada. Se pueden mostrar y ocultar todas las plantas, espacios, muros interiores, muros exteriores, muros en contacto con el terreno y ventanas, además de la malla de alambre con la que se representa el edificio.



Modos de visualización

Hay dos modos de visualización: Transparente y Opaco. Para cambiar de uno a otro se puede pulsar el botón indicado. Los efectos sobre uno de los edificios de ejemplo se

muestran en las siguientes figuras:

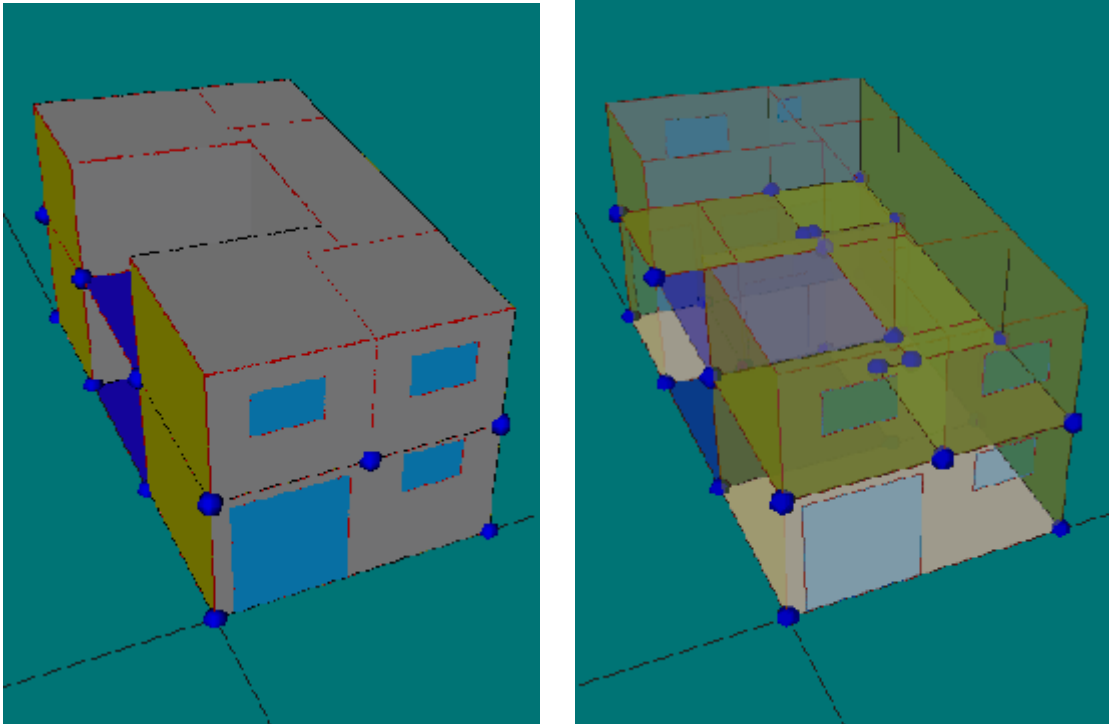

Selección

Estando seleccionada ésta opción, y lo está por defecto, al hacer clic en el botón derecho sobre un objeto en la representación, aparece una lista con los nombres de los elementos que se encuentran debajo del puntero. Al hacer clic sobre alguno de los nombres de elementos que aparecen, se accede a un submenú, en el que se puede ocultar el elemento, editarlo, cambiarlo a otro tipo, eliminarlo o mostrar la normal exterior. Si el elemento es una planta o un espacio además se podrá mostrar u ocultar todos los elementos pertenecientes a esa planta o espacio.



Generar Imagen

Se puede obtener una imagen en formato BMP o JPG de la vista actual, pulsando este botón.

El resto de los botones tendrán una explicación especial en las secciones siguientes.

5.3.1 Estructura general del edificio y elementos que lo forman

El edificio se considera formado por una serie de **plantas**, cada una de ellas representada por un polígono, que en el área de visualización aparecerán en color azul.

Cada una de las plantas contendrá una serie de **espacios**. Los espacios, al igual que las plantas, se representarán por un polígono, que en este caso se representarán en color

verde.



Todos los polígonos deben tener sus vértices definidos en sentido antihorario



Los espacios a su vez contendrán un **suelo**, que será un cerramiento en contacto con el terreno (color rosa claro), un cerramiento interior (color verde caqui) o un cerramiento exterior (color gris).



En la representación se han colocado los elementos anteriores en tres capas consecutivas, muy próximas entre sí, en el orden descrito de abajo (planta) hacia arriba (suelo). Si la representación es opaca, solo se verá el elemento suelo. Si la representación es transparente se verá una mezcla de todos los colores

Además, los espacios incluirán una serie de **cerramientos exteriores** y podrán o no tener una cubierta. Los cerramientos que separan unos espacios de otros serán **cerramientos interiores**.

Los cerramientos exteriores, alguno de los interiores y las cubiertas, podrán a su vez contener **huecos** (color azul claro).

Además de los elementos propios del edificio tendremos **sombras** (color negro).

5.3.2 Medidas del Edificio

En el programa de cálculo de la demanda, se han utilizado las siguientes convenciones:

a) Plantas

El origen de la planta estará a la altura de su suelo. Y se referirá, por simplicidad, a una de las esquinas interiores de la planta.

El polígono que define la forma geométrica de la planta se creará con las medidas interiores de la planta.

La altura de la planta es la distancia entre forjados, de suelo a suelo. El programa detrae automáticamente el espesor del forjado para determinar las medidas interiores.

Los polígonos no pueden tener huecos en su interior, pero la planta no es más que un elemento auxiliar que permite posicionar los espacios con mayor facilidad, por lo tanto, el polígono que la defina no tiene que ser muy detallado:

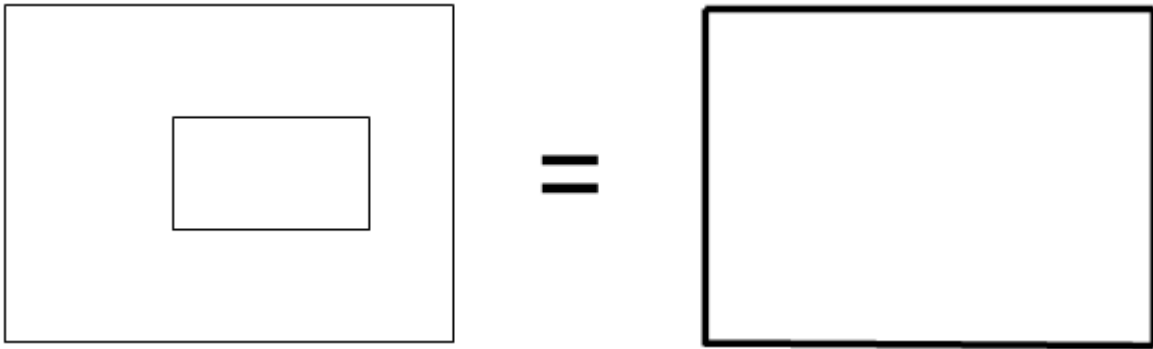


Figura 1: Los detalles de las plantas pueden obviarse

El mismo tipo de consideraciones pueden hacerse para edificios que tengan plantas completamente separadas: si se desea, pueden mantenerse "juntos" los espacios que estén a la misma cota.



Las zonas del polígono de la planta que al final de la definición de los espacios queden sin asignar, serán consideradas exteriores

b) Espacios

El origen de coordenadas del espacio se elige automáticamente por el programa: siempre se situa en el primer vértice del polígono que lo represente.

El polígono que define la forma geométrica del espacio se creará de la siguiente manera:

- Si el espacio es todo exterior, o limita con medianeras, con las medidas interiores del espacio;
- Si el espacio tiene cerramientos interiores que lo separan de otros espacios del edificio, se creará el polígono con las medidas interiores en los cerramientos exteriores y la mediatriz de los paramentos interiores.

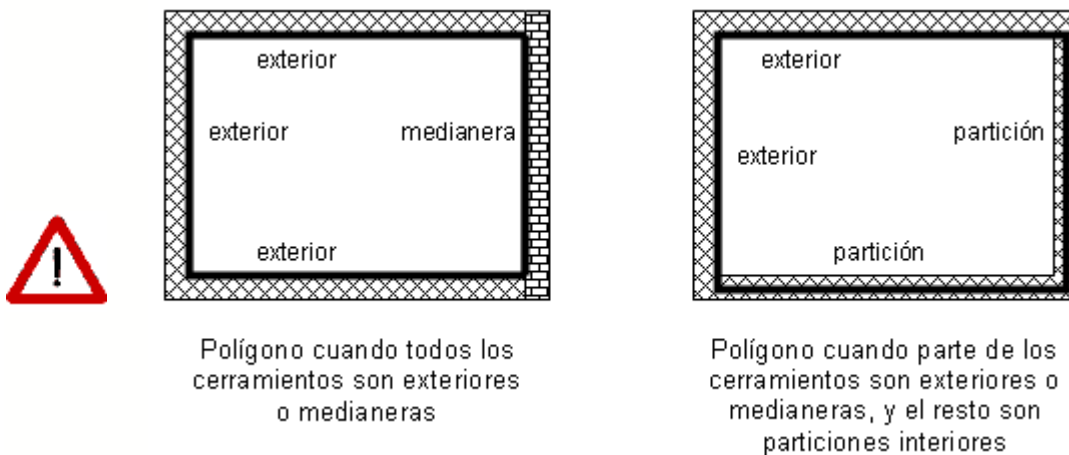


Figura 2: Alternativas para el polígono del espacio

La altura del espacio es, por definición, la altura entre plantas (de suelo a suelo). Debido a que los forjados entre plantas tienen un espesor que no es despreciable, éste se resta automáticamente en el interior del programa, a partir de la información relativa a los forjados, para determinar la altura correcta del espacio.

c) Cerramientos

Por defecto, la altura del cerramiento es la del espacio, la cual a su vez es, por defecto, la de la planta.

La aplicación define automáticamente los cerramientos verticales, siempre que sean rectangulares, planos, verticales, y ocupen la totalidad de cada uno de los lados del polígono del espacio.



Para definir cerramientos que no son verticales, o que no son rectangulares, se puede utilizar la herramienta de definición de **elementos singulares**, como se describe en el apartado correspondiente.

5.3.3 Grandes Edificios

La Herramienta Unificada permite definir edificios relativamente grandes, de hasta un centenar de espacios aproximadamente. El número concreto depende de diversos factores, como la complejidad de los espacios (número de elementos, especialmente número de huecos) y la memoria del ordenador.

Para permitir el tratamiento de edificios grandes, puede aprovecharse el hecho de que, en ocasiones, se pueden considerar varios espacios, o incluso varias plantas, iguales. Dos espacios son iguales cuando sus condiciones geométricas, constructivas y operacionales son idénticas; el ejemplo típico es el de las habitaciones de un hotel que dan a una misma fachada. De esta manera solo se habrán de definir los espacios que sean diferentes, e indicar el número de veces que se repiten.

Si el número de espacios diferentes es menor que el máximo indicado anteriormente, el programa facilita su definición mediante el uso de multiplicadores, tanto de espacios como de plantas.



En el caso en que se utilicen multiplicadores en la definición de un conjunto de viviendas grande, o un edificio de viviendas grande, en caso de ser identificado como un bloque de viviendas, el número de viviendas a indicar en los datos generales es el que se define en el proyecto, no el que tenga el bloque en la realidad. De la misma manera, si no se acepta el valor de renovaciones por defecto, debe indicarse el caudal de aire, en litros/s, que corresponda al conjunto de viviendas definido, y no al total del conjunto de viviendas o al bloque completo


Una consideración a realizar cuando se utilicen los multiplicadores, o se defina solo una parte del edificio, es que los cerramientos que delimitan los espacios repetidos, o los trozos del edificio que se han definido, deben ser adiabáticos. Sobre este asunto véase la [nota sobre edificios grandes](#) en el apartado de Espacios y la [nota sobre edificios grandes](#) en el apartado de Plantas.

5.3.4 Definición geométrica

Como se ha indicado en el apartado [¿Cómo se usa la herramienta unificada?](#) la definición del edificio consiste en la creación de las plantas, espacios, cerramientos verticales, ventanas, sucesivamente desde la planta inferior a la superior. A partir de la segunda planta, se definen las particiones horizontales, y para la última planta, se definen los techos o cubiertas.

La definición de una planta no consiste más que, para un caso general, en dibujar en el espacio de trabajo el polígono que define sus medidas interiores. Para ello, no hay más que colocar el espacio de trabajo a la cota de la planta, definir los parámetros básicos de la planta, e ir haciendo clic en cada vértice, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Las coordenadas se muestran en la esquina superior derecha del formulario 3D, de manera que es posible definir un edificio "a mano alzada".

Si, pese a la dificultad que supone crear un vértice en una posición concreta con precisión *a mano alzada* el usuario quiere hacer una definición del edificio *un poco mejor*, puede colocar los vértices introduciendo sus coordenadas, consiguiendo mucha más precisión.

Para ello pulsará el botón  y procederá como se explica en la sección dedicada a las [Plantas](#). Las coordenadas pueden ser absolutas o relativas. En caso de ser relativas, el primer vértice ha de definirse por sus coordenadas absolutas o, alternativamente, haciendo clic con el ratón en una posición cualquiera (lo que introducirá sin duda errores en la colocación de los demás vértices).

La definición de los edificios se facilita enormemente si se dispone de un plano que contenga la geometría de cada una de las plantas, el cual se puede utilizar como plantilla para colocar los vértices en los lugares apropiados. En los siguientes apartados se indica la manera de proceder en ese caso.

5.3.4.1 Definición de edificios a partir de planos


Los planos que se necesitan son las vistas en planta de las distintas plantas del edificio. Si el edificio tiene más de una planta, los planos deben obtenerse todos a la misma escala, y para facilitar el trabajo posterior, se debe identificar un punto de los planos que coincida verticalmente en todas las plantas del edificio

- Los planos están almacenados en archivos en [formato DXE](#).




Los planos quedan asociados con el archivo donde se guarda la descripción del edificio; pero no se integran en él, de modo que al copiar el archivo del edificio a otro directorio, si la posición de los planos cambia, al abrir el archivo del edificio desde la nueva situación, no se podrá acceder a los archivos. En cualquier caso, una vez definida la geometría los planos no son necesarios

1.1.1.1.1 Definición a partir de planos DXF

En el proceso de carga de los planos DXF al pulsar el icono  aparecen los diferentes cuadros de diálogo de apertura y edición del fichero que se describe a continuación:

En primer lugar, la selección del archivo que se emplea como plantilla pulsando sobre el botón "CARGAR".

Como vemos en esta pantalla, se pueden cargar varios planos, marcar diferentes puntos de referencias, por ejemplo para cuadrar diferentes plantas y eliminar algunos planos después de usarlos.

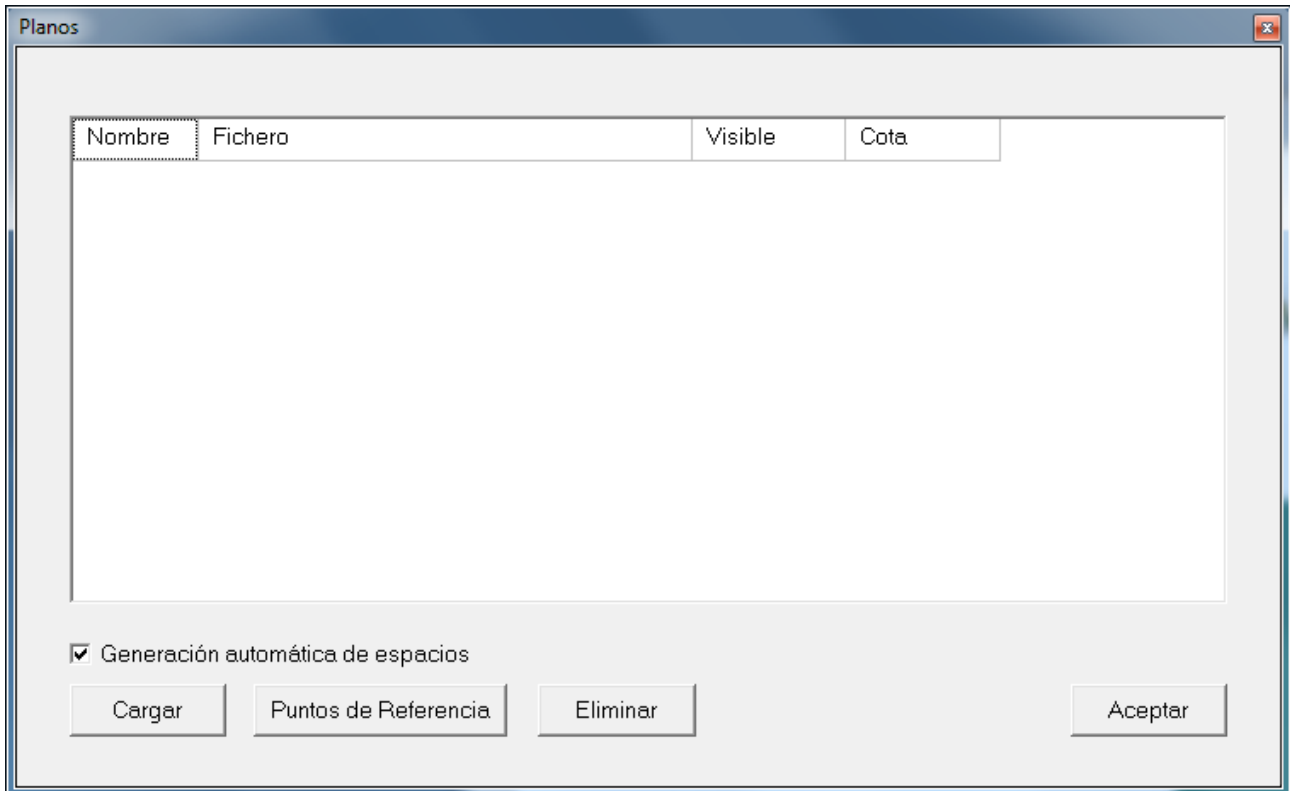

Bajo el cuadro de descripción de planos usados aparece un botón que especifica si se desea "Generación automática de espacios". Si este botón queda pulsado, al cargar el plano se generarán automáticamente los espacios que estén definidos en el archivo DXF como espacios cerrados mediante líneas independientes, polilíneas o polígonos.

Al pulsar sobre el botón "CARGAR" aparece el siguiente menú:

The image shows a software dialog box titled "Carga de fichero DXF" with the following sections and fields:

- Equivalencia de la unidad de dibujo del fichero DXF**: A text field showing "1 Unidad de Dibujo = 0.001 m".
- Datos de la Planta donde se insertarán los Espacios**:
 - "Planta" dropdown menu: Nueva
 - "Planta Anterior" dropdown menu: Ninguna
 - "Multiplicador" text field: 1
 - "Cota" text field: 0.00 m
 - "Altura de los Espacios" text field: 3.00 m
- Seleccione las capas que desea representar**: A list box containing a single checked item "0".

At the bottom of the dialog are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

En este cuadro aparecen las siguientes variables a cumplimentar:

Equivalencia de la unidad de dibujo del fichero DXF

Indicar a cuántos metros corresponden las unidades utilizadas en el DXF. Así si el dibujo se ha realizado en mm, se deberá indicar que una unidad equivale a 0,001m, y si se ha realizado, en centímetros el valor a indicar será 0,01m.

Planta

Se podrá elegir si los nuevos espacios se incluirán en una nueva planta o en una ya existente.

Planta anterior

Si la nueva planta está situada sobre otra preexistente, al indicar el nombre de la planta previa el programa proporcionará la cota a la que se encuentra.

Dimensiones

Se rellenará la cota a la que se encuentra la planta a crear y la altura de los espacios.


Capas representar

Marcar las capas del archivo DXF que se utilizarán. Las capas que no se marquen serán ignoradas. Por defecto todas las capas del dibujo aparecerán seleccionadas.

Condiciones para la correcta generacion de los ficheros DXF


Los ficheros podrán generarse con cualquier programa de dibujo, si bien deben respetarse una serie de restricciones a la hora de definir los elementos que se importen a la Herramienta Unificada. Las condiciones que deben cumplir los ficheros DXF son:

- Todas las plantas deben poseer un único punto de referencia (se recomienda usar los ejes de referencia universales) ya que no es posible modificarlos después.
- Cada espacio se definirá mediante su contorno, representado por una combinación de líneas o polilíneas, que formen un contorno cerrado y que no se intersecten entre sí.
- Cada uno de estos contornos estará en una capa distinta. No tiene por qué ser una única polilínea cerrada, pueden ser varias para permitir así el uso de diferentes tipos de línea en un mismo espacio, como muestra la figura:

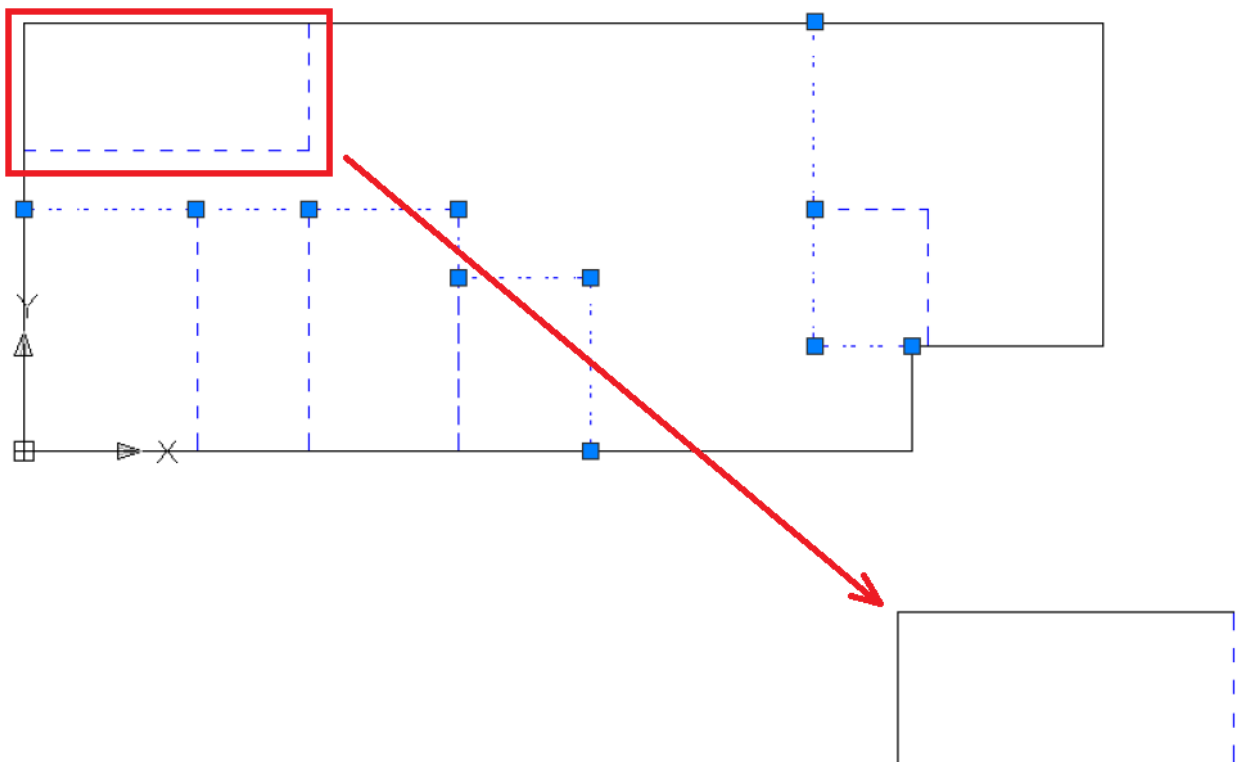

- Cada polilínea que se dibuje para delimitar un espacio debe tener tantos vértices como

necesite por su propia forma, más los vértices que necesite por la colindancia con espacios que están en la misma planta más tantos vértices como necesite por colindancia en vertical, con la planta anterior e inferior. Así, el espacio principal del ejemplo debe ser definido con todos los vertices mencionados, de la siguiente manera:

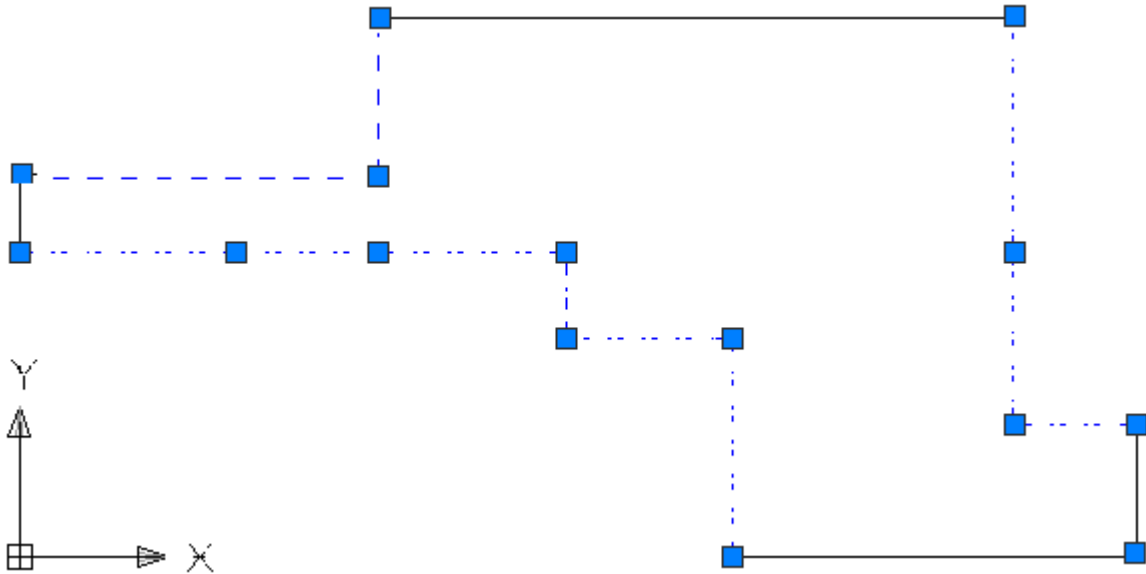


- En la colindancia de espacios se deben quedar superpuestas dos líneas, una de cada espacio.
- Los contornos de cada espacio deben reflejar también los vértices de espacios colindantes.
- Situación del origen (universal), igual en todas las plantas.

Finalmente se muestra el plano cargado.

Una vez se ha cargado el plano el proceso de definición del edificio es exactamente igual que cuando no se disponía de plano, pero con la diferencia de que no hay que preocuparse de las coordenadas de los vértices que se vayan definiendo: simplemente se situarán sobre los puntos del plano que les correspondan, con lo que el proceso de definición es mucho más rápido.

Si se van a cargar varios planos dentro de un proyecto, para hacer que coincidan verticalmente todos ellos se disponen de la opción **Puntos de Referencia**, mediante la cual se marcará un punto de referencia en el primer plano que se cargue.

Al marcar el punto de referencia aparece una ventana para indicar las coordenadas del espacio de trabajo hacia las que queremos desplazar el plano en el que se está trabajando: al indicar unas coordenadas, el plano se desplazará de manera que el punto de referencia que se ha marcado se sitúe en las coordenadas que se acaban de introducir.

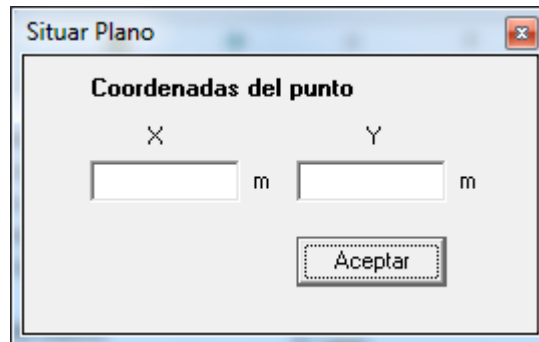

La imagen muestra una ventana de diálogo con el título "Situación Plano". Dentro de la ventana, el título "Coordenadas del punto" está centrado. Debajo de él, hay dos campos de entrada de texto. El primer campo está etiquetado con "X" y el segundo con "Y". Cada campo tiene un "m" a su derecha, indicando metros. Debajo de los campos, hay un botón con el texto "Aceptar".

Al colocar un segundo plano, es posible introducir la cota a la que se encuentra en el mismo formulario de carga del plano; la posición del plano queda reflejada en la casilla correspondiente:

Nombre	Fichero	Visible	Cota
Plano001	D:\SAMPLER\proyectos\Edificio 28 viviendas Benetusser\DI...	Si	0.000

Generación automática de espacios


Cargar Puntos de Referencia Eliminar Aceptar

5.3.5 Plantas

Las Plantas se definen como *contenedores de espacios*, con el único propósito de agrupar todos los Espacios físicamente situados en la misma planta del edificio. Principalmente, facilitan la definición geométrica de los espacios.

Para crear una nueva planta se utiliza el botón  de la barra de herramientas, situada en la parte izquierda de la aplicación.

Tras pulsar el botón de crear plantas aparece el siguiente formulario, en la que se puede ver y modificar: el nombre de la nueva planta, la planta anterior a la que se acaba de crear, el número de plantas iguales a la que se define, la altura de los espacios que pertenecen a esa planta y la cota de dicha planta. En caso de que la planta que se está creando sea la primera, o esté en contacto con el terreno, la planta anterior que debe seleccionarse es *Ninguna*. En caso contrario se indicará la planta inmediatamente inferior a la que se está creando. Al hacerlo la cota de la nueva planta se calculará automáticamente, para que quede justo por encima de la anterior.

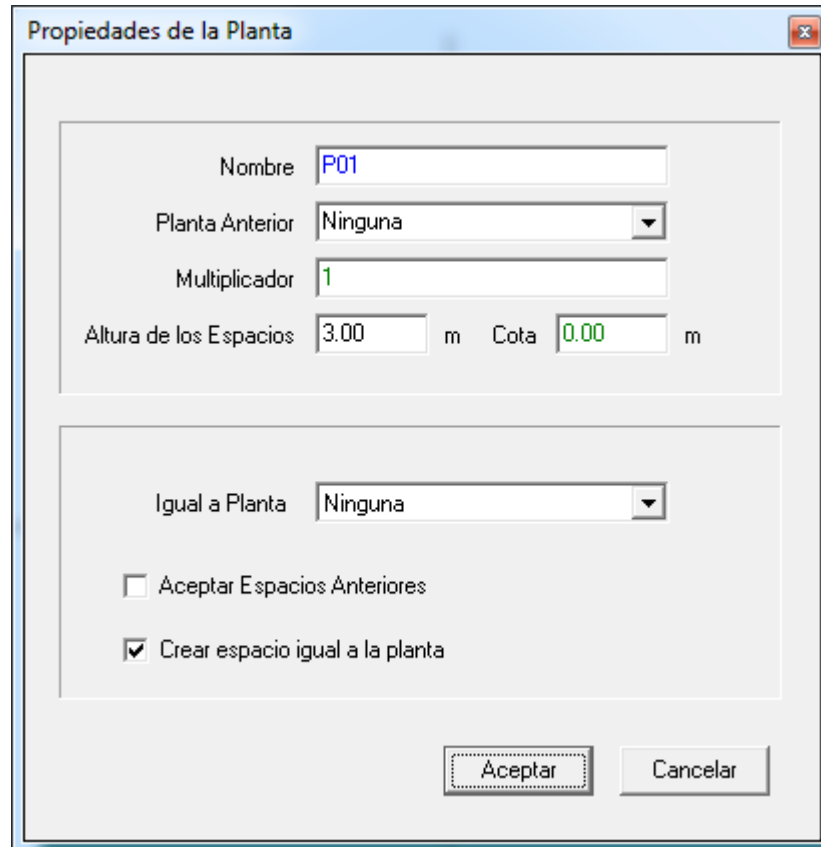

Propiedades de la Planta

Nombre: P01

Planta Anterior: Ninguna

Multiplicador: 1

Altura de los Espacios: 3.00 m Cota: 0.00 m

Igual a Planta: Ninguna

Aceptar Espacios Anteriores

Crear espacio igual a la planta

Aceptar Cancelar

Figura 1 Ventana de propiedades de la nueva planta



No colocar las plantas exactamente encima unas de otras, o no indicar la planta anterior a la que se está definiendo, impedirá la definición automática de los forjados entre las plantas

La propiedad MULTIPLICADOR permite especificar el número de plantas idénticas que existen. La utilidad de esta propiedad se debe a la reducción de la cantidad de datos a especificar; pero el programa no simula todas las plantas, sino que calcula las demandas energéticas de los espacios de la planta definida y multiplica estos resultados por el número de plantas iguales.

Nota sobre los edificios grandes

El uso de multiplicadores en plantas es posible cuando las plantas son idénticas geométrica, constructiva y operacionalmente. Así, por ejemplo, en el caso de un edificio en el que todas las plantas fuesen iguales, habría que definir tres: la baja, una intermedia y la planta alta. Serían cuatro si hay una planta baja sobre un sótano en contacto con el terreno, como se muestra en el ejemplo de la figura:

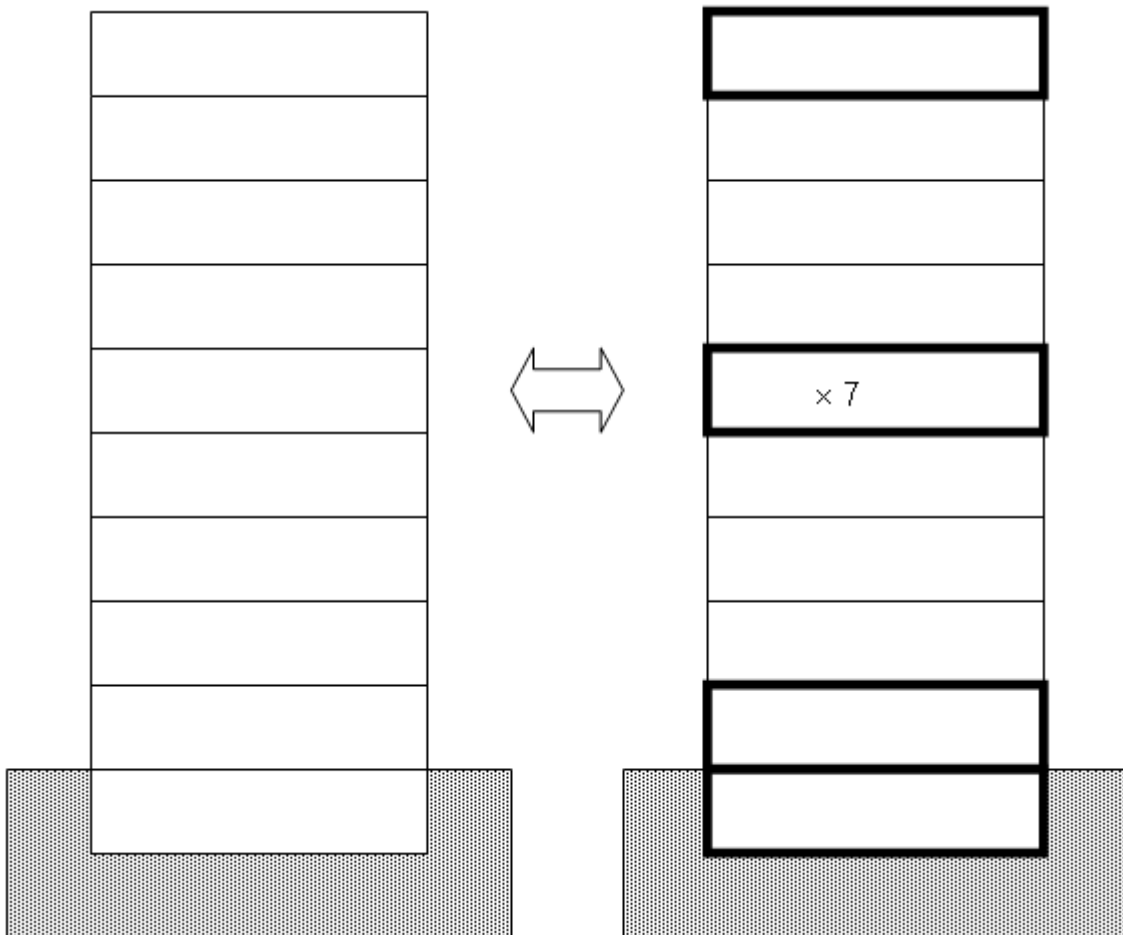


Figura 2: Ejemplo de uso de la propiedad MULTIPLICADOR en PLANTAS.



Nótese que es imprescindible definir como adiabáticos los elementos que comunican una planta con otra planta que use multiplicador (normalmente el forjado superior y el inferior). El programa los define así automáticamente, como se ha indicado en los comentarios sobre los [grandes edificios](#).

Las posición de la planta que se repite es irrelevante. El cálculo automático de puentes térmicos tiene específicamente en cuenta esta circunstancia.



Cuando el edificio arroja sombras sobre sí mismo, la aplicación de multiplicadores puede producir errores en el cálculo de sombras sobre los cerramientos del edificio. En efecto, algunos cerramientos exteriores pueden verse expuestos a radiación, cuando en realidad no lo estarían en caso de haber hecho una definición completa del edificio (sin usar los multiplicadores)




En ese caso deben definirse elementos de sombra que bloqueen la radiación, como lo haría el edificio de haberse definido completamente.

En la parte inferior de la ventana aparecen dos opciones que permiten asignar el polígono de una planta previamente definida a la nueva planta que se está creando, **Igual a Planta**, y asignar los mismos espacios y elementos que contenía la planta indicada, a la nueva planta, **Aceptar Espacios Anteriores**. Así, si se seleccionan las dos opciones, el resultado será una nueva planta idéntica a la que se haya indicado en el cuadro desplegable **Igual a planta**, pero situada a una cota diferente.



Repetir así las plantas sobrecarga extraordinariamente tanto la aplicación de definición geométrica como el programa de cálculo. Si las plantas son idénticas es preferible utilizar la propiedad multiplicador

Por último es posible crear un espacio que coincide con la totalidad de la planta. Este es de interés si se utiliza la opción de definición de espacios por división de espacios mediante líneas auxiliares. Es la mejor opción la mayoría de las veces, y por ello es la opción seleccionada por defecto.

Tras aceptar las propiedades de la ventana anterior se puede pasar a definir el polígono de dicha planta, sin más que ir pulsando el botón izquierdo del ratón sobre el punto donde se quiera definir un vértice de la planta. Las operaciones de definición de puntos conviene que se realicen con la vista en planta del espacio de trabajo, y por supuesto, siempre en sentido contrario a las agujas del reloj. Debe levantarse el botón de definición de plantas  (pulsando el ratón en él) al llegar al último vértice; o pulsar el botón derecho y elegir la opción **Fin**. Obsérvese que no hay que repetir el último vértice sobre el primero (ello daría lugar a un mensaje de error).

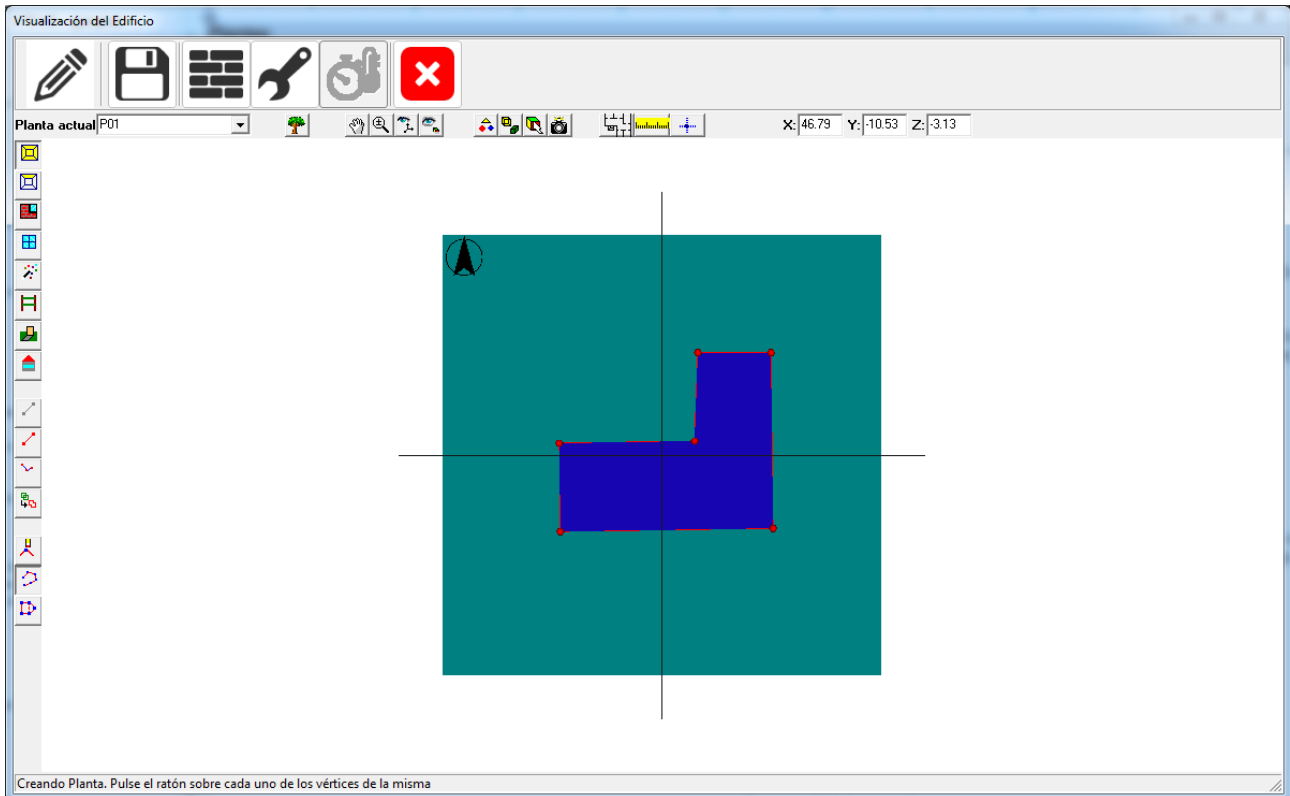





Figura 3: Planta definida sobre el espacio de trabajo

Si la planta que se define no es la primera, el programa ajustará la posición de los vértices definidos por el usuario, para que coincidan con otros vértices y con las líneas de la planta anterior, siempre que la distancia al vértice o a la línea sea inferior al radio de la esfera de atracción definido en el formulario **Opciones**.

Edición de los Vértices

Es posible eliminar vértices del polígono de la planta sin más que pulsar el botón . Tras pulsarlo sólo hay que pulsar el botón izquierdo del ratón sobre el vértice que se quiera eliminar.

Si lo que se desea es insertar un vértice entre otros dos ya definidos se utilizará el botón . Para insertar el vértice habrá que pulsar el botón izquierdo del ratón sobre el vértice que precede al que se va a insertar y luego volver a pulsarlo sobre el punto donde se quiere colocar el nuevo. Tras estas operaciones se puede seguir añadiendo vértices al final del polígono volviendo a pulsar el botón .



Estos botones, sólo se pueden utilizar en el momento de definir los vértices de la planta, antes de terminar de definirla. Una vez definida, si hay que modificar la posición de un vértice o insertar uno nuevo, es necesario eliminar la planta y crearla de nuevo

Como las dimensiones de la planta pueden ser grandes, si se quiere tener precisión a la

hora de situar los vértices será necesario tener el punto de vista cerca de la zona donde se va a situar. Para poder desplazarse por el espacio de trabajo y acercarse o alejarse, mientras se trabaja, pulsando el botón derecho sobre el área de visualización aparece un menú emergente que permite seleccionar las opciones de **Zoom**, **Desplazar** o **Definir puntos**.





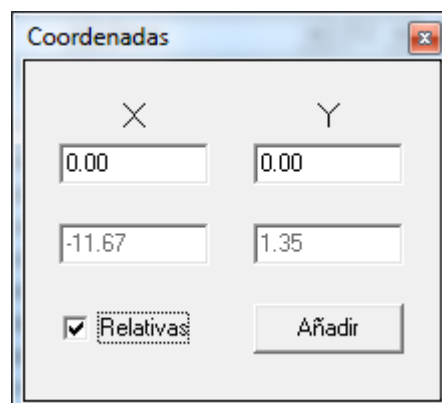
Figura 4: Popup para desplazamientos

Se pueden seleccionar las opciones de movimiento del punto de vista, hasta situarse en el punto deseado, y luego continuar con la definición de puntos de la planta, eligiendo la opción **Definir puntos**.

Por último, los vértices pueden ser colocados con precisión mediante el botón . Las coordenadas pueden ser absolutas:

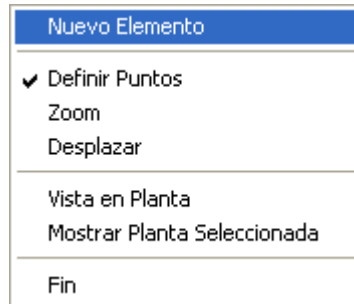

o relativas al último vértice. En este caso se indican las coordenadas del último punto donde se pulsó el botón izquierdo del ratón o del último vértice definido.



La coordenada Z es la correspondiente a la cota de la planta actual.

Nota sobre el número de vértices:

El número de vértices máximo admisible, para cualquier polígono, es de 30, por compatibilidad con el motor de cálculo de edificios Gran Terciario. Si la planta es muy complicada, puede simplificarse como sea necesario para que el número de vértices sea inferior a 30. Posteriormente los espacios habrán de situarse sin utilizar el contorno de la planta, sino utilizando líneas auxiliares 2D, o sobre el plano de la planta, o directamente sobre el plano de trabajo.

En la figura se muestra un ejemplo a mano alzada, en el que la planta es menor y está colocada en un sitio diferente al de los espacios "que contiene", los cuales están perfectamente bien definidos, con los cerramientos correctamente colocados:

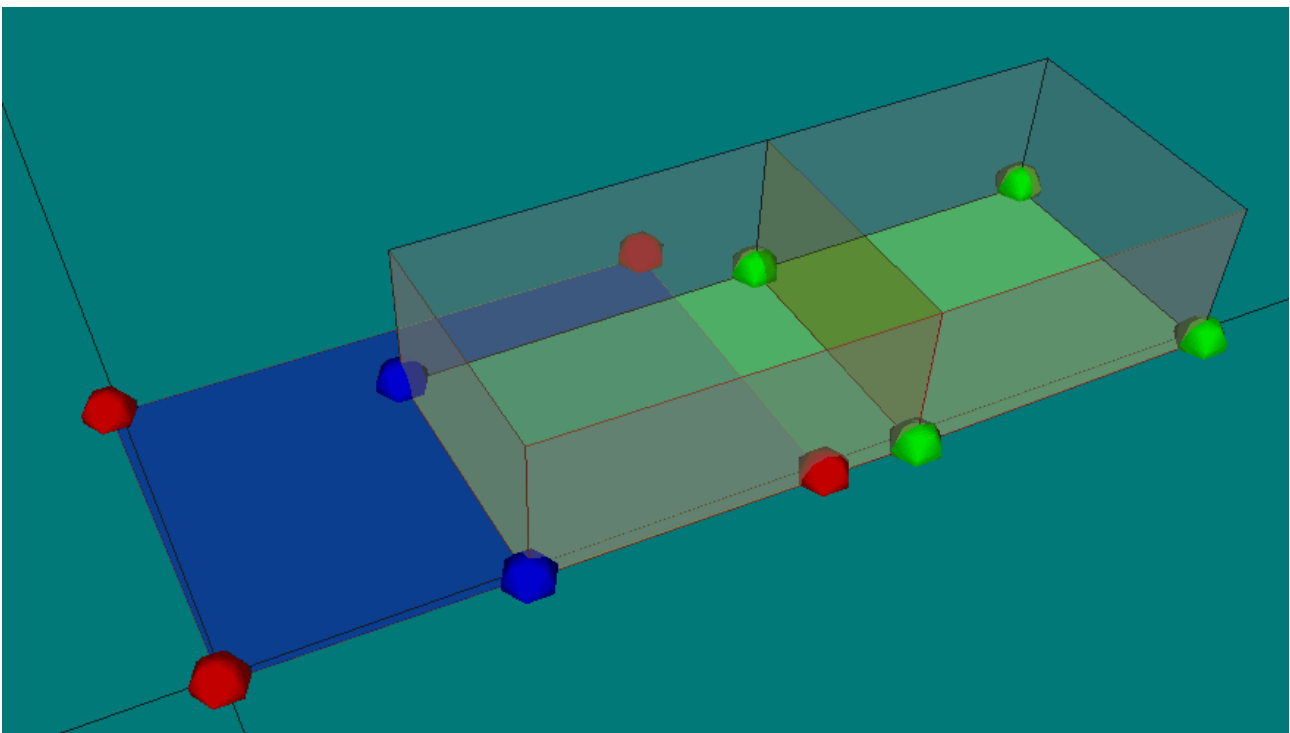


Figura 5: Espacios que no están situados sobre la planta que los contiene

Si se va a proceder de esta manera, no debe crearse un espacio igual a la planta, al crear la planta.

Plantas especiales para espacios no habitables

Cuando el edificio contiene un forjado sanitario, o un desván sobre un forjado, han de definirse plantas adicionales para contener los espacios no habitables. Dichos espacios han de definirse con el mismo detalle que cualquier otro del edificio, ya que su construcción es requerida en el cálculo de la transmitancia térmica de los elementos que los separan de los espacios habitables.

Edición de las Plantas

Una vez creada una planta, al seleccionarla, pulsando el botón derecho del ratón sobre la misma, se obtiene el menú contextual que se muestra en la figura 6.

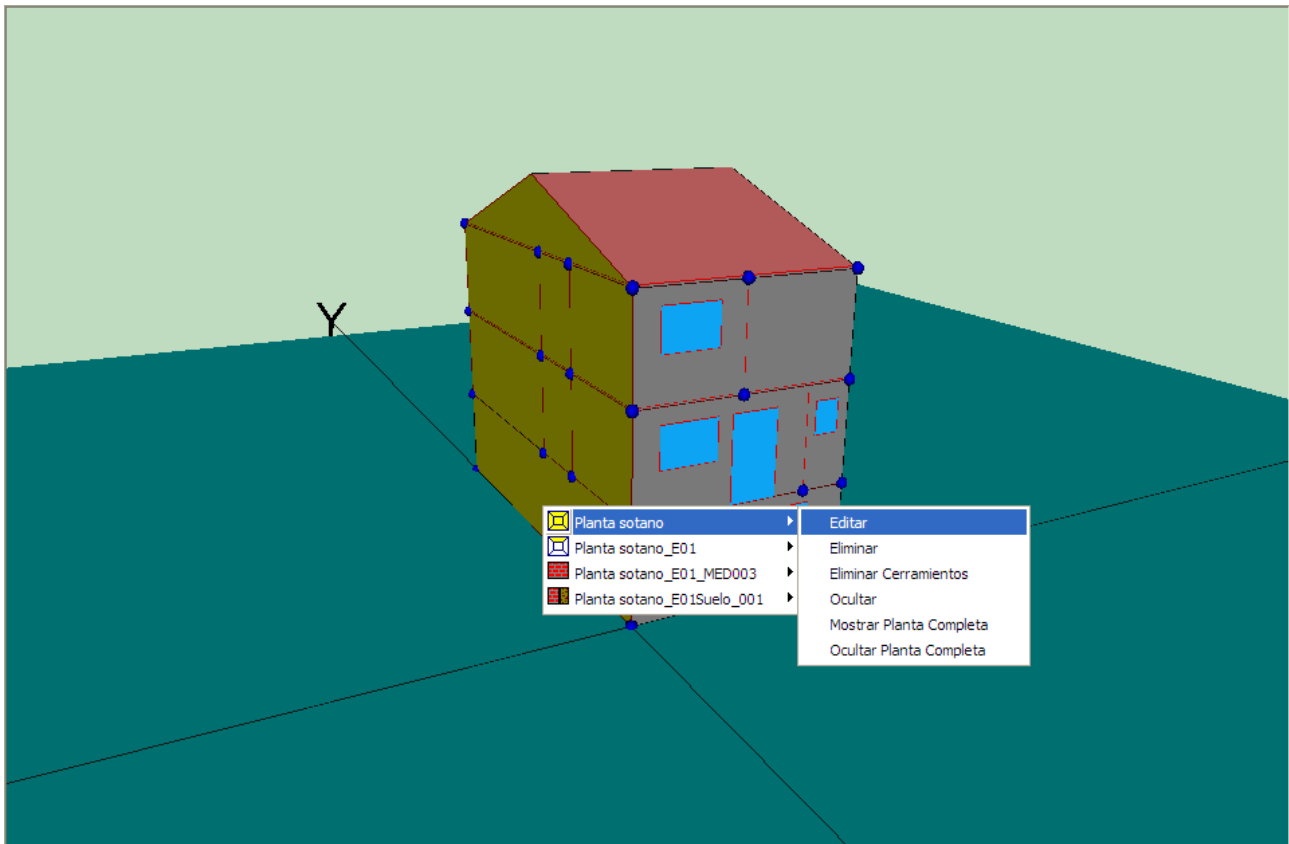


Figura 6: Menú contextual de edición de las plantas

Al seleccionar la opción editar, se obtiene el formulario de la figura 7. El único dato que se puede modificar es el multiplicador de la planta.

A dialog box titled 'Propiedades de la Planta' with a close button (X) in the top right corner. It contains several input fields: 'Nombre' with the value 'P01', 'Planta Anterior' with the value 'Ninguna', 'Altura de los Espacios' with the value '3.00' and a unit 'm', 'Cota' with the value '0' and a unit 'm', and 'Multiplicador' with the value '1'. At the bottom right, there are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.


Figura 7: Formulario de edición de las plantas

El resto de las opciones son autoexplicativas.

5.3.6 Líneas auxiliares (Líneas 2D)

Para definir los espacios que pertenecen a una planta se parte del polígono que define a la misma, y se trazan una serie de líneas auxiliares, denominadas **Líneas 2D**. Estas líneas, al cortarse entre ellas y con el contorno de la planta, definirán una serie de puntos, que serán los que se utilicen como vértices de los espacios a definir.

Al definir los espacios utilizando vértices ya definidos se asegura una unión perfecta entre espacios adyacentes, sin que haya solapes ni huecos, que darían lugar a errores de cálculo.

Para definir las líneas auxiliares se utiliza el botón . Con este botón pulsado, las líneas auxiliares se definen pulsando el botón izquierdo del ratón cuando se tenga el puntero situado sobre el punto donde se quiere situar el origen de la línea, desplazando el puntero hasta donde se quiera situar el final de la línea, y volviendo a pulsar el botón izquierdo para fijar la posición del final de la línea. Al pulsar el ratón se marcará en la representación el primer extremo de la línea auxiliar, y al volver a pulsarlo se verá la representación completa de la línea. Si se producen intersecciones con otras líneas se marcarán los vértices correspondientes en cada intersección.

Hay que indicar que las posiciones de los extremos de las líneas se fijarán sobre vértices o líneas ya existentes, siempre que se sitúen suficientemente cerca de ellos.

Se siguen creando líneas auxiliares mientras se mantenga pulsado el botón de definición de las mismas.

Las líneas auxiliares se representan en el dibujo como cilindros grises, con esferas en los extremos de los mismos. En la figura siguiente puede verse una planta, sobre la que se han definido dos líneas auxiliares.

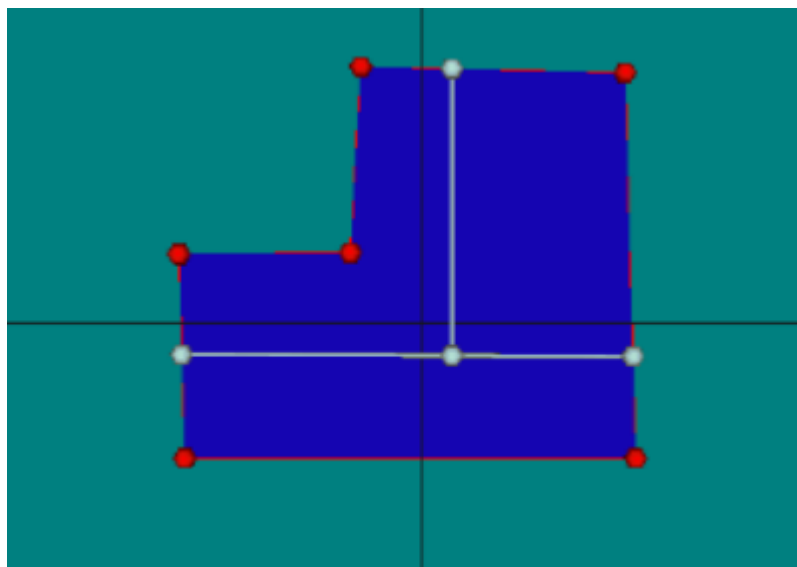




Figura 1: Dos líneas auxiliares definidas sobre una planta

Se puede eliminar una línea auxiliar del dibujo procediendo igual que para eliminar cualquier otro elemento de la representación: se hace clic con el botón derecho sobre la línea y se selecciona en el menú desplegable que aparece; al seleccionarla se pondrá de

color rojo, y se podrá marcar la opción **Eliminar** en el mismo menú desplegable.

Las líneas auxiliares que se creen pertenecen a la planta que está seleccionada cuando se crean, y por tanto sólo servirán para definir espacios que pertenezcan a dicha planta. Sólo se podrán definir líneas auxiliares si se tiene seleccionada una planta en el cuadro de texto desplegable que indica la planta actual.

5.3.7 Espacios

Una vez definidas las líneas auxiliares pueden definirse los espacios. Para ello se pulsará el botón  de la barra de herramientas. Al pulsar este botón automáticamente se pulsa el botón , con lo que se pueden ir definiendo los vértices que forman el polígono sin más que pulsar el botón izquierdo del ratón sobre los puntos previamente definidos por las líneas auxiliares y los vértices de la planta (también pueden utilizarse otros puntos cualesquiera). Los puntos deben ir marcándose en sentido contrario a las agujas del reloj. Los vértices de los espacios que se vayan creando quedarán marcados en verde sobre la representación. La forma del espacio se va dibujando de verde (gris cuando se mezcla con el azul de la planta) a medida que se construye. En la siguiente figura se muestra el momento en que se ha pulsado en el cuarto vértice de un espacio de 5 vértices:

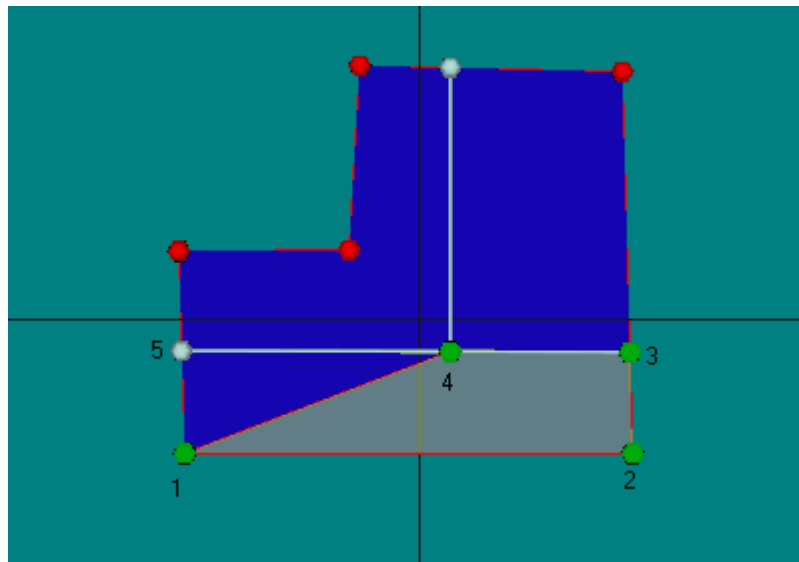



Figura 1: Planta con un espacio en proceso de creación



No se puede saltar ningún vértice que aparezca en el contorno del espacio. En la figura anterior, el cuarto vértice no puede saltarse, aunque parezca innecesario para definir la forma del espacio.

Una vez se han marcado todos los vértices que definen un espacio, para crear el siguiente, lo único que hay que hacer es pulsar el botón derecho sobre el área de

visualización, con lo que aparecerá un menú emergente similar al que se describió en la definición de las plantas:

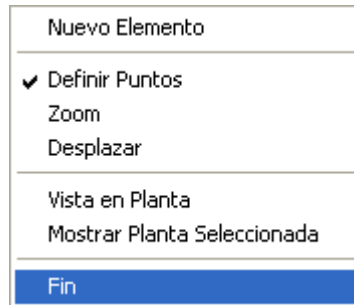

Seleccionar la opción **Nuevo Elemento** y se podrá comenzar a marcar los vértices que definen el nuevo espacio. Cuando se hayan definido todos los espacios que pertenecen a una planta, se pulsará de nuevo sobre el botón de **crear espacio**, con lo que éste se levantará, dejando de crear nuevos espacios, o bien, desde el menú emergente, se seleccionará la opción **Fin**.

Al igual que en las plantas, es posible eliminar o añadir vértices intermedios al espacio que se está creando.

Mientras se está creando un espacio, los vértices del mismo se van marcando en verde. Los vértices de los espacios que ya han sido creados serán de color azul.

Si el nuevo espacio no es el primero que se define, el programa ajustará la posición de los vértices definidos por el usuario, para que coincidan con otros vértices de espacios definidos previamente y con los vértices y las líneas definidas en la planta anterior, siempre que la distancia al vértice o a la línea sea inferior al radio de la esfera de atracción definido en el formulario **Opciones**.

Edición de Espacios

Para seleccionar un espacio previamente creado se pulsará el botón izquierdo del ratón en el interior del mismo espacio. Al seleccionar un espacio éste quedará marcado en color rojo en la representación gráfica (violeta, al mezclarse con el color azul de la planta). Si se pulsa el botón derecho, aparece el menú emergente que se muestra, desde el que pueden definirse las condiciones operacionales:

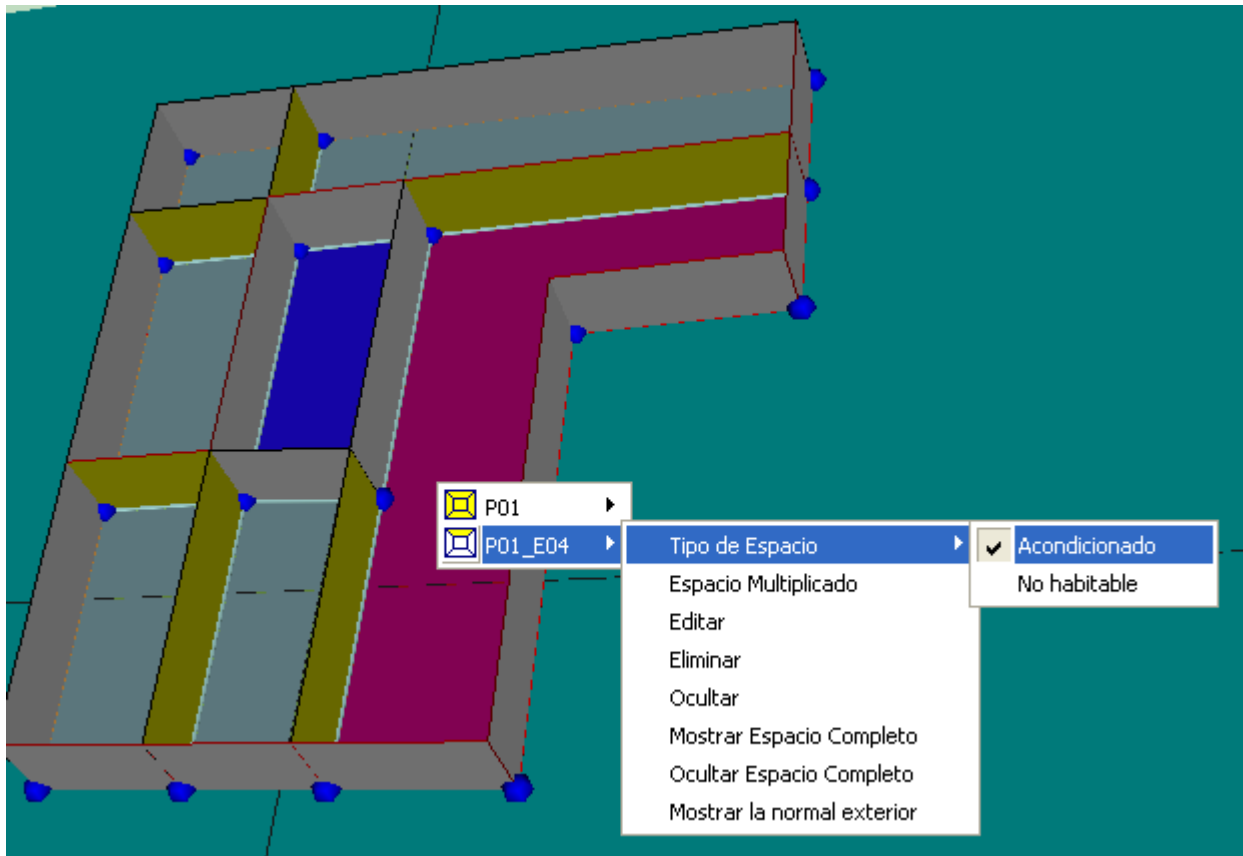


Figura 2: Definición de condiciones operacionales

O editar las propiedades del espacio:

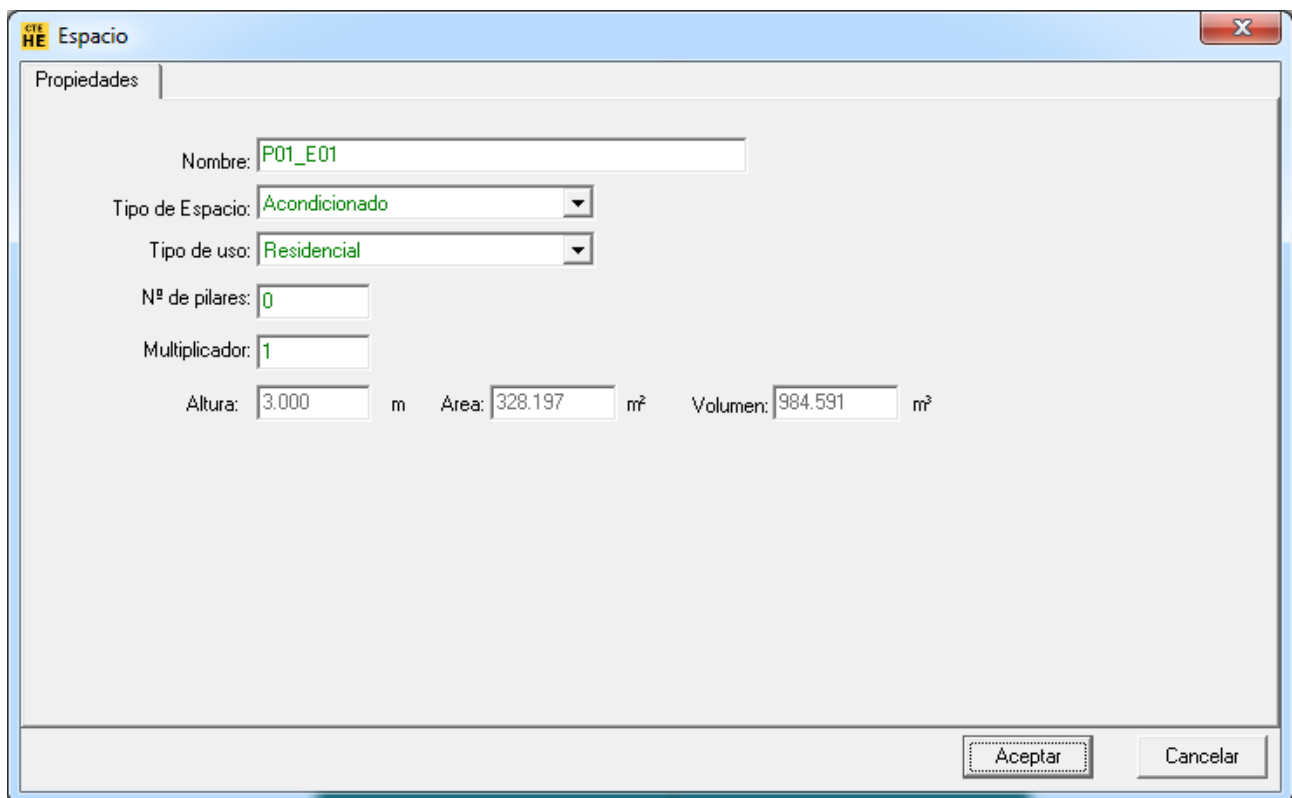


Figura 3: Edición de propiedades del espacio

Además del nombre, las propiedades del espacio son las siguientes:

TIPO DE ESPACIO

Esta propiedad permite definir si el espacio se encuentra acondicionado, no acondicionado, o es no habitable. Los espacios acondicionados y no acondicionados son en ambos casos espacios habitables en los que se pone, o no, un sistema de acondicionamiento; mientras que el sentido de espacio habitable y no habitable tiene un significado preciso en el DB-HE.

Las posibilidades dependen del tipo del edificio: en el caso de edificios destinados a viviendas, las posibilidades son:

<i>Acondicionado:</i>	El espacio va a disponer de un sistema de refrigeración y/o calefacción.
<i>NO HABITABLE:</i>	Se usa en espacios no habitados, como desvanes o vacíos sanitarios.

en el caso de edificios terciarios las posibilidades son:

<i>Acondicionado:</i>	El espacio va a disponer de un sistema de refrigeración y/o calefacción.
<i>NO Acondicionado:</i>	El espacio no va a disponer de un sistema de acondicionamiento.
<i>NO HABITABLE:</i>	Se usa en espacios no habitados, como desvanes o vacíos sanitarios.

TIPO DE USO

Para cada espacio se debe elegir el tipo de uso asignado de entre la lista desplegable ofrecida por el programa, la misma que en la definición de los datos del edificio. Para los edificios destinados a vivienda, el único caso posible es:

- Residencial

En el caso de ser un edificio terciario, además del uso Residencial, se puede elegir uno de los siguientes usos:

- Intensidad Baja - 8h
- Intensidad Baja -12h
- Intensidad Baja -16h
- Intensidad Baja - 24h
- Intensidad Media - 8h
- Intensidad Media -12h
- Intensidad Media -16h
- Intensidad Media - 24h
- Intensidad Alta - 8h
- Intensidad Alta -12h
- Intensidad Alta -16h
- Intensidad Alta - 24h

Por defecto, se asigna el valor definido en las propiedades generales del edificio

(formulario **Descripción**).

Para los espacios no habitables la lista cambia para permitir elegir entre los niveles de ventilación.

NÚMERO DE PILARES

Se introduce el número de pilares que contiene el espacio que se está definiendo, en los cerramientos que lo separan del exterior. El efecto de los pilares es añadir a los elementos del espacio una conductancia líneal, del valor suministrado en la definición de los puentes térmicos de este tipo, multiplicada por la altura de la planta y el número de pilares introducido aquí.

MULTIPLICADOR

Se indicará el número de espacios que representa el espacio que se define. Véase más abajo la nota para los [edificios grandes](#).

Los valores de la **altura**, **área** y **volumen**, se suministran para información del usuario, y no se pueden modificar.

NÚMERO DE RENOVACIONES HORA REQUERIDO

Para el caso de edificios terciarios, es posible corregir el valor suministrado por defecto a partir del indicado en el formulario **Descripción**.

The screenshot shows a software window titled "Espacio" with a "Propiedades" tab selected. The window contains several input fields and dropdown menus. The "Nombre" field contains "P01_E05". The "Tipo de Espacio" dropdown is set to "Acondicionado". The "Tipo de uso" dropdown is set to "Media-12h-Acondicionado". The "N° de pilares" field contains "0". The "Multiplicador" field contains "1". Below these, there are three read-only fields: "Altura: 3.500 m", "Area: 324.000 m²", and "Volumen: 1134.000 m³". At the bottom of the window, there is a separate field for "Número de renovaciones hora requerido" with the value "1.0". The "Aceptar" and "Cancelar" buttons are located at the bottom right of the window.

ILUMINACIÓN

Para el caso de edificios terciarios es necesario definir además el sistema de iluminación. Para ello se muestra una segunda lengüeta en el formulario de los espacios que se reproduce en la siguiente figura:

CTE HE Espacio

Propiedades Iluminación

Potencia instalada de iluminación	4.40	W/m ²
Valor de eficiencia energética de la instalación del edificio objeto (VEEI)	7.0	W/(m ² 100 lux)
VEEI limite según CTE - HE3	10.0	W/(m ² 100 lux)

Aceptar Cancelar

Figura 4: Definición de los sistemas de Iluminación

Nota para los edificios grandes

Cuando se utiliza el mutiplicador de espacios, los cerramientos que delimitan el espacio que se define con los espacios que son iguales deben ser adiabáticos. El programa permite definir esas zonas como **Espacios Multiplicados**. El tipo de construcción que separa los espacios repetidos de los definidos como multiplicados siempre es adiabática.

En la Figura 5a se muestra una planta de un gran edificio de viviendas en el que solo se definen las que ocupan las esquinas y las centrales de cada una de las orientaciones:

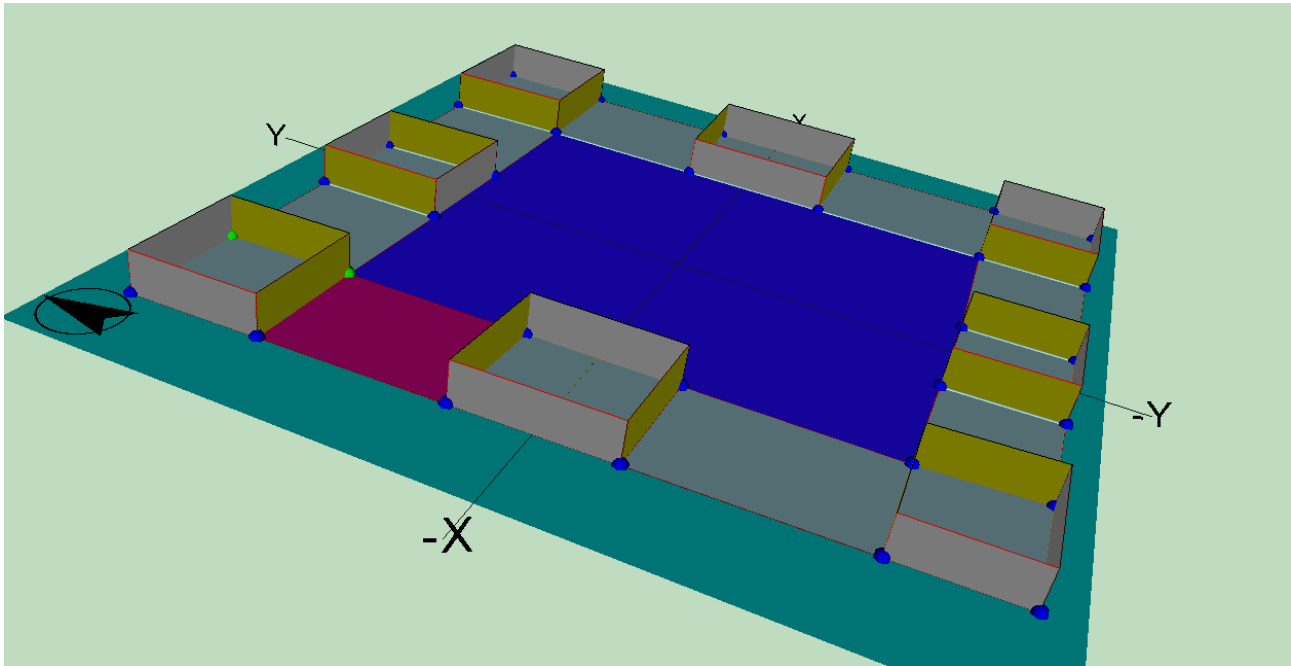


Figura 5a: Una planta de un gran edificio en la que solo se definen espacios representativos

En la figura 5b se indican con flechas rojas los espacios que se definen con multiplicador, ya que los que hay a sus lados no se definen por ser idénticos.

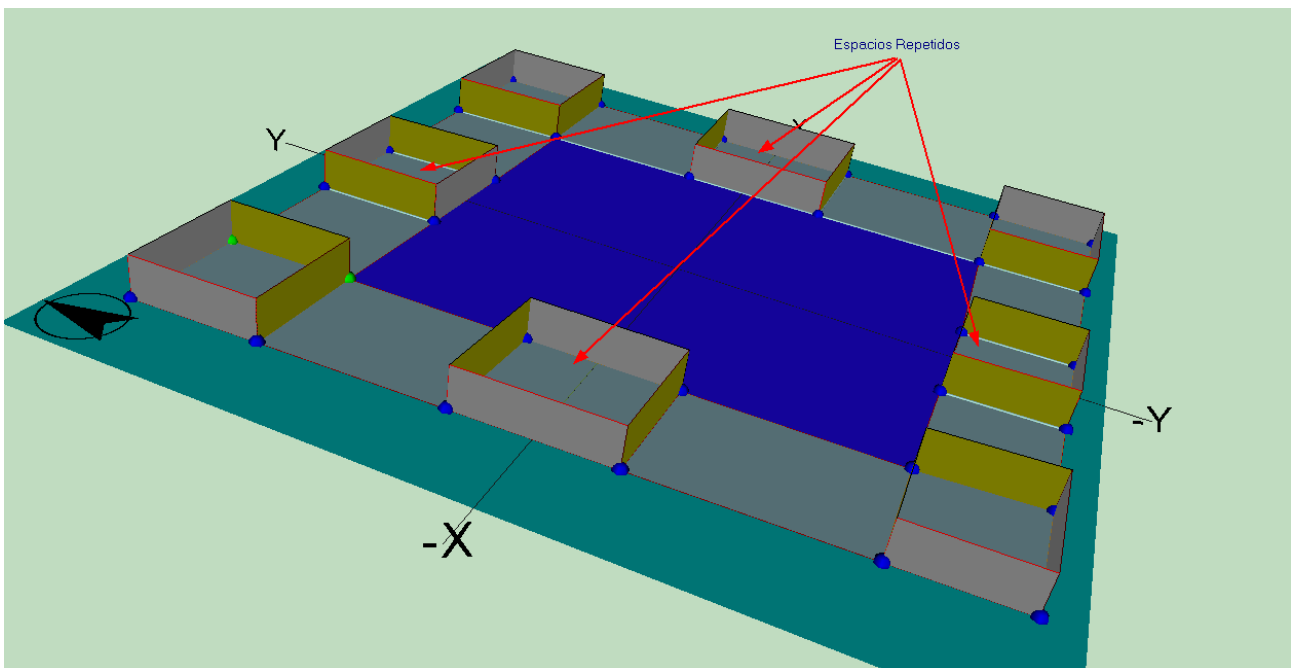


Figura 5b: Una planta de un gran edificio en la que solo se definen espacios representativos.
Espacios repetidos

En la figura 5c se indican con flechas rojas las zonas que ocupan los espacios que no se definen por ser idénticos a los que se han definido con multiplicador. Esas zonas se denominan en el programa **Espacios Multiplicados**.

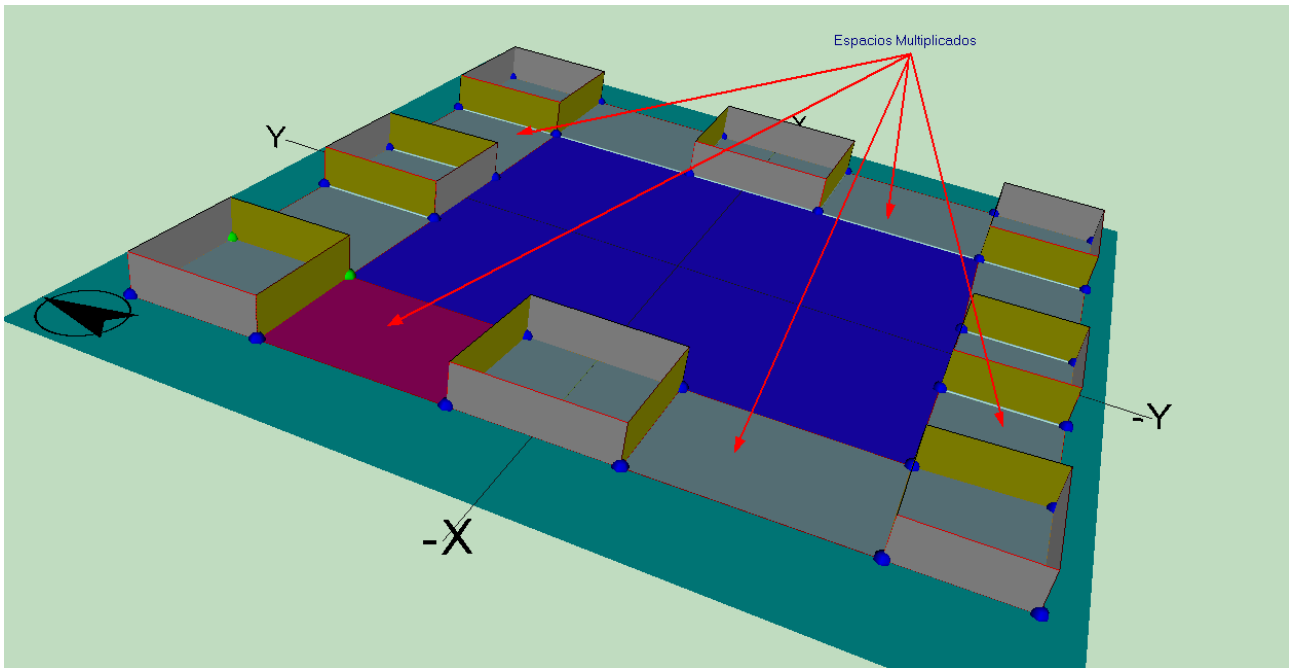


Figura 5c: Una planta de un gran edificio en la que solo se definen espacios representativos. Zonas ocupadas por los espacios que no se definen

Para definir una zona del edificio como espacio multiplicado, en primer lugar ha de haberse definido como si fuese a ser un espacio convencional. A continuación, antes de crear los cerramientos, se pulsa el botón derecho sobre el espacio, se selecciona el espacio en cuestión (pueden salir más en la lista que se muestra en pantalla) y se elige la opción **Espacio Multiplicado**, como se muestra en la figura 6.

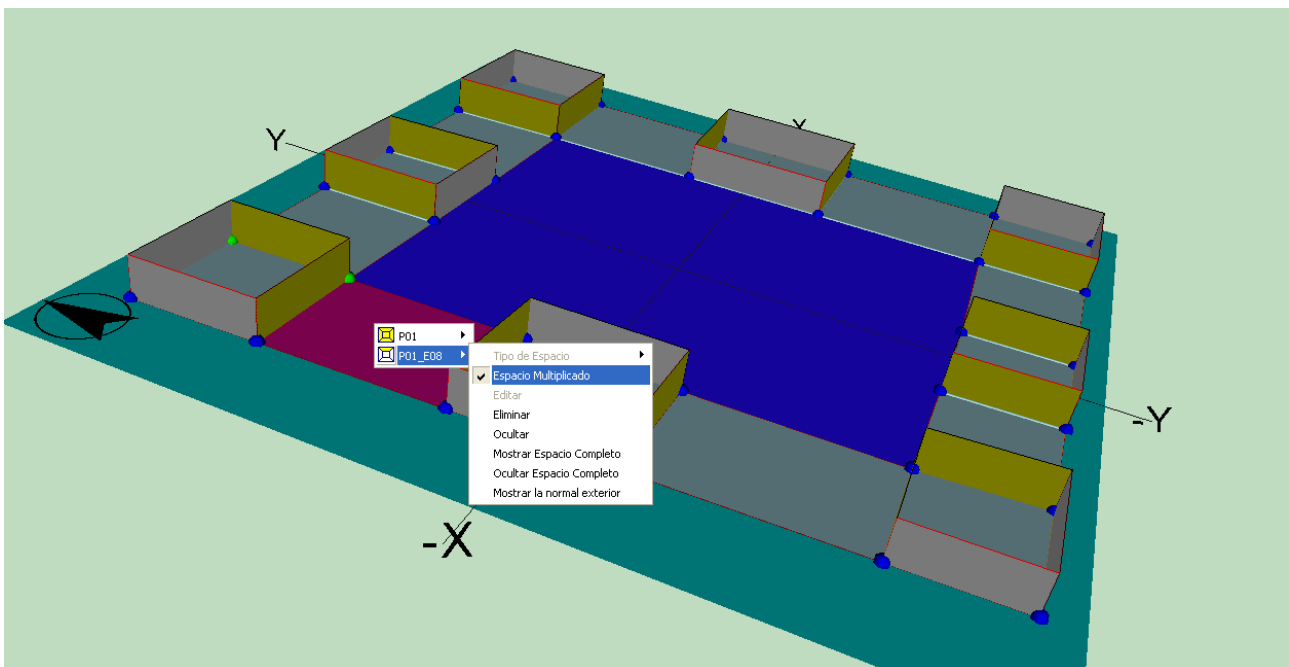


Figura 6: Detalle mostrando un espacio que no se define, declarado como Espacio Multiplicado

Al levantar los cerramientos verticales, el programa crea automáticamente como adiabáticos los cerramientos que separan los espacios convencionales (con multiplicador o sin él) de los **Espacios Multiplicados**. Se muestra en la figura 7 la edición de un

cerramiento para comprobar que se ha creado como adiabático.

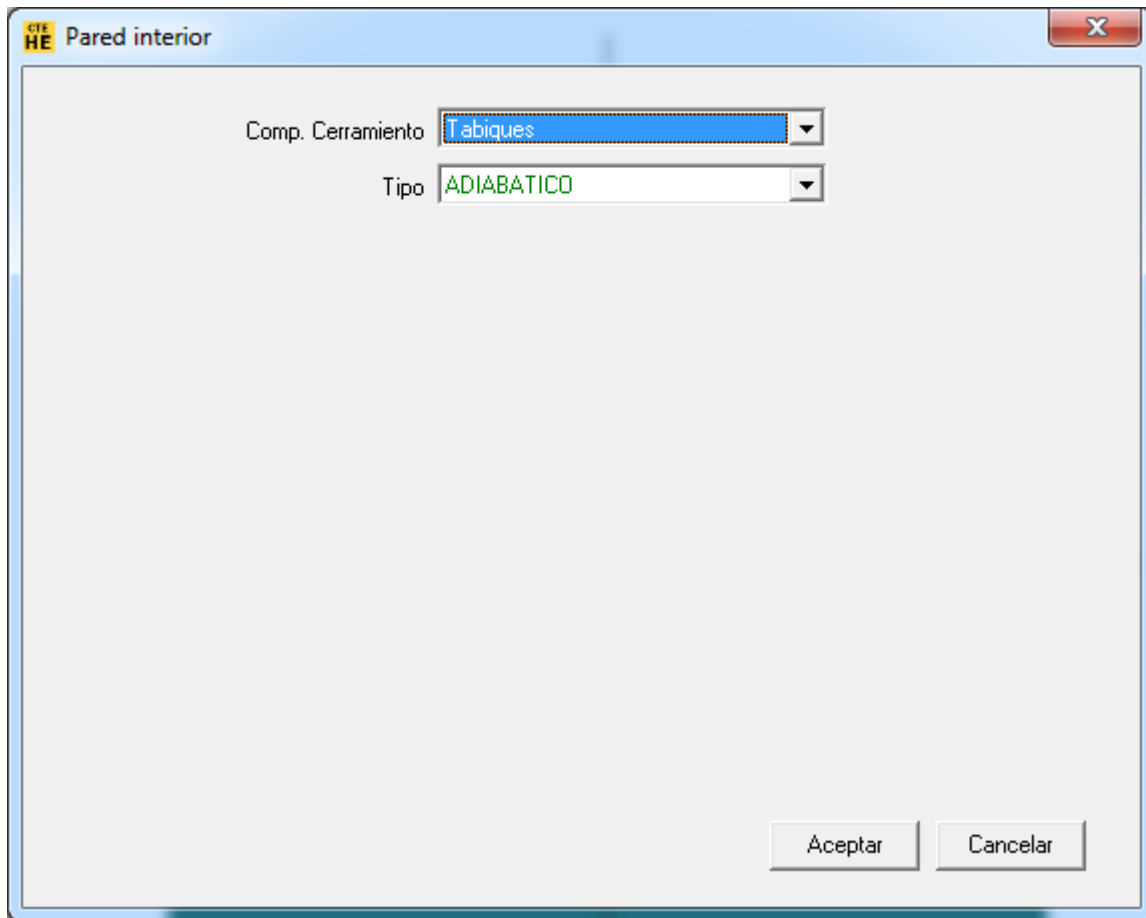


Figura 7: Los elementos que separan los espacios convencionales de los Espacios Multiplicados son siempre adiabáticos

Si el edificio tiene varias plantas, y, por ejemplo, fuesen iguales, se podría definir una planta igual a la anterior que representase a otras 5. Al crear la planta definida con un multiplicador, se crean automáticamente también los cerramientos horizontales de la planta anterior, y los suelos de la planta recién creada, todos ellos adiabáticos. En la figura 8 se muestra la nueva planta, representativa de las 5 por encima de la primera. Los cerramientos marcados con flechas rojas (y todos los que están en posición equivalente) son adiabáticos.

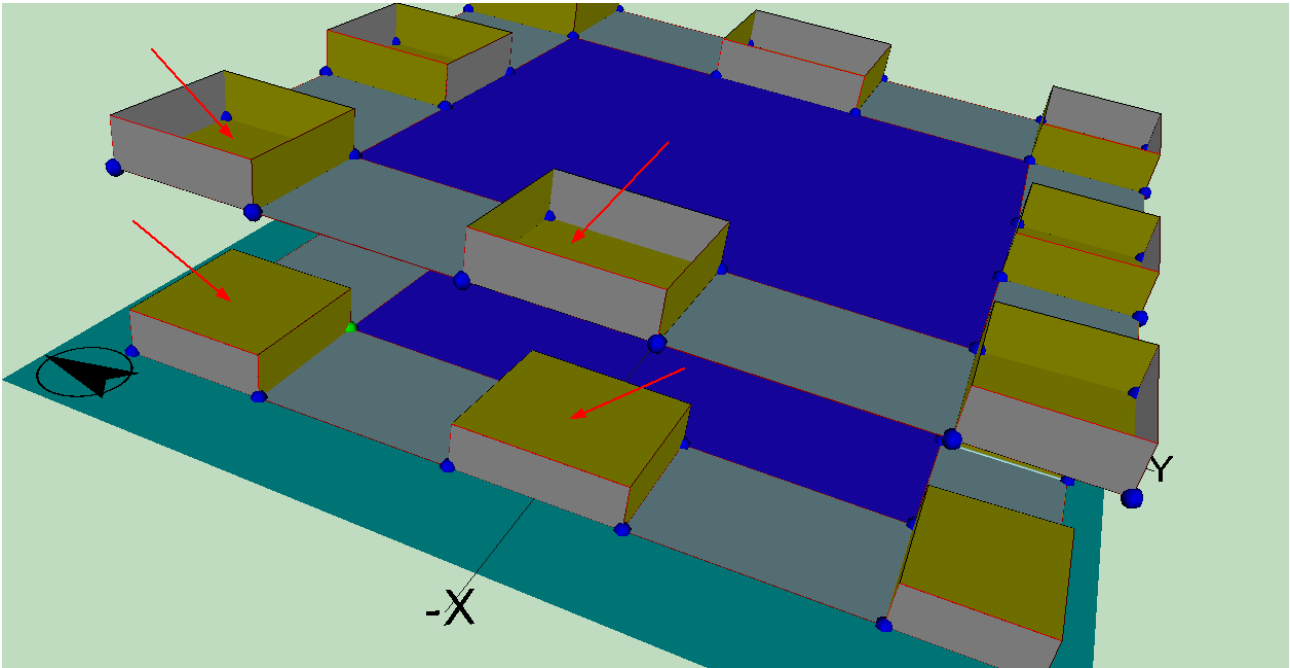


Figura 8: Los elementos que separan los espacios convencionales en dirección vertical cuando se repiten plantas son siempre adiabáticos



Cuando el edificio arroja sombras sobre sí mismo, la aplicación de multiplicadores puede producir errores en el cálculo de sombras sobre los cerramientos del edificio. En efecto, algunos cerramientos exteriores pueden verse expuestos a radiación, cuando en realidad no lo estarían en caso de haber hecho una definición completa del edificio (sin usar los multiplicadores).



En ese caso deben definirse elementos de sombra que bloqueen la radiación, como lo haría el edificio de haberse definido completamente.


5.3.7.1 Crear Espacios por división mediante líneas auxiliares



Es posible, y muy eficaz la mayor parte de las veces, la definición de espacios por subdivisión de una planta o de otros espacios mayores. Para ello hay que utilizar líneas auxiliares especiales, denominadas **Líneas de división de espacios**, a las que se accede pulsando el botón



El procedimiento a seguir es el siguiente:

1. Seleccionar la planta en la que se encuentra el espacio que se quiere dividir.
2. Pulsar el botón de la polilínea para dividir espacios: 
3. Pulsar el botón izquierdo del ratón sobre los puntos por los que queremos dividir el espacio original. Los puntos inicial y final de la línea de corte deben estar sobre el contorno de dicho espacio. El programa crea automáticamente los nuevos espacios, cuando se define el último punto de la polilínea en el contorno del espacio. En caso de que la aplicación no genere automáticamente el nuevo espacio, se puede indicar que se ha terminado de definir la línea de corte pulsando el botón derecho del ratón, y seleccionando la opción **Fin**, o **Nuevo Elemento**, si se desean dividir otros espacios.


El proceso de división de espacios puede realizarse incluso cuando el espacio ya tiene definidos cerramientos y forjados, siempre que éstos no tengan definidas ventanas. Aún así, es preferible utilizar el método sobre espacios que aun no tengan definidos sus cerramientos.

Se pueden eliminar todos los cerramientos de una planta seleccionándola en la representación gráfica, y pulsando en la opción de **Eliminar Cerramientos** del menú emergente que aparece.



Obsérvese que la definición de espacios de esta forma es COMPATIBLE con la definición normal descrita anteriormente mediante indicación de los vértices utilizando los de la planta y los creados mediante líneas auxiliares 2D. Sin embargo, es preferible decantarse por una u otra forma de definir los espacios.

5.3.8 Particiones horizontales

Para definir las particiones horizontales, o suelos o cubiertas, de las distintas plantas se utiliza el botón . Tras pulsarlo habrá que seleccionar el tipo de cerramiento horizontal que se va a definir, utilizando el menú emergente que aparecerá al pulsar el botón derecho del ratón sobre la representación gráfica.

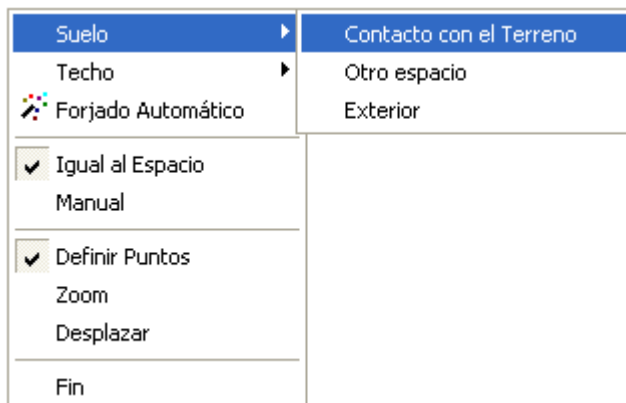



Figura 1: Menú para las particiones interiores horizontales

Se puede utilizar la generación automática de particiones horizontales cuando se quiera definir de forma automática todas las particiones que separan los espacios pertenecientes a dos plantas consecutivas: se seleccionará la planta superior y se pulsará el botón , o bien se seleccionará la opción **Forjado Automático** del menú emergente anterior. Al hacerlo, se crearán muros interiores en todos los suelos de los espacios de la planta superior que estén sobre espacios de la planta inferior, muros exteriores en todos los suelos de espacios de la planta superior que no estén sobre ningún espacio de la planta inferior y finalmente se crearán muros exteriores en los techos de espacios de la planta inferior que no tengan ningún espacio de la planta superior encima. Si se utiliza la opción de forjados automáticos en la primera planta, en contacto con el terreno, se crearán cerramientos en contacto con el terreno.

En la siguiente figura se pueden ver los forjados generados para un edificio formado por dos plantas. La planta baja tiene forma de L y la superior es rectangular. Pueden distinguirse los forjados interiores, en color marrón, y los exteriores, de color gris:

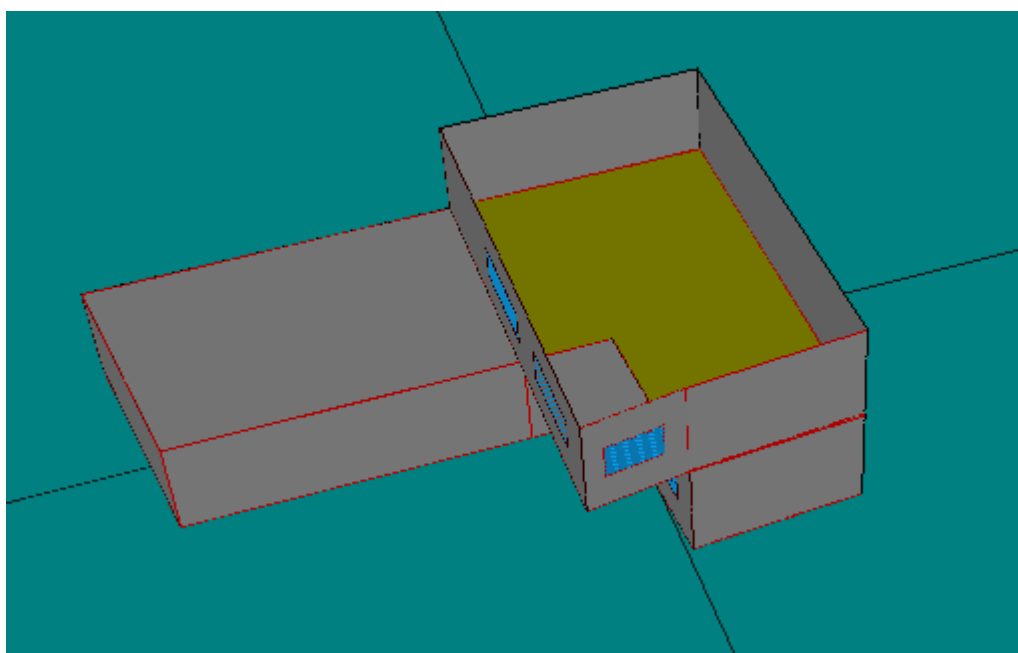



Figura 2: Forjados automáticos



Debe vigilarse que la intersección de los espacios no dé lugar a un polígono con un hueco en su interior, pues en ese caso se genera un polígono ilegal, ignorándose el hueco y produciendo unas particiones horizontales erróneas.

Si el usuario desea definir los forjados uno a uno, puede hacerlo a través del menú emergente anteriormente descrito, que aparece al pulsar el botón derecho del ratón sobre el espacio de trabajo, tras pulsar el botón .

La primera operación a realizar será definir el tipo de elemento que se va a definir: suelo o techo, y más concretamente el tipo de cerramiento que será: cerramiento en contacto con el terreno, cerramiento exterior o cerramiento interior.

Una vez se ha seleccionado el tipo de elemento se puede pasar a la definición de los elementos.

Hay que distinguir dos casos a la hora de definir los suelos de los espacios: que el espacio en el que creará el suelo dé a un único espacio en la planta anterior, con lo que sólo habrá que definir un suelo en el espacio; y un segundo caso, cuando bajo el espacio haya varios espacios, con lo que habrá que definir tantos suelos como sea necesario, de manera que cada uno de los suelos que se definan conecte el espacio actual con un único espacio de la planta anterior.

El primero de los casos anteriormente descritos se definirá marcando la opción ***Igual al Espacio***, en el menú emergente. Para definir el elemento simplemente habrá que pulsar el botón izquierdo del ratón sobre el espacio en el que se quiera crearlo.

El segundo de los casos conlleva un proceso más complicado, pues para definir cada uno de los elementos habrá que ir marcando en sentido contrario a las agujas del reloj cada uno de los vértices que van a formar parte del mismo. Los vértices que se podrán marcar son las esferas que aparecen en la representación. Cada vez que se definan todos los vértices de un elemento habrá que volver a seleccionar el tipo del próximo elemento, para indicar que se ha terminado de definir el elemento y se va a crear el siguiente. Para terminar el último elemento se utilizará el botón fin del menú emergente.

Los elementos que se definen tienen que pertenecer a un espacio. Para poder asignar el espacio al que pertenece el elemento que se define se sigue el siguiente procedimiento: si la esfera que se marca pertenece a un único espacio, éste será el que se asigne al elemento de forma automática; pero si pertenece a varios espacios aparecerá un menú emergente en el que habrá que indicar el espacio al que pertenece. Para ayudar a identificar dicho espacio al situar el puntero sobre el nombre de un espacio éste cambiará su color en la representación gráfica.

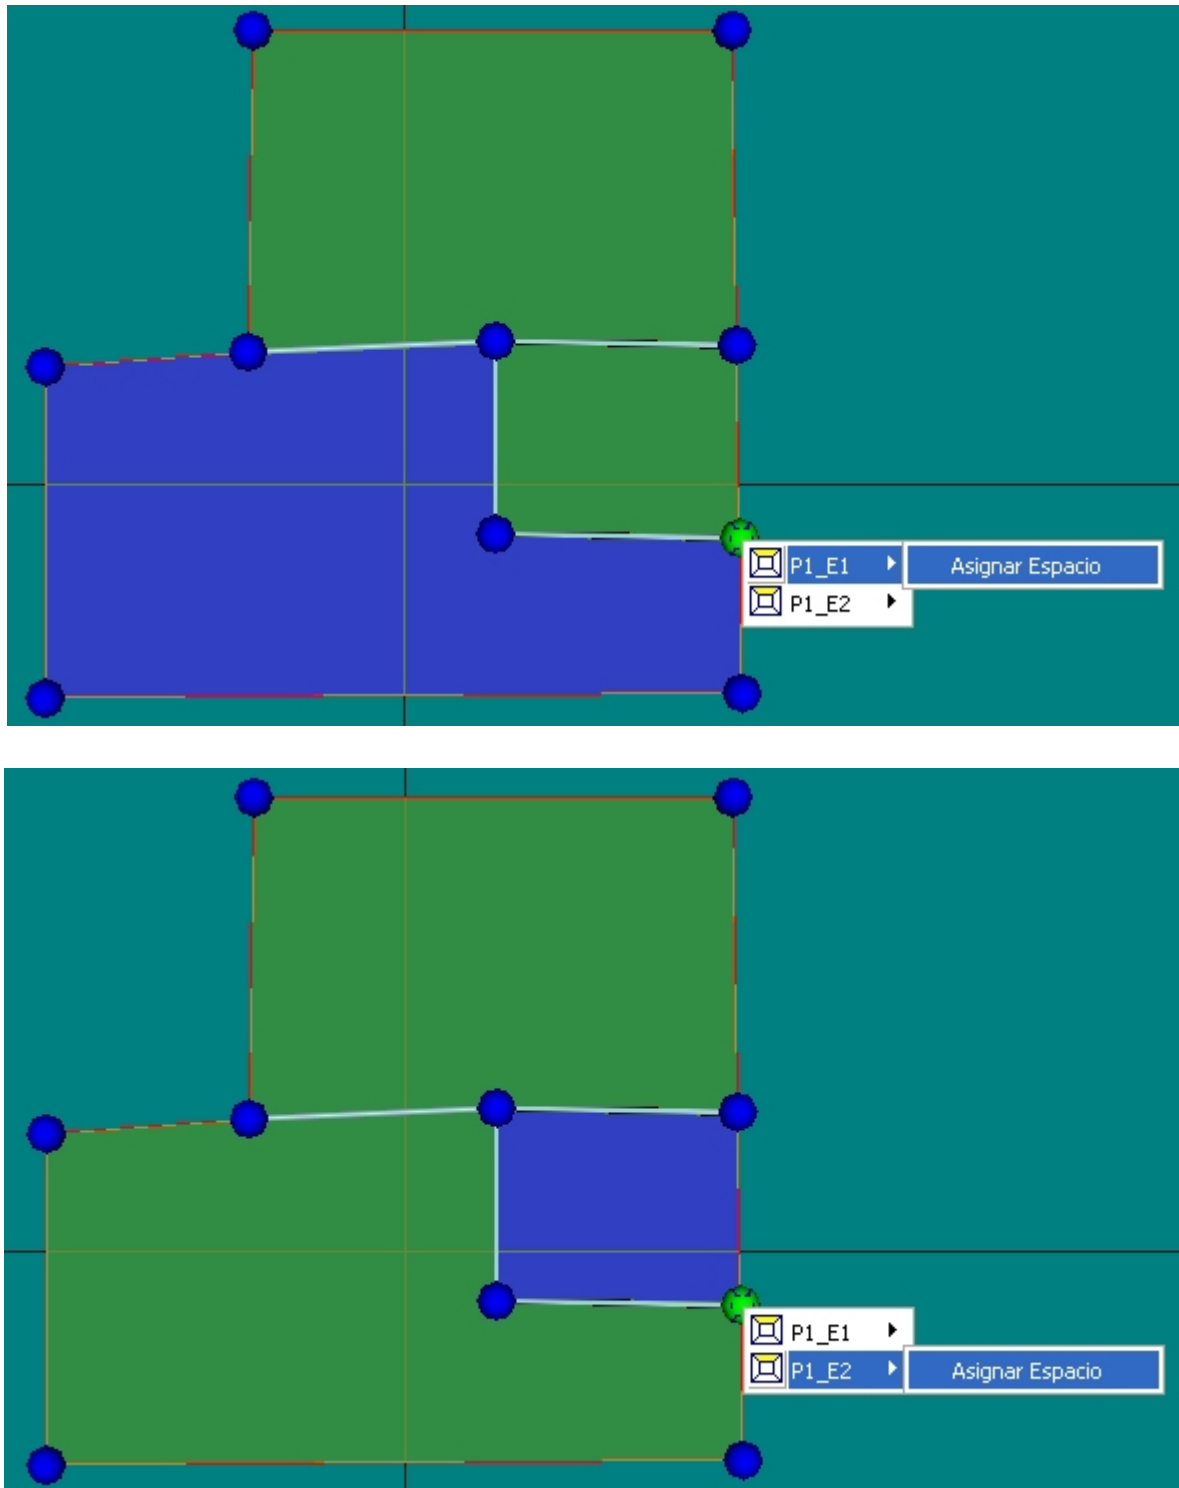



Figura 3: Selección del espacio al que pertenece una partición horizontal

5.3.9 Generación automática de Cerramientos Verticales

Una vez creados todos los espacios que forman parte de una planta, se pueden crear los cerramientos verticales que delimitan los espacios de esa planta. Para ello se pulsa el botón . Al pulsarlo se generan automáticamente todos los cerramientos exteriores de

la planta, así como las particiones interiores.

El cálculo del comportamiento de los cerramientos puede hacerse suponiendo que son estándar o adiabáticos. Los primeros son todos los cerramientos que limitan con el exterior u otros espacios del edificio. Se considera el tipo adiabático para las medianerías, que separan el edificio objeto de otro edificio o local, con el que linda, pero cuyas condiciones de acondicionamiento no son conocidas. Un cerramiento adiabático no transfiere calor a su través, pero sí afecta a la inercia térmica del edificio por ser capaz de almacenar energía. También se considerarían medianerías las particiones que se establezcan al utilizar los multiplicadores de plantas, y las que fuesen necesarias en caso de dividir un edificio muy grande en trozos.

Para los cerramientos verticales el tipo que se asigna por defecto es *Cerramiento Exterior* para aquellos muros que se encuentren a cotas mayores o iguales a 0 m. Si un espacio se encuentra semienterrado, cada cerramiento exterior se dividirá en dos: una primera parte, la inferior, que será de tipo *Cerramiento en Contacto con el Terreno*, que llegará hasta la cota 0 m; y una segunda parte que será del tipo *Cerramiento Exterior*, que partirá de la cota 0 m y llegará hasta el final del espacio.

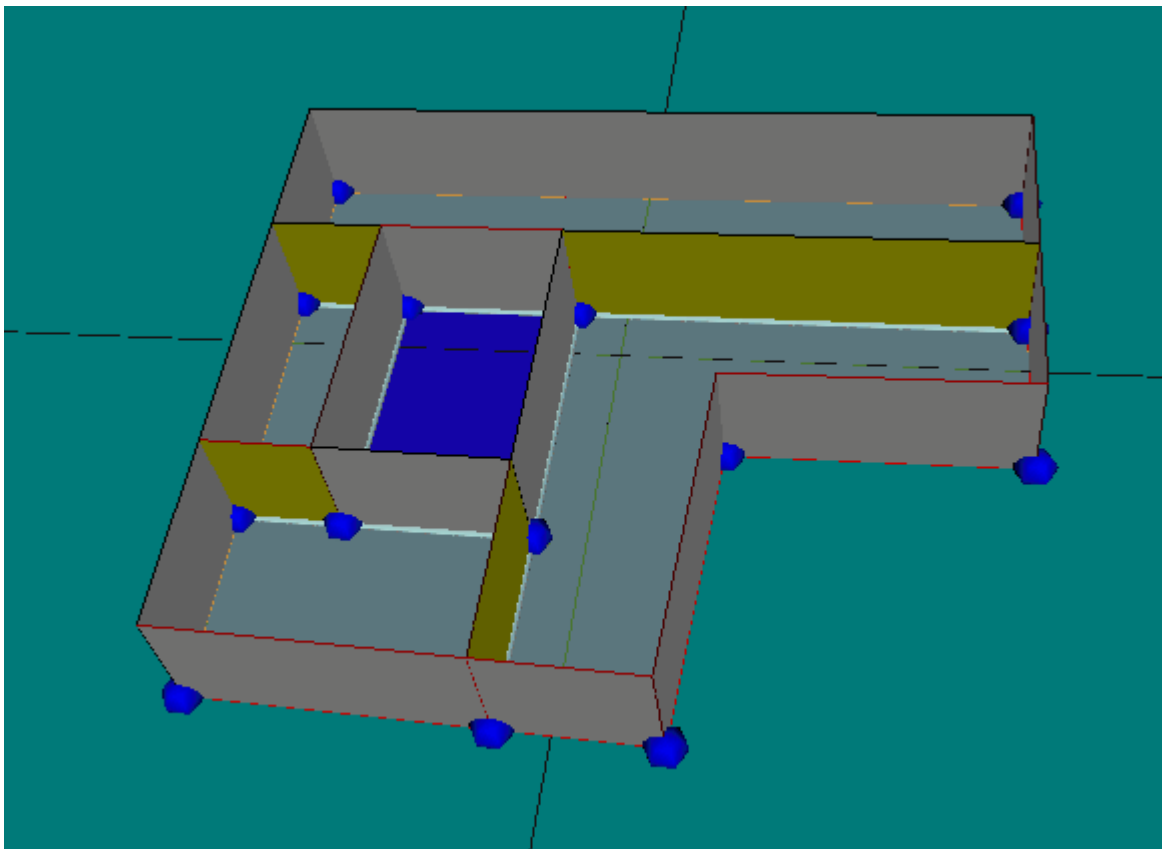


Figura 1 Cerramientos verticales generados automáticamente

Si, como se muestra en la figura anterior, en el polígono de la planta se dejó sin asignar alguna zona a ningún espacio (permanece de color azul), dicha zona se considerará exterior, siendo los cerramientos que den a ella del tipo *exterior*. Este comportamiento permite en la práctica definir plantas con huecos interiores, como los patios de luces.

Edición de Cerramientos

Para acceder a las propiedades de alguno de los cerramientos se hará doble clic sobre el mismo, con lo que aparecerá un menú emergente con los nombres de los elementos que se encuentran bajo el puntero. Al seleccionar alguno de ellos se marcará en rojo, y se desplegará otro menú en el que podrá editarse, ocultarse, eliminarse, o ser cambiado a otro tipo diferente.

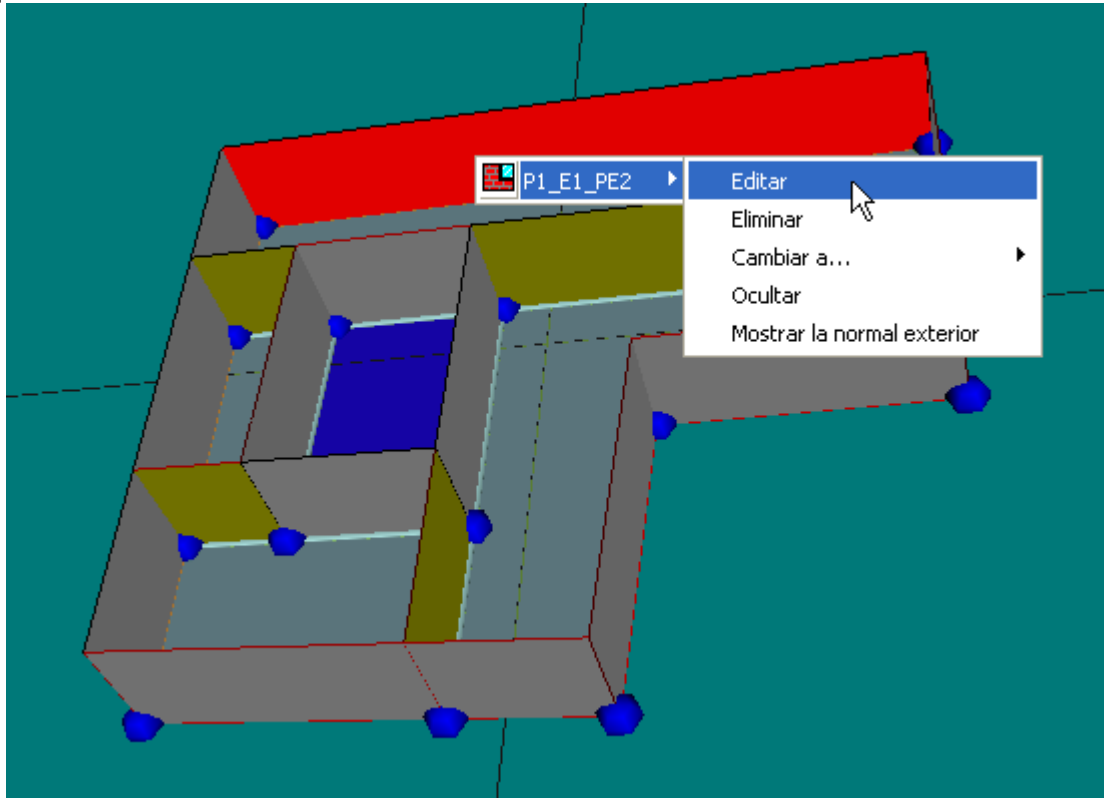


Figura 2: Selección de un muro

Se comentan a continuación cada una de estas opciones.

Edición

Eligiendo la opción **Editar**, se accede a las propiedades del cerramiento; puede cambiarse la composición del cerramiento, su absorptividad, su color, o añadir o modificar sus huecos. Los valores a introducir en el formulario son los descritos en el apartado de [ventanas](#), pero aparecen en forma tabular y para todos los huecos del cerramiento. Es posible añadir un nuevo hueco, cambiar sus propiedades o eliminarlos.

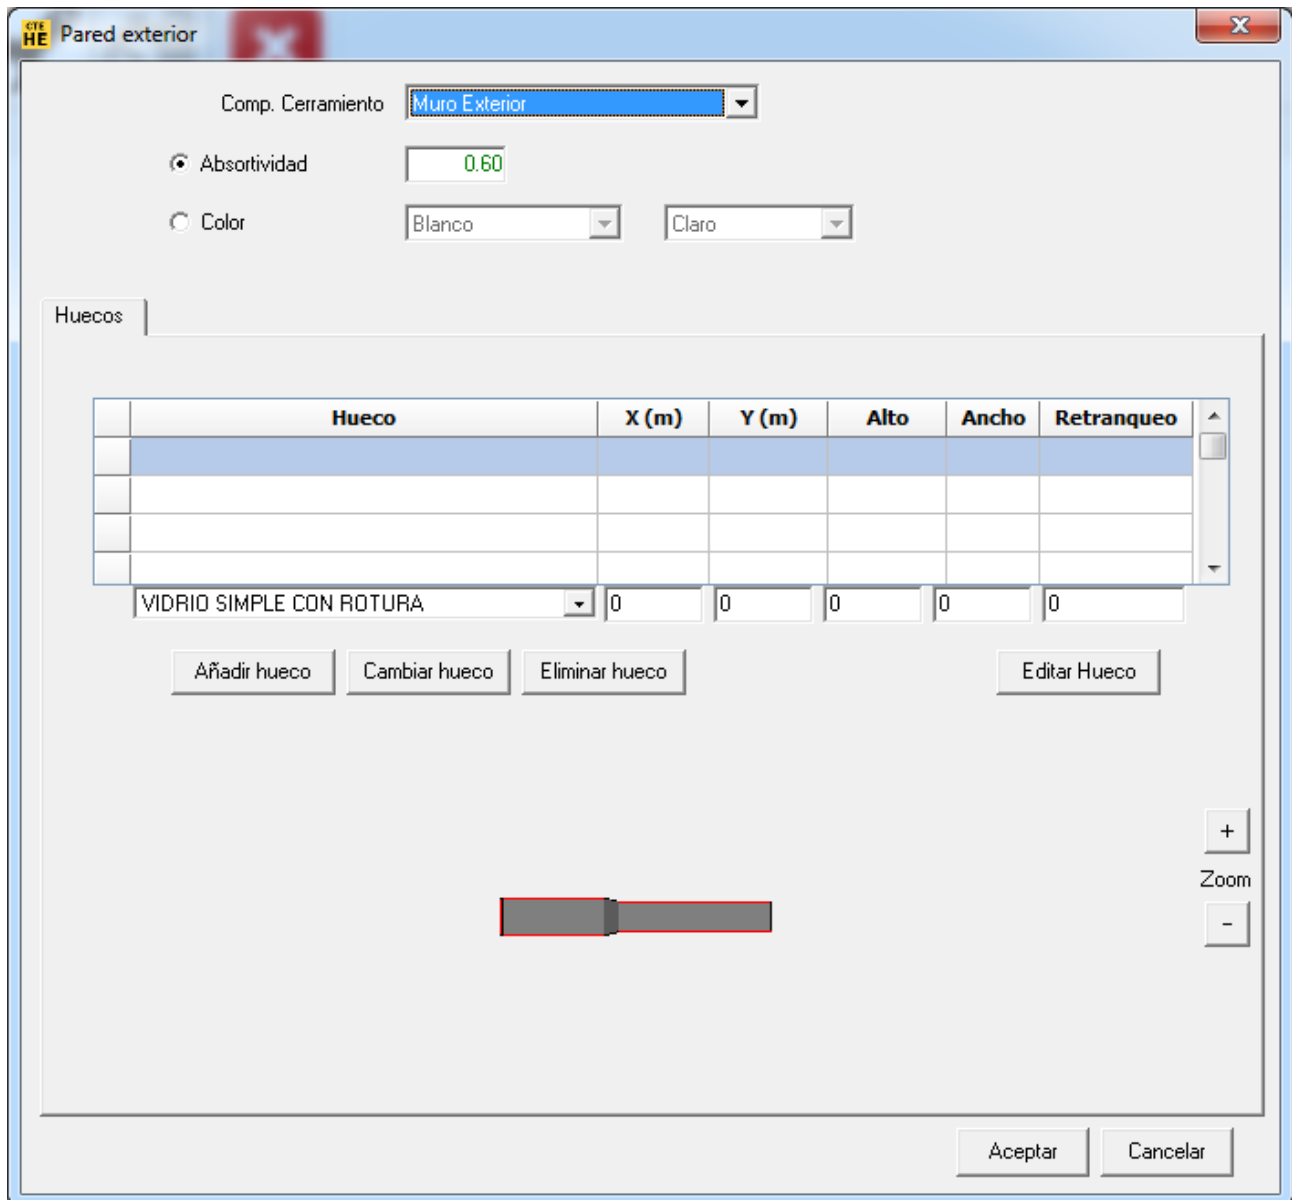


Figura 3: Edición de las propiedades de un cerramiento

El origen de coordenadas para los valores X e Y está en la posición mostrada por la normal exterior del cerramiento, que se muestra como se indica un poco más adelante en este mismo apartado.

Eliminar

Tras la oportuna confirmación, el cerramiento seleccionado es eliminado del edificio.

Cambiar el tipo de cerramiento creado por defecto:

En ocasiones, el tipo de cerramiento creado no es adecuado; por ejemplo, las medianeras que limitan con otro edificio son creadas como exteriores. La opción **Cambiar a** permite seleccionar el tipo adecuado, como se muestra en la figura siguiente:

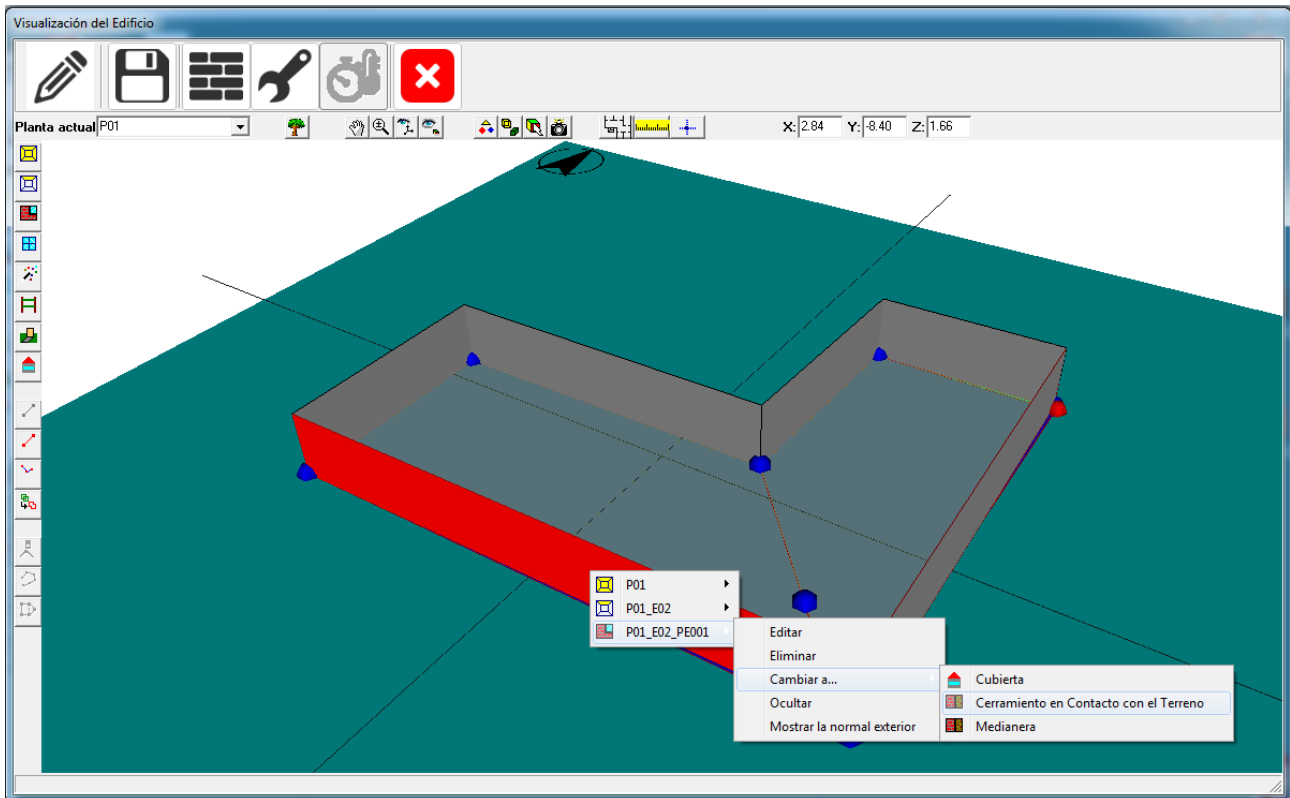


Figura 3: Cambio del tipo de un cerramiento

Al cambiar el tipo de cerramiento, se cambia también automáticamente la construcción asociada a la especificada en el formulario **Opciones**. Es la única posibilidad para la definición de las medianeras, pues el programa no puede distinguir las, en el momento de su creación, de los cerramientos exteriores.

Ocultar

Al seleccionar esta opción se oculta el elemento en la vista 3D.

Mostrar la normal exterior

Es una opción de interés para la colocación de las ventanas en los cerramientos singulares, y para comprobar que la definición de los cerramientos es correcta.


La normal exterior debe apuntar siempre hacia afuera del edificio. Si no es así, el cerramiento en cuestión no recibirá radiación exterior. Es una comprobación de que los elementos singulares se han definido repasando los vértices en sentido correcto. El sentido sigue la regla del sacacorchos que gira en el sentido de la definición de los vértices

El punto donde se muestra la normal exterior es el origen de coordenadas del cerramiento. Con referencia a este punto se realiza la colocación de las ventanas.

Limitación de esta versión del programa:

Uno de los ejes de coordenadas sigue la dirección de uno de los lados que empiezan en el origen. El otro lado es perpendicular. No se puede predecir la posición de los ejes pues depende de cada tipo de elemento. Hay que suponer una posición y si no es correcta rectificar la suposición.

5.3.10 Ventanas y Puertas

La definición de ventanas y puertas, en cerramientos convencionales, generados automáticamente, se realiza utilizando el botón . Con este botón pulsado se pueden definir los huecos en el área de dibujo: se pulsa el botón izquierdo del ratón sobre el lado del polígono del espacio donde queremos situar el hueco y, manteniéndolo pulsado, se desplaza el puntero hasta alcanzar la anchura del hueco; o bien, simplemente se pulsa el botón izquierdo en la posición del lado izquierdo del hueco si tiene la anchura definida por defecto. La superficie de los huecos que se van creando se visualiza en la representación de color azul claro. Se pueden definir cuantos huecos sean necesarios en cada cerramiento exterior, siempre que no se supere el área de dicho cerramiento. Al tratar de crear el hueco que hace que se supere el área del cerramiento exterior se emite un mensaje de error y no se crea el hueco.

Pulsando el botón derecho en la zona de trabajo, se obtiene el menú emergente que se muestra en la siguiente figura:

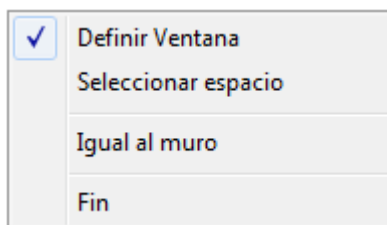


Figura 1: Menú emergente de definición de ventanas

Aunque se puede seleccionar el espacio en que se quieren definir las ventanas o puertas, en la práctica no es necesario hacerlo, ya que la aplicación determina automáticamente el espacio al que pertenece el cerramiento en que se está definiendo el hueco.

El hueco se puede hacer igual de ancho que el muro en que se coloca seleccionando la opción ***Igual al muro*** del menú anterior. A partir de hacer esta selección todos los huecos que se creen serán igual de anchos que el muro al que pertenezcan.

Los huecos que existan en las cubiertas, y otros elementos singulares, deben definirse mediante la opción de edición de las propiedades del cerramiento. Véase la [sección correspondiente](#) al final de este apartado.

Edición de Huecos

Una vez definido un hueco se pueden editar sus propiedades, seleccionándolo en la vista 3D, o en el árbol, y eligiendo la opción editar. Se obtiene el formulario de la figura 2:.

Figura 2: Edición de ventanas de los formularios de cerramientos

Se puede cambiar tanto su posición como sus dimensiones. También es posible acceder a los formularios de definición de las protecciones solares del hueco, seleccionando las pestañas correspondientes.

Las propiedades que definen el hueco son, además del nombre, las que se indican a continuación:

DEFINICIÓN DE HUECO

Se refiere al hueco definido en la base de datos que se asigna a esta ventana. Se elige de la lista ofrecida por el programa y debe haber sido definido con anterioridad.

X

Distancia (m) del borde izquierdo del hueco al borde izquierdo del cerramiento que lo contiene, mirando al cerramiento desde fuera.

Y

Distancia (m) del borde inferior del hueco al borde inferior del cerramiento que lo contiene, mirando al cerramiento desde fuera.

ALTURA

Altura (m) del hueco.

ANCHURA

Anchura (m) del hueco.

RETRANQUEO

Distancia (m) desde el plano de la ventana o puerta al plano exterior del cerramiento que la contiene.

COEFICIENTES DE CORRECCIÓN POR DISPOSITIVO DE SOMBRA ESTACIONAL

Se utilizan para considerar dispositivos de sombra no incluidos en los predefinidos en el programa (es decir, diferentes a toldos fijos, voladizos, salientes laterales o persianas exteriores de lamas o similares, que estén fijos durante todo el año). Se pueden aplicar, por ejemplo, a toldos que se colocan solamente en la temporada veraniega, o a otros dispositivos de sombra integrados en los acristalamientos que se hagan funcionar solo en verano. Se introducen los factores correctores que deben aplicarse a la transmitancia térmica y al factor solar de la ventana. La duración de la temporada veraniega es del mes de junio al de septiembre, pero es posible modificarla, como se ha indicado en los datos generales del edificio.



Estos factores de corrección no son aplicables a las persianas integradas en los acristalamientos a fin de oscurecer el interior, las cuales son tenidas en cuenta de forma automática por el programa, para los edificios residenciales.

Definición de puertas:

Las puertas se definen como se ha indicado para las ventanas, con los comentarios realizados en [definición de puertas](#) en el capítulo de la base de datos.

Definición de Huecos en Cerramientos Especiales, Cubiertas y otros Elementos Singulares. Compatibilidad con EDIFICIOS_GT

Cuando se definen huecos en los tipos de cerramientos mencionados, no se pueden colocar con la ayuda de la definición gráfica, sino mediante el formulario de edición del elemento correspondiente.

Sólamete los cerramientos exteriores y las cubiertas admiten la colocación de ventanas. Se remite al lector a la [sección correspondiente](#) del apartado sobre la creación de los cerramientos.

Limitación de esta versión del programa

La posición de las ventanas colocadas en elementos singulares es incompatible con la utilizada por el programa CALENER_GT. Cuando se exporta un edificio, en el que se han creado este tipo de elementos, a CALENER_GT, se observará que, aparentemente, la posición de las ventanas es incorrecta. Este problema, es sólo de la representación gráfica, no afectando al cálculo.

5.3.10.1 Protecciones

En este formulario se pueden definir las protecciones de la ventana.

SALIENTES LATERALES Y VOLADIZOS

Propiedades del Hueco: Salientes laterales y voladizos | Dispositivos basados en Lamas

Vista Frontal: LD, LA, LB, LH, OA, OB, OD, OW, RA, RB, RD, RH

Vista Lateral: Ángulo

Saliente Lateral Izquierdo		Voladizo		Saliente Lateral Derecho	
Longitud LD:	0.00 m	Longitud OD:	0.00 m	Longitud RD:	0.00 m
Longitud LA:	0.00 m	Longitud OA:	0.00 m	Longitud RA:	0.00 m
Longitud LB:	0.00 m	Longitud OB:	0.00 m	Longitud RB:	0.00 m
Longitud LH:	0.00 m	Longitud OW:	0.00 m	Longitud RH:	0.00 m
		Ángulo:	0.00 grad.		

Ver animación | Aceptar | Cancelar

Figura 1: Formulario de definición de protecciones solares de ventanas



Estos dispositivos protegen de la radiación solar exclusivamente a la ventana. Así, si se desea que un voladizo, por ejemplo, proteja de la radiación a un cerramiento exterior, debe definirse un elemento de sombra del edificio y colocarlo en la posición del voladizo.

Las dimensiones que definen dichas protecciones solares son las que aparecen a continuación; todas se expresan en metros, excepto el ángulo que se expresa en grados:

Longitud OD

Profundidad del voladizo.

Esta propiedad se usa sólo para ventanas exteriores. El programa simulará las sombras debidas al voladizo sólo si se especifican las propiedades **Longitud LD** y **Longitud LW**.

Longitud OA

Distancia que el voladizo se extiende más allá del borde de la ventana (paralela al eje X del cerramiento). Para modelar un voladizo menos ancho que la ventana se dará un valor negativo a esta propiedad.

Longitud OB

Distancia entre el borde superior de la ventana y el voladizo (paralela al eje Y del cerramiento). Esta propiedad se usa sólo para ventanas exteriores.

Longitud OW

Anchura del voladizo.

ÁNGULO DEL VOLADIZO

Unidades: Grados sexagesimales

Ángulo entre el voladizo y la ventana. Cuando vale 90° , el voladizo es perpendicular a la ventana. Si es menor de 90° el voladizo está inclinado hacia abajo y si es mayor de 90° está inclinado hacia arriba.

Longitud LD

Profundidad del saliente izquierdo.

Se simularán las sombras debidas a los salientes izquierdos sólo si se especifican las propiedades **Longitud LH** y **Longitud LD** a la vez.

Longitud LA

Distancia entre el borde izquierdo de la ventana y el saliente izquierdo.

Longitud LB

Distancia entre el borde superior de la ventana y el borde superior del saliente izquierdo (positivo indica que el borde superior del saliente está más bajo que el borde superior de la ventana).

Longitud LH

Altura del saliente izquierdo.

Longitud RD

Profundidad del saliente lateral derecho.

Se simularán las sombras debidas a los salientes derechos sólo si se especifican las propiedades **Longitud RH** y **Longitud RD** a la vez.

Longitud RA

Distancia entre el borde de la ventana y el saliente lateral derecho.

Longitud RB

Distancia entre el borde superior de la ventana y el borde superior del saliente lateral derecho (positivo indica que el borde superior del saliente está más bajo que el borde superior de la ventana).

Longitud RH

Altura del saliente lateral derecho.

En la parte inferior del formulario de la figura anterior, existe un botón rotulado **Animación**; haciendo clic sobre él se tiene acceso a una pequeña utilidad para representar las sombras arrojadas por el dispositivo de sombra sobre la ventana. Esta utilidad se analiza a continuación.

1.1.1.1 Descripción general de la herramienta de análisis de sombras

Esta herramienta permite la visualización de la geometría detallada de la ventana, la evolución de las sombras proyectadas por las protecciones sobre el cristal y la fachada, además de la representación de las trayectorias solares en una proyección estereográfica.

La herramienta es de gran utilidad a la hora de dimensionar voladizos sobre las ventanas o protecciones laterales, pues se puede determinar antes de la instalación de los mismos si serán eficientes o no, conociendo las épocas del año en las que bloquearán el sol, y en las que no.

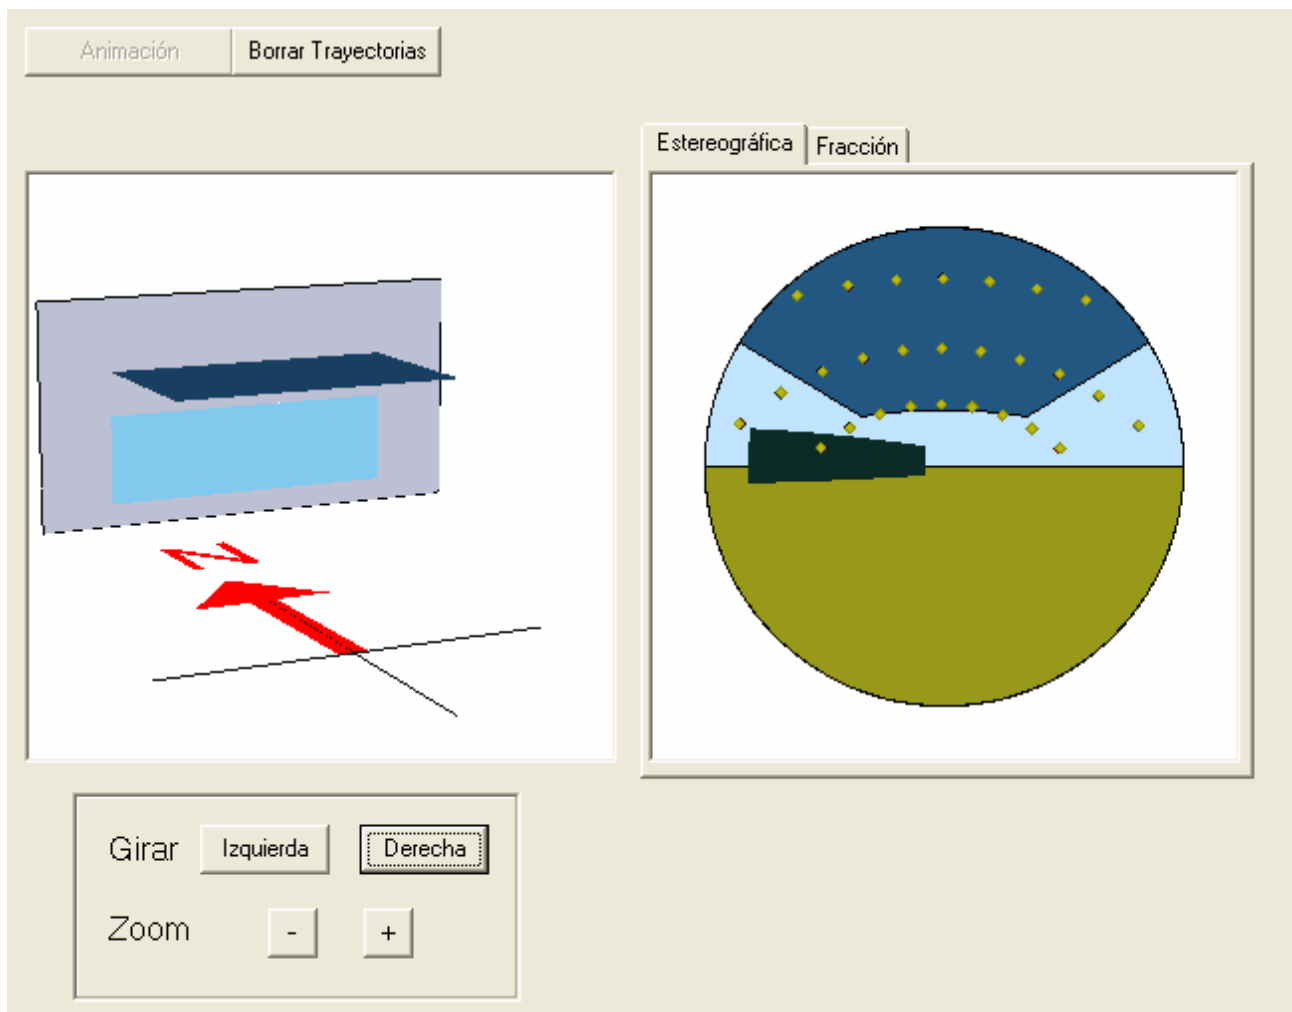


Figura 1: Aspecto de la ventana de la representación

La ventana de la representación consta de dos áreas de visualización y una serie de botones, cuyas funciones se detallan más adelante. La primera de las áreas de visualización, la de la izquierda, muestra una perspectiva de la ventana con sus protecciones, además de una flecha que indica la orientación de la ventana respecto al norte.

En la parte derecha del formulario, se muestran dos pestañas: en la primera de ellas, denominada **Estereográfica**, se muestra una proyección estereográfica de la vista que se tiene mirando desde el centro del vidrio de la ventana, hacia el exterior de la edificación; en la segunda, denominada **Fracción**, se puede ver una representación gráfica de la evolución horaria de la fracción en sombra del vidrio, para los tres días de cálculo: 21 de diciembre, 21 de marzo y 21 de junio.

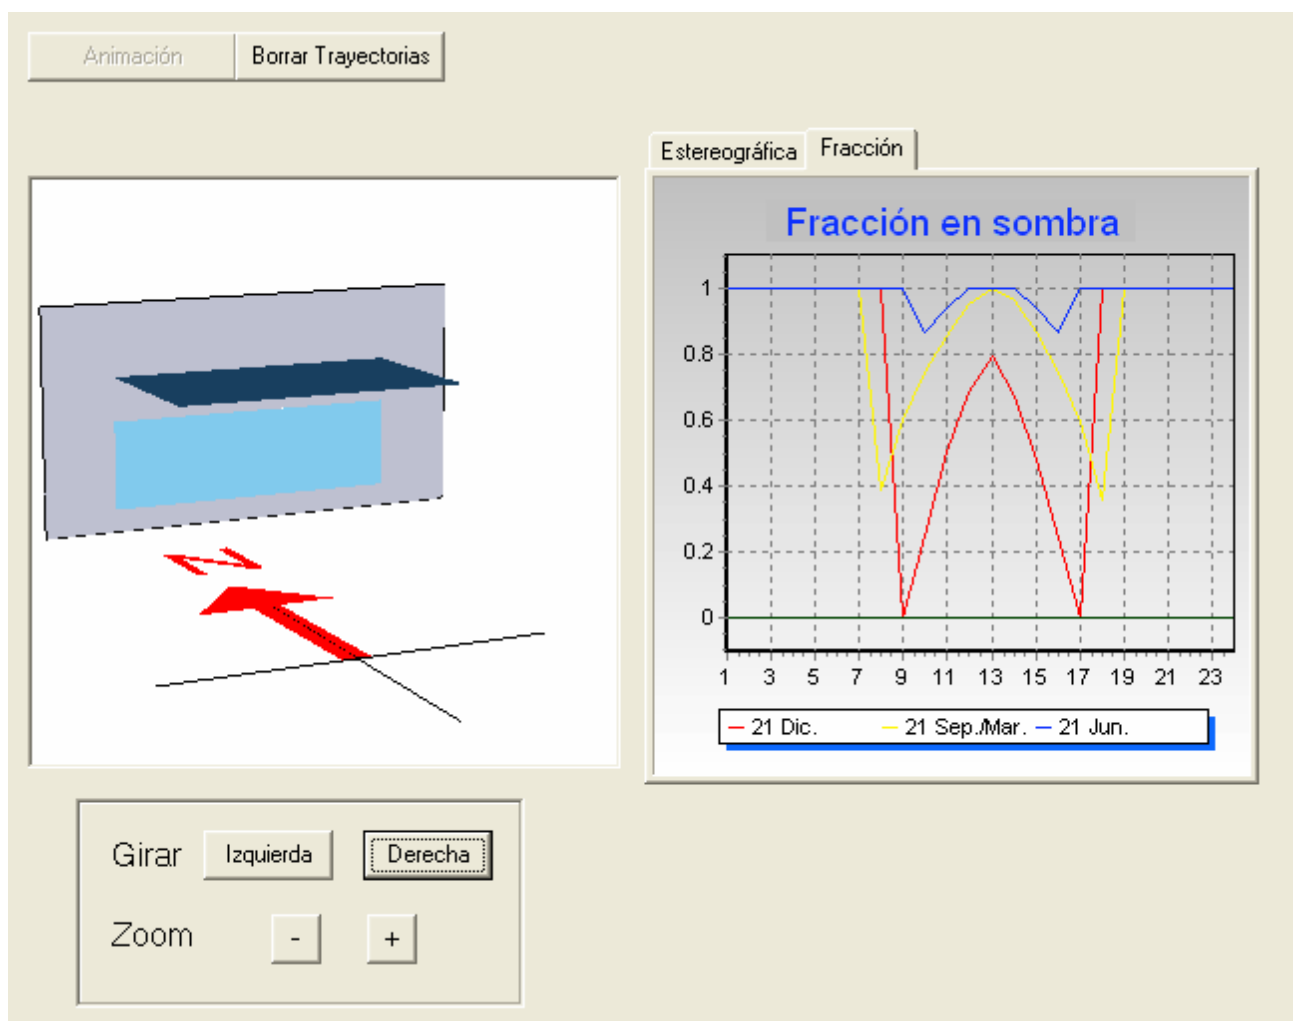


Figura 2: Aspecto de la ventana de visualización con la fracción de ventana en sombra

Perspectiva 3D

La representación 3D de la ventana se genera a partir de los parámetros que definen toda la geometría de la ventana y sus protecciones. En ella se representan el vidrio, las protecciones laterales y la superior, así como la zona de muro exterior que rodea la ventana.

Cuando la ventana está inclinada con respecto a la vertical, tras ella aparece una línea de referencia, que nos marca la posición del plano vertical.

Proyección estereográfica

La proyección estereográfica permite tener una representación de todo el campo de visión que se tiene desde el centro del vidrio, mirando hacia el exterior de la edificación. En ella se puede ver la evolución del sol con el tiempo, quedando marcadas las trayectorias del mismo. En esta representación pueden verse también los objetos lejanos que se encuentren dentro del campo de visión.

5.3.10.2 Lamas

Desde este formulario se pueden definir las propiedades de los dispositivos de lamas que se coloquen en la ventana.

Las lamas pueden ser horizontales o verticales. En cualquier caso, se piden las dimensiones que definen la geometría del dispositivo: **Ancho** de la lama, **Distancia** entre las lamas y **Ángulo** que forman.

Las dimensiones geométricas se indican en el esquema que acompaña el formulario:

Hueco - P01_E02_PE001_V

Propiedades del Hueco | Salientes laterales y voladizos | Dispositivos basados en Lamas

Tipo de lama

Ninguno

Horizontal

Vertical

Geometría

Ancho (L) m

Distancia (D) m


Ángulo grad.

Propiedades ópticas

Transmisividad

Reflectividad

Aceptar Cancelar

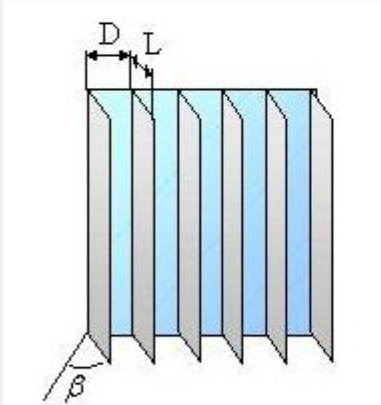

El diagrama ilustra un conjunto de lamas verticales. Se muestran las dimensiones: 'L' para el ancho de una sola lama, 'D' para la distancia entre las lamas, y 'beta' para el ángulo de inclinación de las lamas respecto a la vertical.

Figura 1: Formulario de definición de las lamas verticales

The image shows a software window titled "Hueco - P01_E02_PE001_V" with a tab labeled "Dispositivos basados en Lamas". The window is divided into several sections:


- Tipo de lama:** Three radio buttons are present: "Ninguno", "Horizontal" (which is selected), and "Vertical".
- Geometría:** Three input fields are shown: "Ancho (L)" with a value of 0.00 m, "Distancia (D)" with a value of 0.00 m, and "Ángulo" with a value of 0.00 grad.
- Propiedades ópticas:** Two input fields are shown: "Transmisividad" with a value of 0.00 and "Reflectividad" with a value of 0.00.
- Diagrama:** A 3D diagram on the left illustrates a stack of horizontal lamas. It labels the width of a single lama as 'L', the distance between lamas as 'D', and the width of the entire assembly as 'L'.
- Botones:** At the bottom right, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

Figura 2: Formulario de definición de las lamas horizontales

Las propiedades ópticas **Transmisividad** y **Reflectividad** se refieren al material de las lamas.

5.3.11 Definición de Cubiertas

Las cubiertas horizontales, se definen como otras [particiones horizontales](#), sin más que indicar que están en contacto con el exterior.

En caso de no ser horizontales, se definen utilizando los [cerramientos singulares](#) como paso intermedio. Para ello, se necesita definir antes una serie de líneas auxiliares. Estas líneas auxiliares, denominadas **Líneas 3D**, servirán para definir las cumbreras de la cubierta. El proceso de definición de estas líneas auxiliares es similar al de las líneas auxiliares para los espacios: pulsar sobre el botón izquierdo en el primer vértice de la línea y mover el cursor hasta el segundo vértice. Cada vez que se define una línea aparece una ventana que pregunta la cota absoluta de los extremos de la línea. El botón para definir las es .

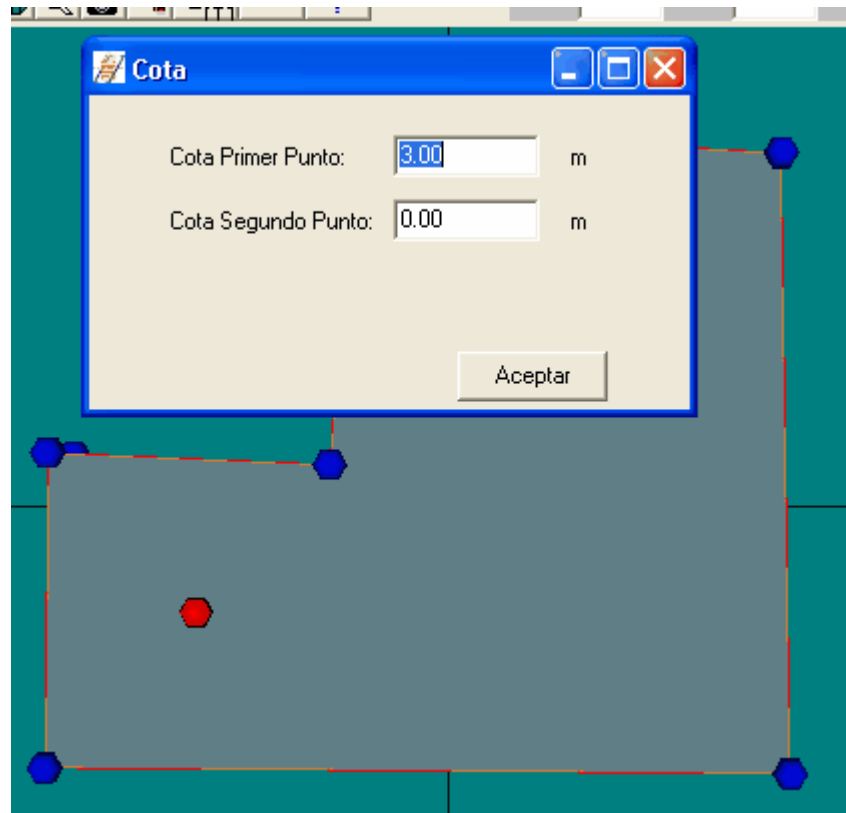



Figura 1 Cota de los extremos de la línea auxiliar




Es posible introducir la posición exacta de los vértices mediante sus coordenadas, pulsando el botón 

Es posible definir líneas de cumbrera inclinadas.

No es necesario utilizar los dos puntos de una línea de cumbrera.



Es posible definir líneas de cumbrera de un solo punto.

Una vez definidas las líneas auxiliares de la cubierta, se pueden definir los distintos cerramientos que la componen. Para ello se pulsa el botón , lo que hará que aparezcan en la visualización las esferas necesarias para definir los vértices de los elementos: aparecerán las esferas correspondientes a la coronación de los cerramientos, o no, en función de la opción elegida en las opciones generales de la aplicación. En el ejemplo que se muestra en la siguiente figura sí aparecen.

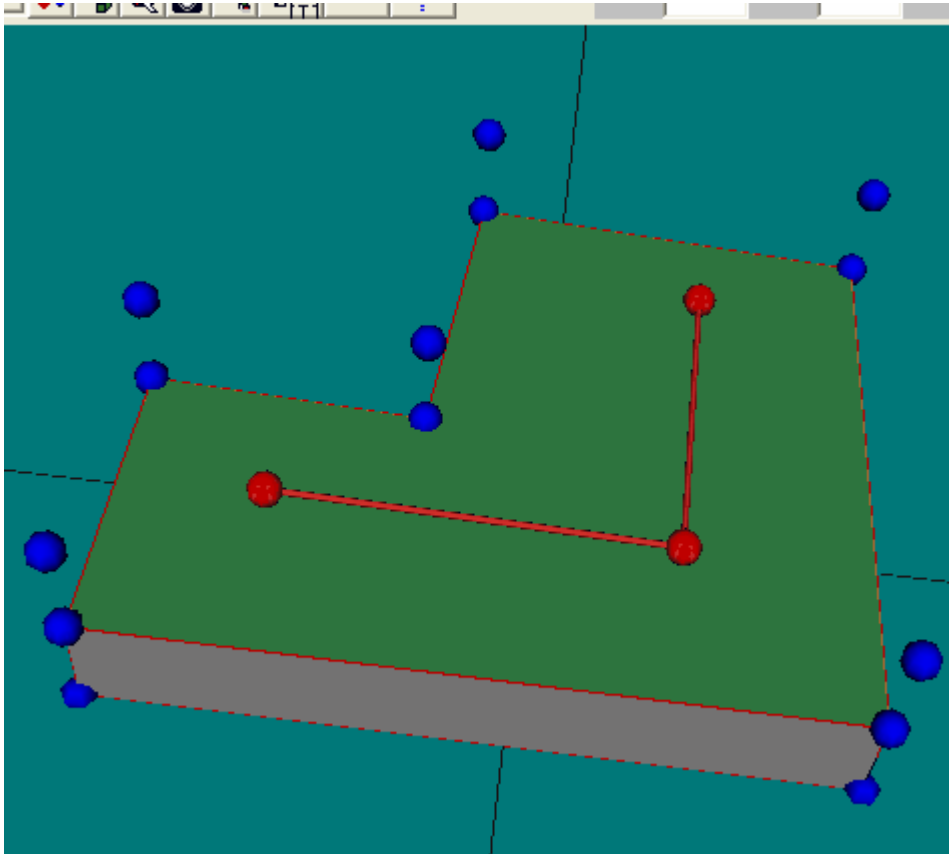


Figura 2. Esferas auxiliares para la definición de las cubiertas



Para definir una cubierta inclinada directamente sobre los espacios del edificio se utilizan las esferas superiores.



Para definir una cubierta inclinada sobre un desván se tiene que definir una nueva planta y sobre ella montar la cubierta utilizando las esferas inferiores. Es el caso representado en la figura anterior.


El proceso para definir los elementos de la cubierta es similar al proceso de definición de particiones horizontales en el caso en que no son iguales al espacio.

Tras pulsar el botón de definición de cubiertas se irá pulsando el botón izquierdo del ratón sobre las esferas que formarán los vértices del elemento que queremos definir. La esfera sobre la que se pulse el ratón cambiará su color a verde. Los vértices deben marcarse en sentido contrario a las agujas del reloj, y la primera esfera que se marque deberá ser azul, para poder asignar el espacio al que pertenece el elemento de cubierta que se está definiendo. Si la esfera que se marca pertenece a un único espacio, éste será al que se asigne el elemento de forma automática; pero si pertenece a varios espacios aparecerá un menú desplegable en el que habrá que indicar el espacio al que pertenece. Para ayudar a identificar dicho espacio, al situar el puntero sobre el nombre de un espacio éste cambiará su color en la representación gráfica.



Si se van a colocar ventanas sobre la cubierta, es conveniente que uno de los ejes que el programa toma como referencia sea horizontal. Para ello ha de tenerse en cuenta que uno de estos ejes va desde el último vértice que se define hasta el primero.

Una vez se han marcados todos los vértices del elemento, se pulsará el botón derecho del ratón, con lo que aparecerá un menú emergente (el mismo que en otros elementos):

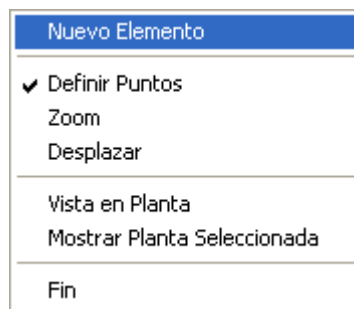

En el que se podrá iniciar la creación de un **Nuevo elemento** o terminar el proceso utilizando la opción **Fin**. En la representación gráfica aparecerá el elemento que se ha definido. El aspecto final de la cubierta se muestra en la siguiente figura:

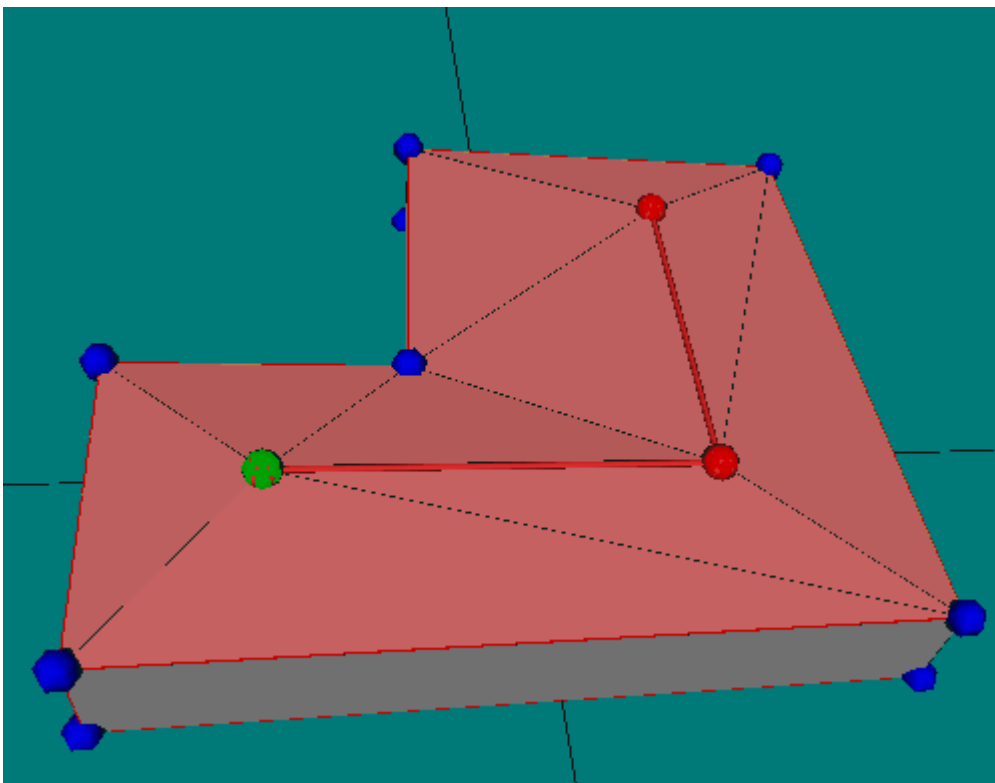


Figura 3: La cubierta completamente definida



Cuando las líneas de cumbrera no son exactamente paralelas a los contornos de las plantas, las vertientes trapezoidales no tienen por qué ser planas. El programa se encarga de comprobar esta posibilidad y divide, si es necesario, cada elemento cuadrangular en dos triangulares. En el ejemplo, todos los elementos se definieron como cuadriláteros (excepto los dos piñones inicial y final).

El formulario de edición de los elementos de la cubierta es similar al de los cerramientos exteriores.

En las cubiertas se pueden colocar huecos (lucernarios) como en cualquier otro cerramiento exterior. Si la cubierta resulta triangulada, por una imprecisión en la colocación de las líneas, puede ocurrir que la ventana se salga del elemento triangular a la que pertenece.





Ello no es ningún problema, aunque pueden darse casos en los que la ventana quede oculta por otra parte de la cubierta.

Atención: No puede definirse una ventana de área superior al triángulo que la contiene.


5.3.12 Elementos singulares


Los elementos singulares son aquellos cuya forma geométrica no es rectangular, o cuya posición no es vertical, o bien elementos que no son de la envolvente térmica del edificio, como elementos de sombra propios del edificio: aleros, voladizos (no asociados a ventanas), etc.

Los elementos singulares se crean pulsando el botón  con ayuda de las líneas auxiliares 3D  si fuese necesario.



Los elementos singulares están asociados necesariamente a una planta del edificio. Si para su definición se necesitan vértices que no existen en los elementos de la planta, hay que utilizar líneas 3D.

Tras pulsar el botón  se debe elegir el tipo de elemento que se va a crear; para ello se pulsa el botón derecho sobre el área de trabajo y se obtiene un menú contextual que permite elegir el tipo (por defecto se crean elementos de cubierta, el tipo de elemento que se va a crear se indica en la barra de estado en la parte inferior izquierda de la ventana del programa):

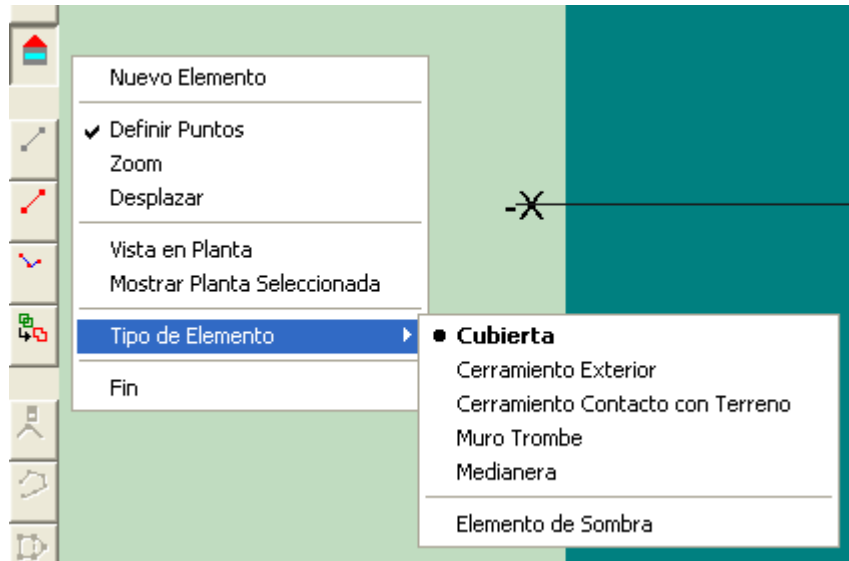

Al crear cada uno de los tipos se le asocia la construcción elegida en el formulario de opciones.



No es posible crear elementos singulares del tipo cerramiento interior, por no ser posible identificar automáticamente los espacios que separa, los cuales habrían de ser preguntados al usuario con la consiguiente complejidad, para edificios de mediano tamaño.



Ignorar un elemento de separación entre dos espacios es equivalente a suponer que los espacios no están en contacto a través de ese cerramiento que no se define.

En función de su uso en el edificio, los elementos singulares se dividen en:

- [Elementos de la envolvente térmica del edificio](#)
- [Elementos de sombra propios del edificio](#)

5.3.12.1 Elementos de la envuelta térmica del edificio

Los cerramientos singulares son aquellos que tienen una forma no rectangular, y/o una inclinación diferente de la vertical. El caso más frecuente es el de las cubiertas no planas, y para otras clases de cerramientos, un ejemplo típico sería el del edificio de las Torres Kio en Madrid: dos de las fachadas no son verticales y las otras dos no son rectangulares.






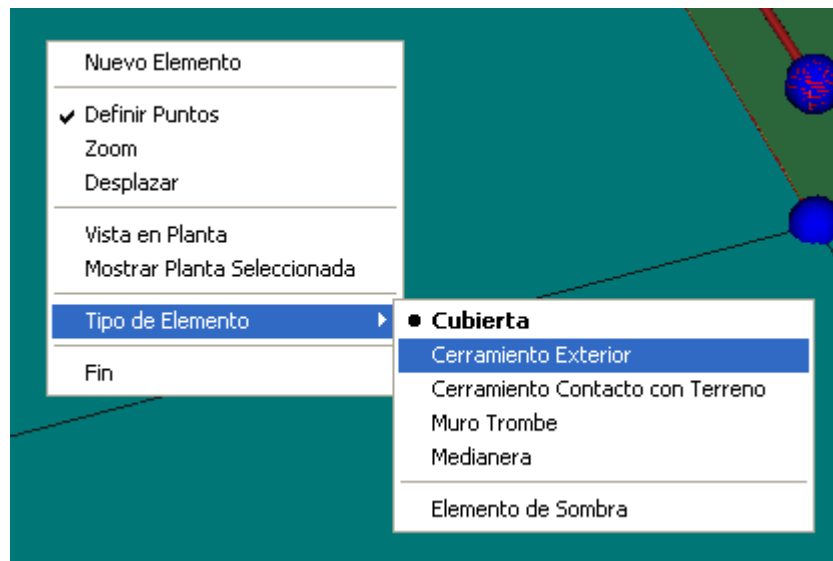
Figura 1: Cerramientos especiales: no rectangulares, no verticales

La forma en que se definen estos cerramientos es creándolos como elementos singulares del tipo cerramiento exterior. Para ello es necesario crear líneas 3D, en la posición en que los cerramientos se conectan con la planta superior. En la figura anterior se muestra el resultado final.

En el caso de una vivienda unifamiliar con una zona a mayor altura, se empezaría colocando líneas 3D en posiciones que contengan todos los vértices que se van a necesitar:

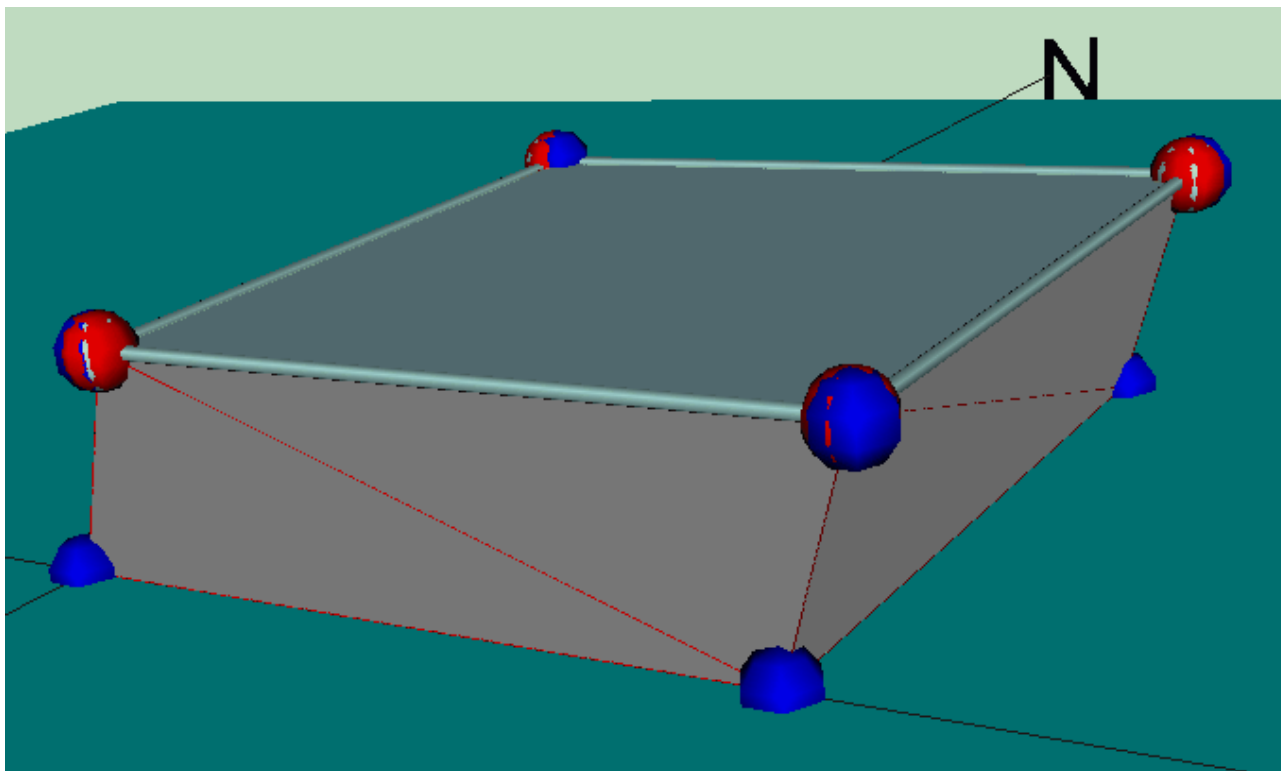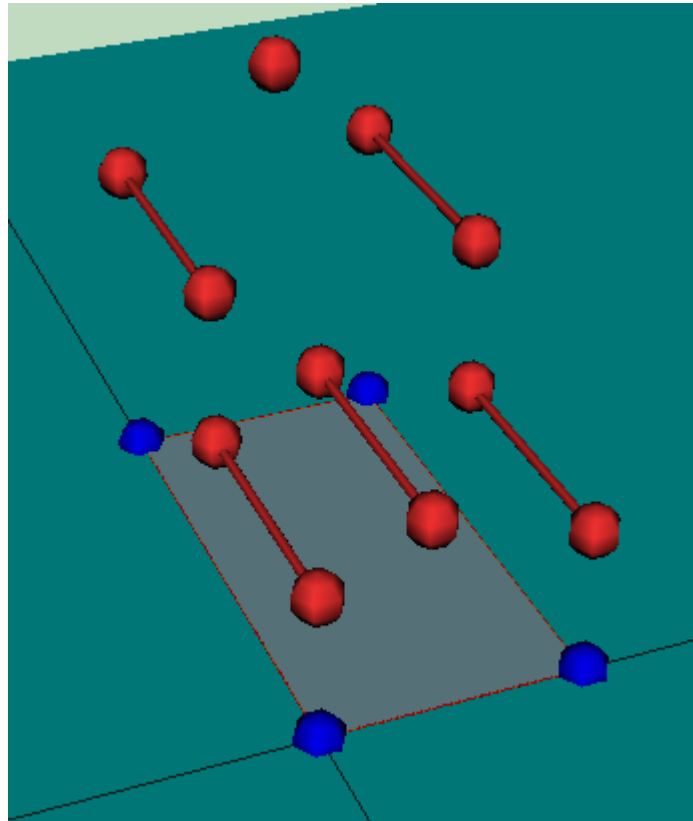


A continuación se definen los cerramientos singulares del tipo cerramiento exterior, para las paredes exteriores verticales. Para ello se pulsa el botón de los **Cerramientos singulares** . Pulsando el botón derecho del ratón en el área de trabajo, aparece el menú contextual que se muestra, que permite elegir el tipo de cerramiento que se va a crear, inicialmente aparecen seleccionadas las cubiertas, pero se puede elegir cualquier otro tipo sin más que pulsar el botón en la línea adecuada:




El paso siguiente es definir cada elemento constructivo del tipo cerramiento exterior repasando sus vértices, siempre en sentido contrario a las agujas del reloj. Al final de cada elemento se pulsa sobre el botón derecho del ratón y se elige la opción **nuevo**


elemento, si hay que definir más, o **fin** para terminar.

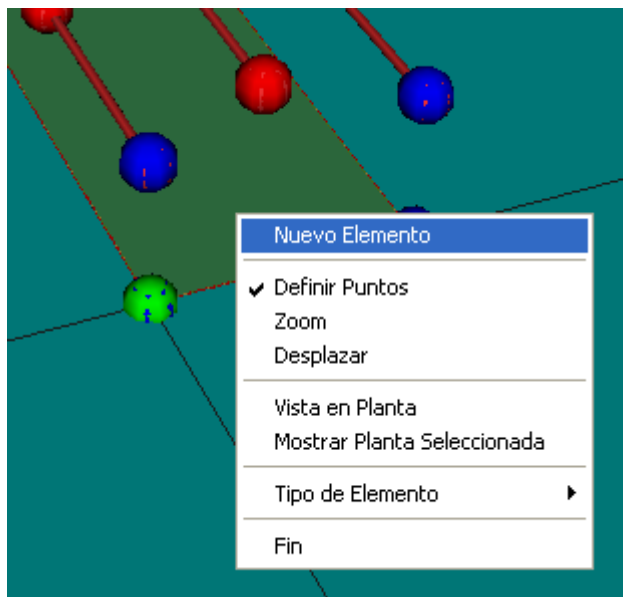


Aparecerá en la zona de trabajo el nuevo elemento definido.

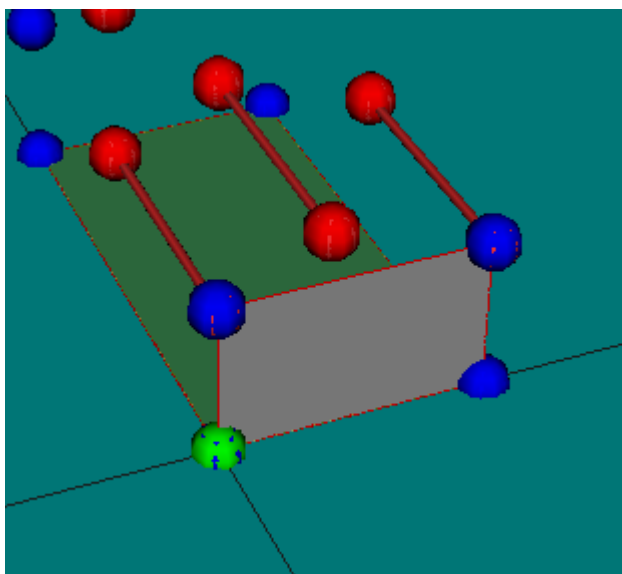


Se prosigue la definición de todos los elementos que sean del mismo tipo:

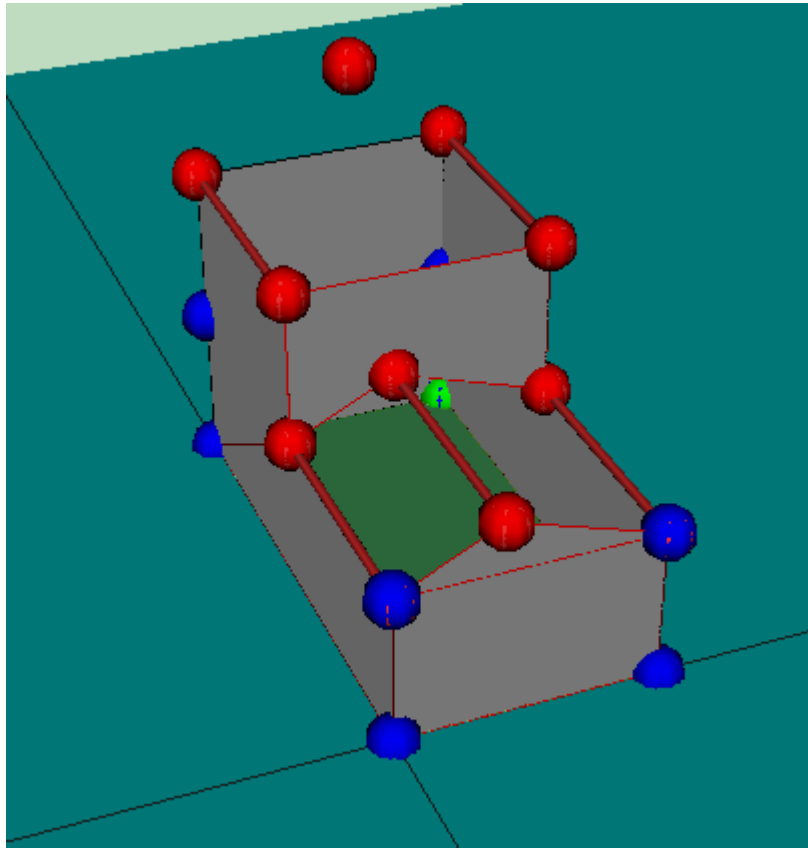

Se cambia el tipo a cubierta para definir el resto de los elementos:

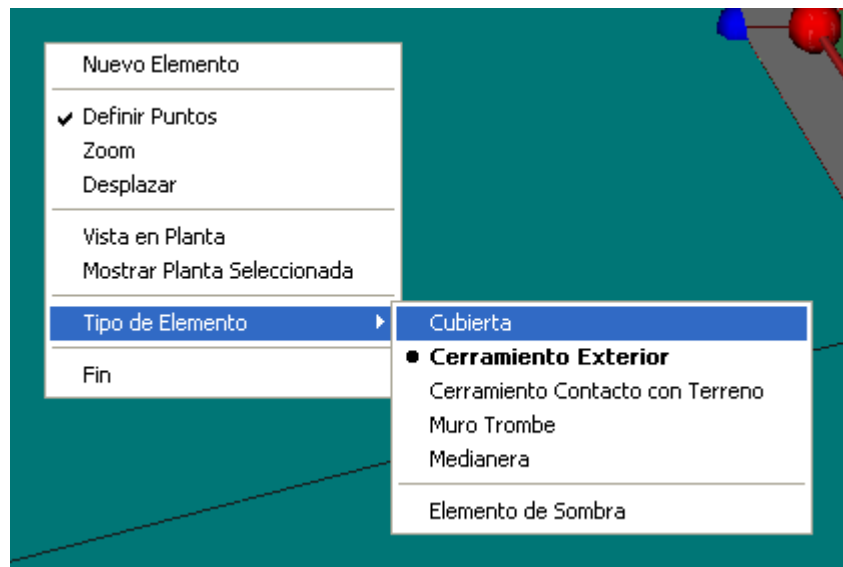

Y se termina la definición de los elementos de la epidermis del edificio.

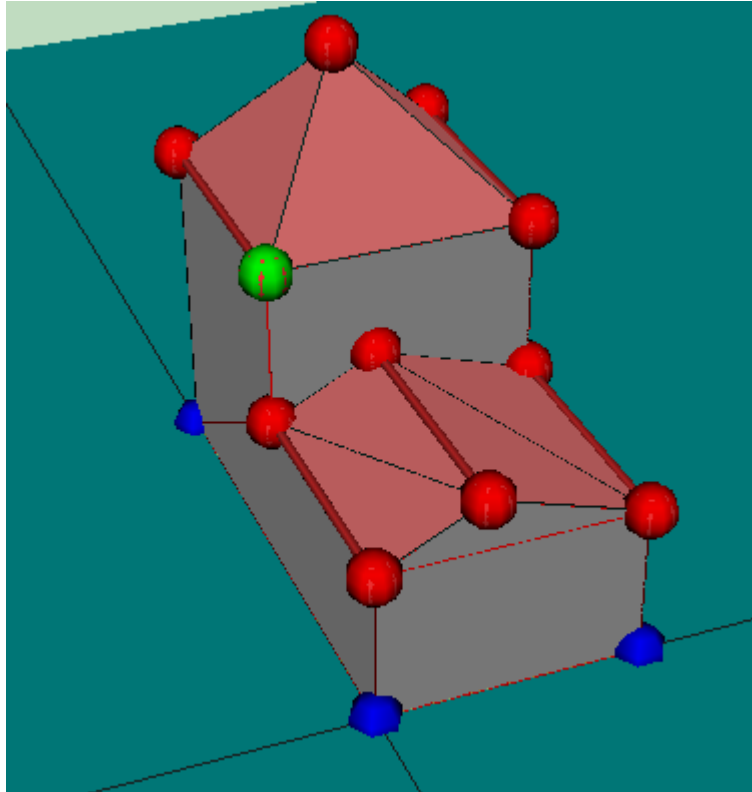

Se observará que los elementos de cubierta se triangulan automáticamente, pero no el resto de los tipos de cerramientos singulares. Por ello es necesario asegurarse de que los elementos definidos que no son cubiertas sean planos.




La colocación de ventanas en los elementos creados como elementos singulares, no se puede realizar por el mecanismo habitual. Es necesario editar el cerramiento y definir la geometría manualmente.

5.3.12.2 Particiones Interiores Geométricamente Singulares


No es posible crear cerramientos interiores geoméricamente singulares. La correcta definición de estos elementos requeriría el conocimiento de los espacios que se separan, y las condiciones operacionales de cada uno de ellos, para evitar, en su caso, asignarlos a los espacios no habitables. Para ello habría que solicitar al usuario la selección de los dos espacios. En la versión actual estos cerramientos no deben definirse.

Se muestran un par de ejemplos:

El tabique triangular entre dos espacios contiguos bajo una cubierta inclinada:

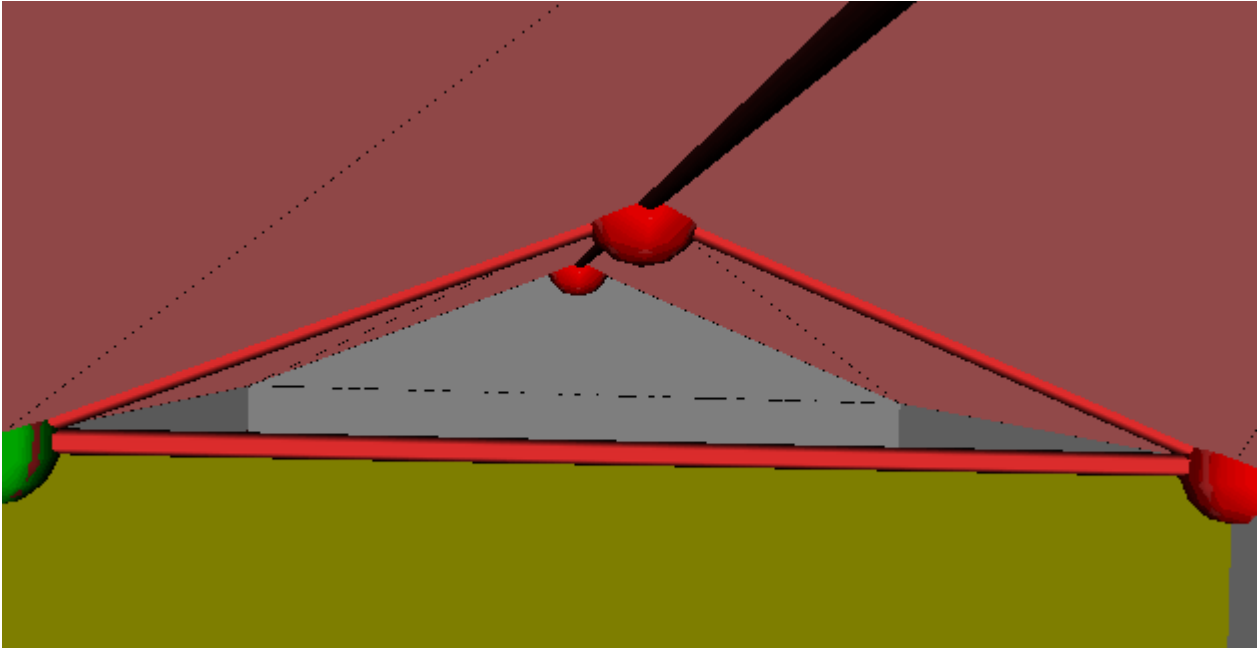

El tabique rectangular entre un espacio bajo una cubierta inclinada y un espacio habitable contiguo (marcado con la flecha roja en la siguiente figura):

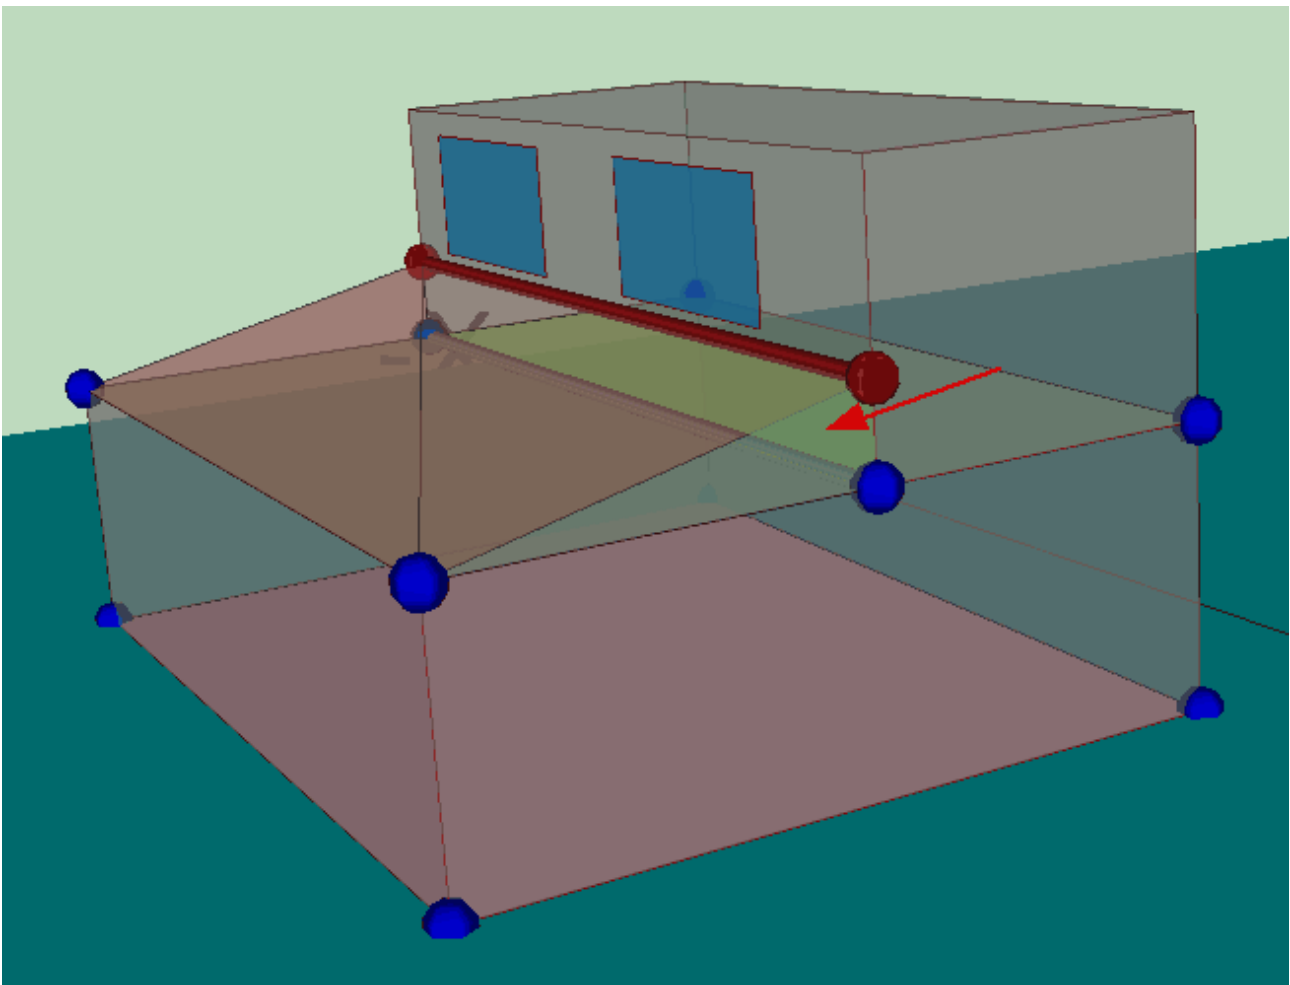


5.3.12.3 Elementos de sombra propios del edificio


Los elementos de sombra propios del edificio son aquellos que no están asociados a la envolvente térmica del edificio, ni a las ventanas, y sin embargo proyectan sombras sobre elementos del edificio; como ejemplos se pueden citar: los aleros de los tejados, los voladizos creados por salientes de los forjados, los pasillos y galerías en los exteriores o patios del edificio.

Para su definición se utilizan elementos singulares del tipo **Elementos de sombra** del edificio, los cuales se colocan a partir de las líneas auxiliares 3D.


Por ejemplo, para definir las sombras que arrojan sobre la envolvente térmica los pasillos y la techumbre superior de un patio de dos plantas como el de la siguiente figura:

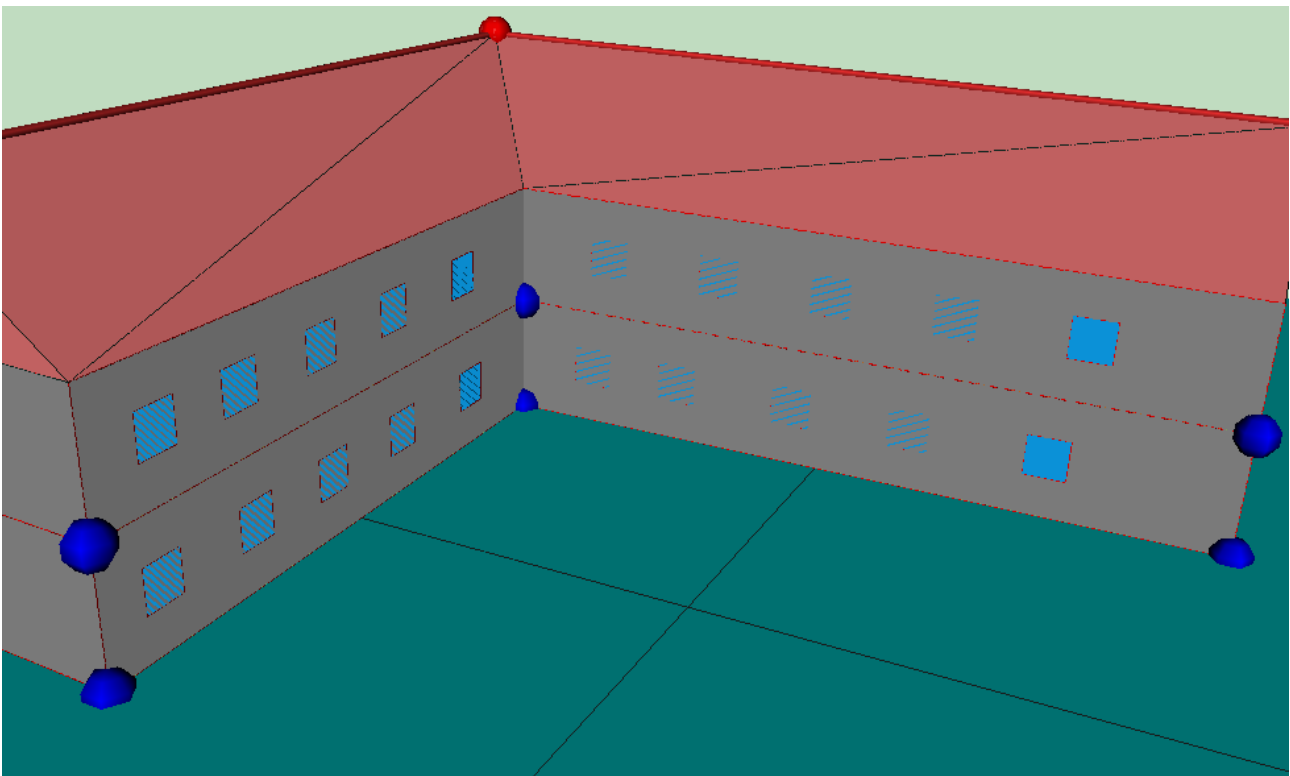


Primero, se deben definir líneas auxiliares 3D que delimiten la parte inferior que proyecta la sombra. Si la sección del patio es como se muestra en la figura,

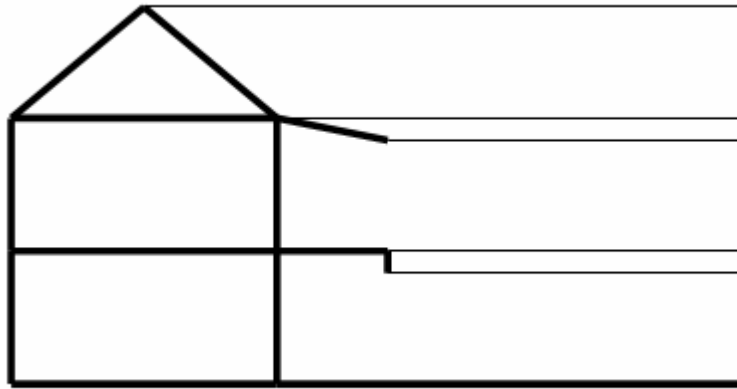


con un alero que cae 0.5 metros, y un pasillo a 3 m de altura que tiene un elemento que desciende 0.5 metros, si la altura entre plantas es de 3 metros, habría que colocar las líneas auxiliares a cotas 2.5 y 5.5 metros:

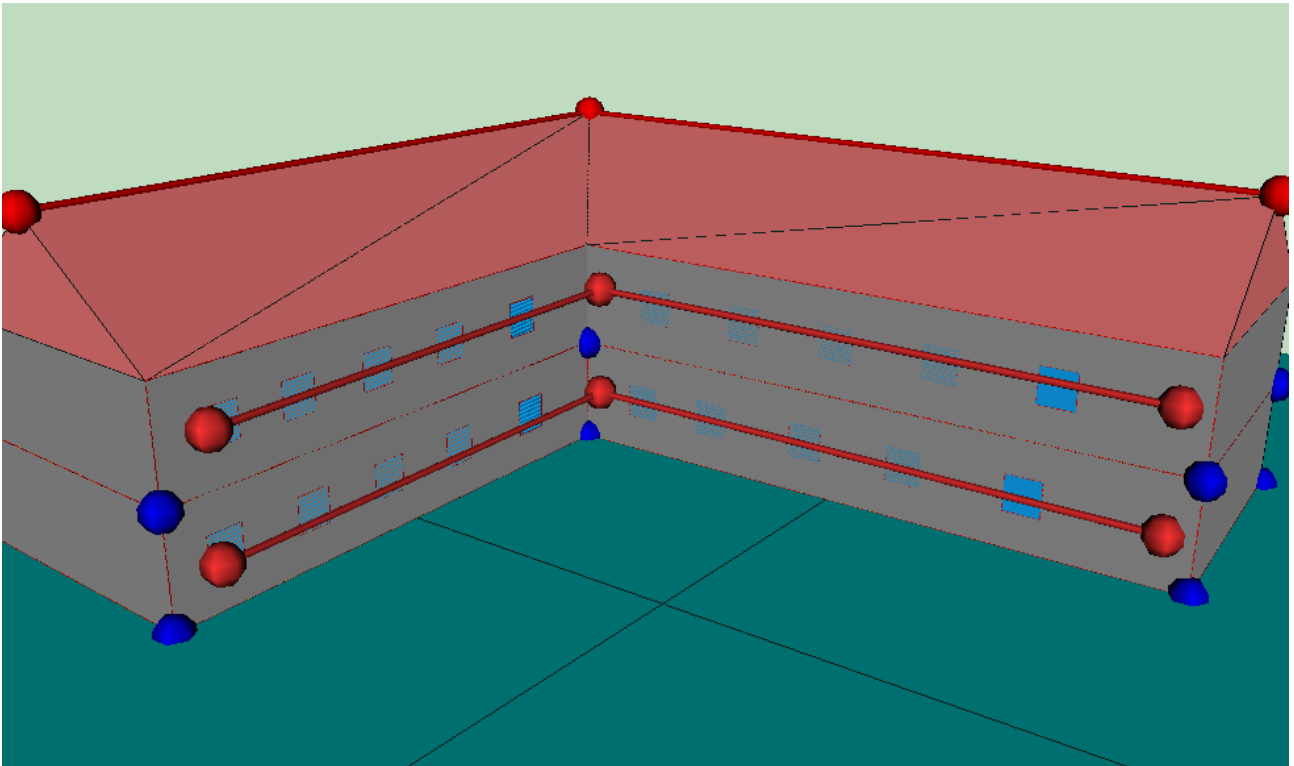

Y seguidamente definir los elementos de sombra del edificio, como cerramientos singulares. En primer lugar se elige que los tipos de elementos a crear son **Elementos de sombra**:

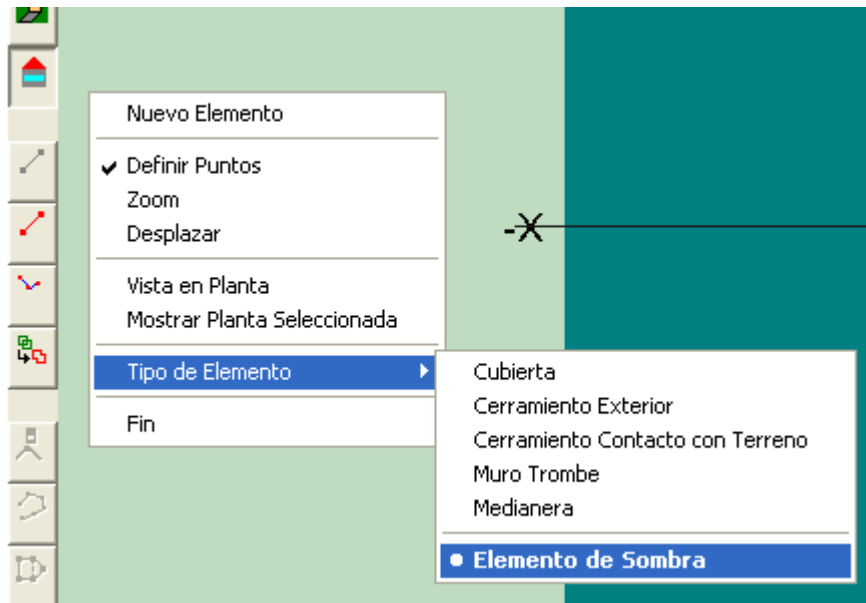

Posteriormente se repasan los vértices que definen los elementos en sentido contrario a las agujas del reloj, como para cualquier elemento del edificio. El resultado se muestra en la siguiente figura:

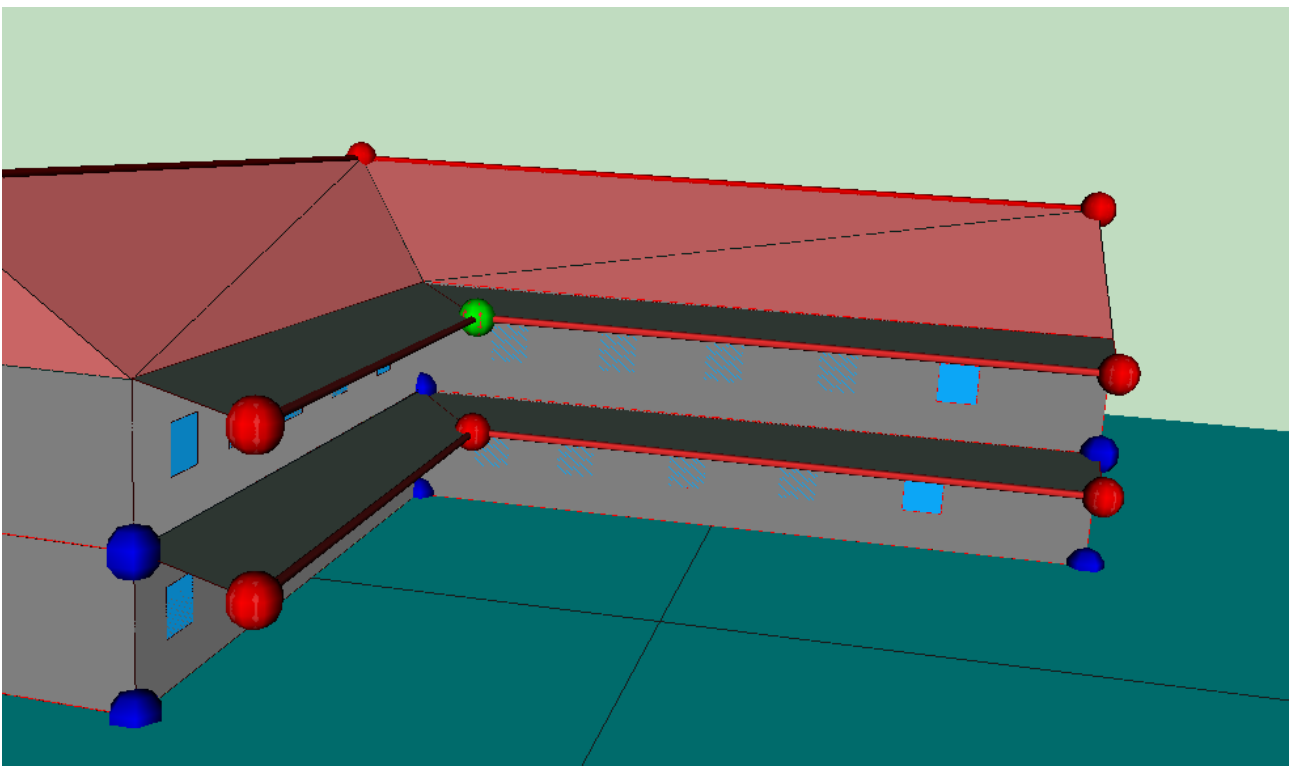

La inclinación de los elementos inferiores es irrelevante desde el punto de vista de la proyección de sombras, que es lo que se quiere modelar con su presencia.

NOTA: Si al definir uno de estos elementos de sombra del edificio se empieza seleccionando un vértice que pertenece al edificio que además está situado en la división de dos espacios, el programa pregunta a cual de los dos espacios ha de asociarse el elemento de sombra. La respuesta es irrelevante, pero ha de seleccionarse el primer

espacio de la lista.


5.3.13 Unión de espacios

La unión de espacios es un proceso por el cual dos espacios definidos independientemente pasan a ser un único espacio.



Los espacios solo pueden unirse de dos en dos. Si se necesitase unir más espacios, es preciso elegir un espacio como base e ir añadiéndole los demás de uno en uno.

Para unir dos espacios hay que haberlos definido completamente; es decir, tienen que tener definidos los muros verticales y las particiones horizontales, ya que una vez unidos los espacios no será posible definir muros en los espacios que han sido eliminados por la unión, mediante los mecanismos automáticos del programa, pero sí mediante las opciones manuales.

Para realizar la unión de los dos espacios se utilizará el botón . Al hacerlo aparece sobre la representación gráfica una ventana en la que se distinguen dos partes:

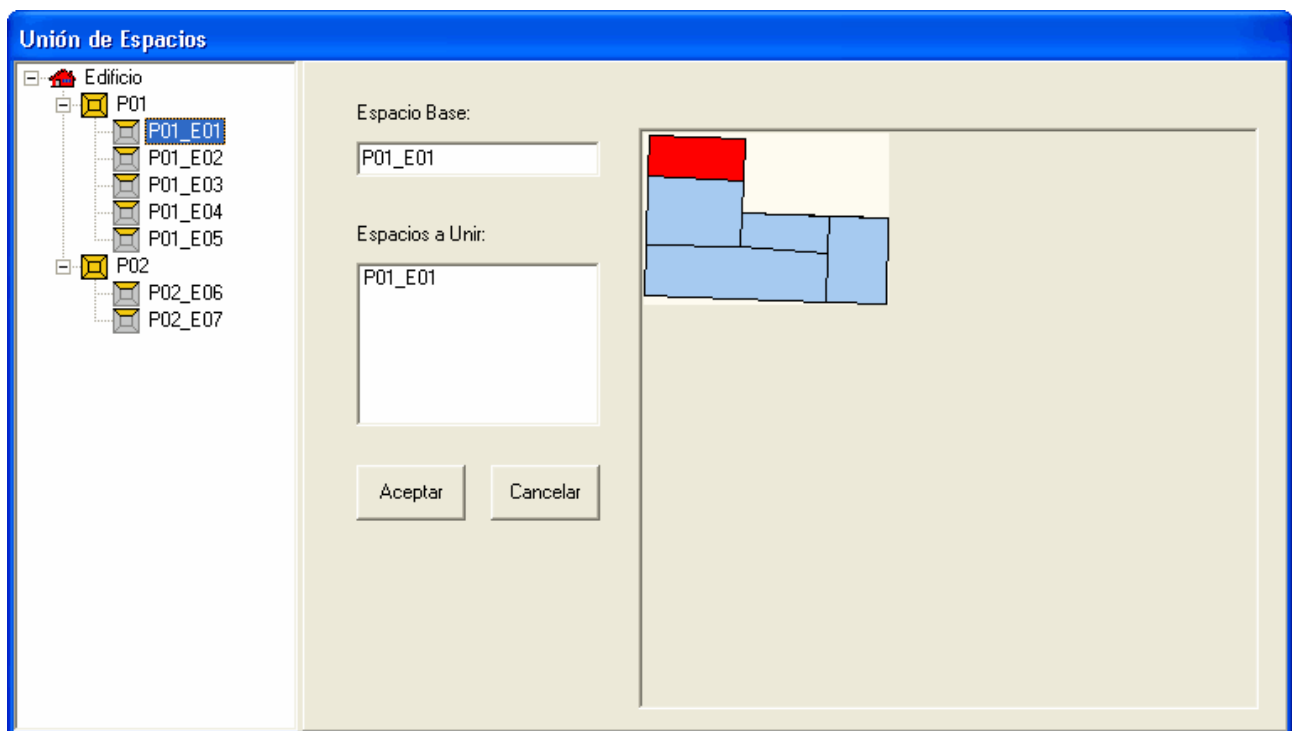


Figura 1: Ventana de unión de espacios

La parte izquierda, en la que aparece un árbol en el que se muestran todos los espacios que forman parte del edificio.

La parte derecha en la que se muestran los nombres de los espacios que van a unirse, y una representación de la planta en la que está el espacio en que aparece coloreado el

espacio seleccionado.

El primer espacio que se selecciona se considera el espacio base, y será el espacio que quede en el edificio después de la unión.

Al seleccionar un espacio en el árbol éste se marca en color rojo en la representación gráfica, y al hacer doble clic sobre el nodo del árbol se añade a la lista de espacios a unir, si no estaba en ella; si el espacio estaba en la lista entonces se elimina de la misma.

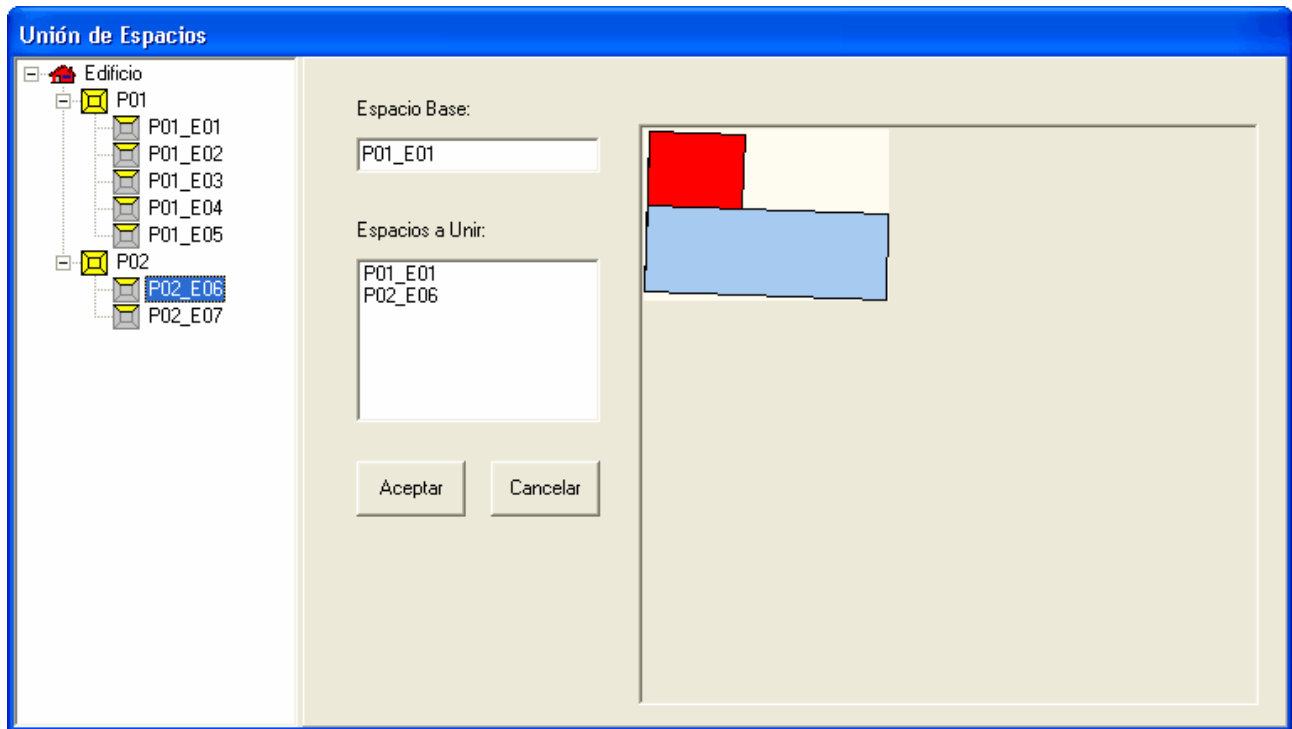


Figura 2 Selección de espacios a unir

El proceso de unión de espacios es irreversible, por lo que se recomienda guardar una copia del proyecto antes de realizar la unión. Además ésta no debe realizarse nada más que cuando sea estrictamente necesario, debiendo el usuario pensar bien la división en espacios a realizar en el edificio. El programa avisa de ello mostrando el siguiente mensaje de advertencia:

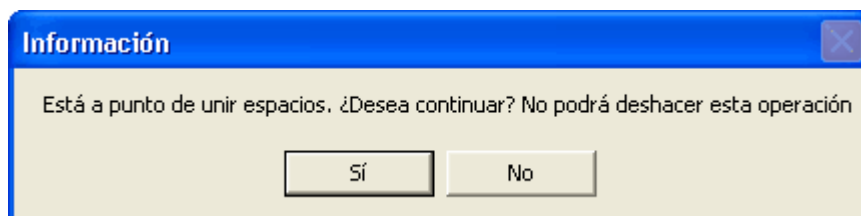


Figura 3 Advertencia al unir espacios

Un caso típico en el que se necesita unir espacios es cuando un espacio cubre varias alturas de otros espacios. Ello es muy común en los hall de entrada a grandes edificios o en patios interiores.


Limitaciones de la versión actual:

- 1) al unir espacios en dirección horizontal, se elimina el suelo en el espacio resultante. Para crearlo se utiliza el botón Forjados Automáticos, o se crea mediante el botón crear Forjados, de forma manual;
- 2) si, como resultado de la unión, quedase una planta sin espacios, la planta vacía ha de ser eliminada por el usuario.

5.3.14 Obstáculos Remotos

Los elementos **Obstáculos Remotos** permiten especificar la posición, tamaño y orientación de aquellos obstáculos que, sin formar parte del edificio, proyectan sombras sobre éste; por ejemplo, edificios adyacentes.

Los obstáculos remotos sólo pueden ser superficies rectangulares colocadas en el espacio respecto al sistema de coordenadas del edificio.

Para añadir un obstáculo remoto, se utilizará el botón , y se marcarán sobre el espacio de trabajo los extremos del obstáculo remoto: se pulsa el botón izquierdo del ratón sobre el primer extremo, y se arrastra hasta soltarlo sobre el segundo. Automáticamente se crea un obstáculo vertical de 5 m de altura.

Las propiedades de los obstáculos remotos pueden editarse haciendo doble-clic sobre el obstáculo en cuestión y seleccionando la opción **Editar** del menú emergente que aparece. Al hacerlo aparece la ventana de la figura:

Obstáculo Remoto - Sombra001

Nombre: Sombra001

Información

X: -21.25 m

Y: -4.85 m

Z: 0.00 m

Altura: 5.00 m

Anchura: 29.34 m

Inclinación: 90.00 grados

Azimuth: 130.19 grados

Aceptar

Figura 1: Datos de definición de los Obstáculos Remotos

Las propiedades que definen los obstáculos remotos son las siguientes, además del nombre:

X

Unidades: m

Coordenada X (en el sistema de coordenadas global) de la esquina inferior izquierda del obstáculo, si éste se mira desde el edificio.

Y

Unidades: m

Coordenada Y (en el sistema de coordenadas global) de la esquina inferior izquierda del obstáculo, si éste se mira desde el edificio.

Z

Unidades: m

Coordenada Z (en el sistema de coordenadas global) de la esquina inferior izquierda del obstáculo, si éste se mira desde el edificio.

ALTURA

Unidades: m

Define la altura de la superficie rectangular que constituye el obstáculo. Su valor no puede ser negativo

ANCHURA

Unidades: m

Define la anchura de la superficie rectangular que constituye el obstáculo. Su valor no puede ser negativo

INCLINACIÓN

Unidades: Grados

Define el ángulo formado entre la vertical y la normal exterior a la superficie del obstáculo. Se supone que la normal mira al edificio. Si el obstáculo es vertical su inclinación será de 90° .

AZIMUT

Unidades: Grados

Esta propiedad define el ángulo formado entre el eje "Y" (norte) del sistema de coordenadas global y la proyección sobre un plano horizontal de la normal exterior a la superficie del obstáculo. Se supone que la normal mira al edificio.

En la siguiente figura se vé el obstáculo remoto al que corresponden los datos de la figura anterior:

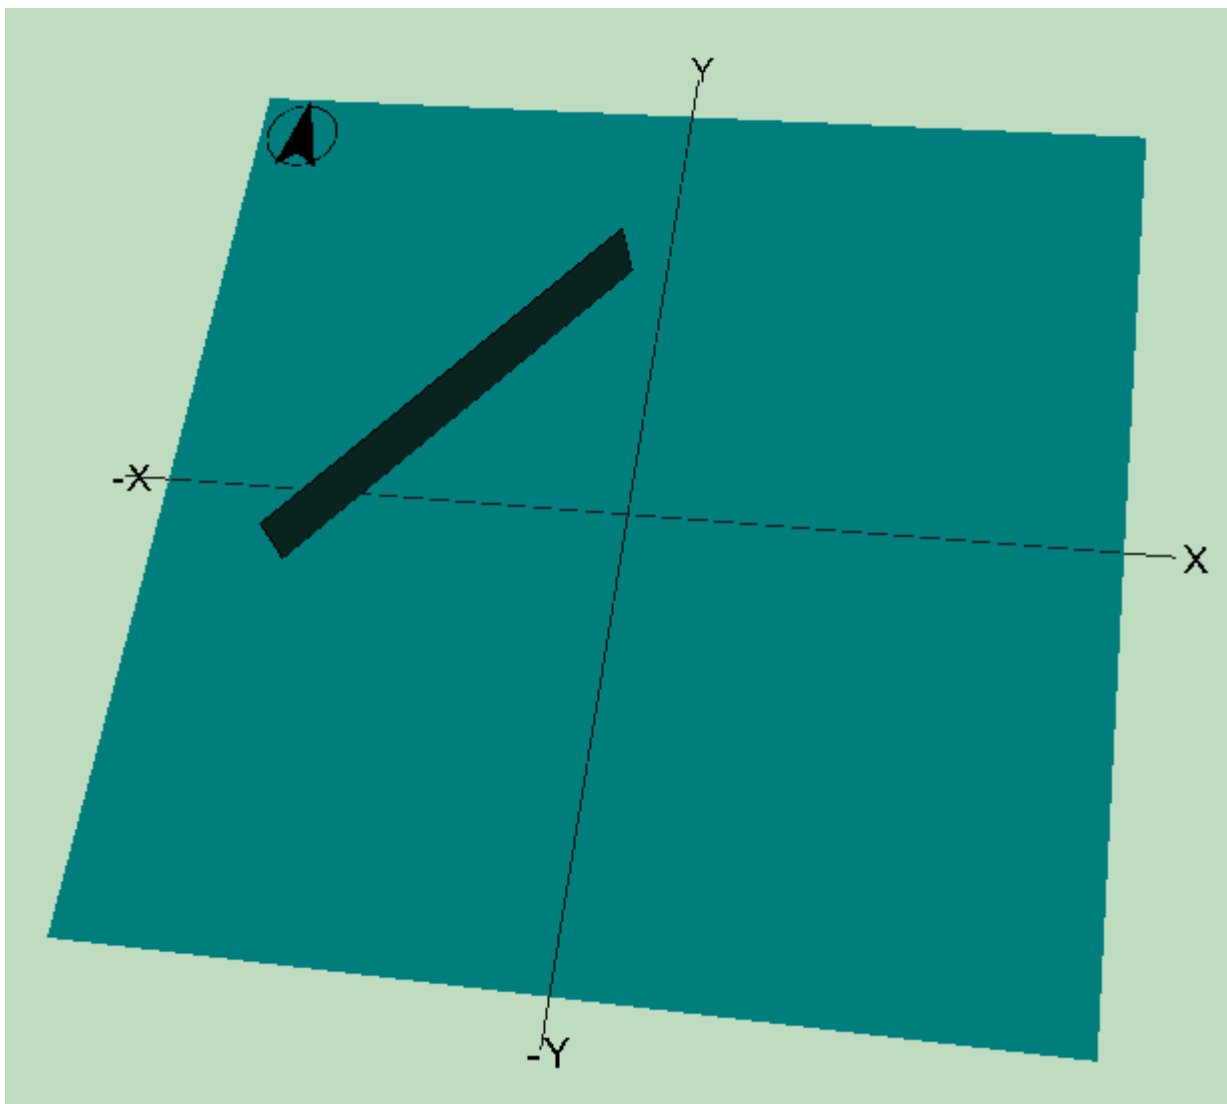


Figura 2: Obstáculo Remoto en el Espacio de Trabajo

5.4 Condiciones Operacionales

En este formulario se incluyen datos de las condiciones operacionales que serán usados como valores por defecto para los distintos espacios que se crearán.

5.4.1 Horarios

Esta pestaña agrupa datos relativos a las **Condiciones Operacionales / Horarios** de los distintos espacios que formarán el edificio.

Serán solo editables para edificios Grandes Terciarios mientras que para viviendas y pequeños terciarios serán horarios precargados en una lista, de la que hay que seleccionar el representativo de cada espacio para edificios pequeño y mediano terciario, como se describe a continuación. Para viviendas solo hay un horario preestablecido de uso.



El icono de la herramienta es  y solo se activa cuando el edificio es GT.

PARA EDIFICIOS RESIDENCIALES Y PMT

Para cada espacio se debe elegir el tipo de uso asignado de entre la lista desplegable ofrecida por el programa, la misma que en la definición del tipo de uso en los espacios.

PARA EDIFICIOS GT

Para los tipos de edificio pertenecientes a la categoría de edificio gran terciario, las condiciones operacionales y funcionales se pueden definir en detalle, espacio a espacio, mediante el botón COF (definición operacional). Se deben definir todos los valores y los horarios correspondientes al edificio.



Es necesario definir las condiciones operacionales y funcionales en este punto si el edificio se va a exportar posteriormente a CALENER-GT ya que posteriormente no se podrán editar en calener.

Se recomienda verificar además que todos los horarios definidos están en uso en el edificio.

Las condiciones operacionales a definir en cada edificio son las siguientes:

- **Cargas internas** (Definidas por la Ocupación, la Iluminación y los Equipos eléctricos como ordenadores y demás productores)
- **Ventilación/Infiltración** (Definidas por las Renovaciones/hora o caudal y el Horario ventilación)
- **Equipo de acondicionamiento** (Definidos por el Tipo de espacio, las Temperaturas de consigna máxima y mínima, y el funcionamiento del equipo)

Los horarios GT_cargas, GT_vent y GT_Fun_Eq, vienen definidos en base horaria de la

siguiente manera para una semana tipo, que se repite la semana tipo a lo largo de todo el año excepto en agosto (semanas 32 - 35) que su valor es nulo en todas las horas:

Horario GT1 para las cargas internas, horario de ventilación y equipos:

Hora	De lunes a viernes	Sábado y Domingo
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	100	0
9	100	0
10	100	0
11	100	0
12	100	0
13	100	0
14	100	0
15	100	0
16	100	0
17	100	0
18	100	0
19	100	0
20	100	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	0	0

Para definir los horarios de GT se hace clic con el botón izquierdo del ratón en la opción cargas internas y a continuación se hace clic en el botón secundario del ratón y se selecciona la opción "Nuevo Horario".

Horarios

Horarios Anuales

Fuentes Internas

- Usc Nuevo Horario
- Usc Cargar Horario
- Usc Guardar Horario
- Usc Eliminar Horario
- Uso Espacio-24h-cor
- Ocupacion-Residenc
- Iluminacion-Residenc

Color

Esquema horario

Aceptar

Asignar →

Valores horarios

Hora	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00
Valor	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100

10	05 Mar	06 Mar	07 Mar	08 Mar	09 Mar	10 Mar	11 Mar
11	12 Mar	13 Mar	14 Mar	15 Mar	16 Mar	17 Mar	18 Mar
12	19 Mar	20 Mar	21 Mar	22 Mar	23 Mar	24 Mar	25 Mar
13	26 Mar	27 Mar	28 Mar	29 Mar	30 Mar	31 Mar	01 Abr
14	02 Abr	03 Abr	04 Abr	05 Abr	06 Abr	07 Abr	08 Abr
15	09 Abr	10 Abr	11 Abr	12 Abr	13 Abr	14 Abr	15 Abr
16	16 Abr	17 Abr	18 Abr	19 Abr	20 Abr	21 Abr	22 Abr
17	23 Abr	24 Abr	25 Abr	26 Abr	27 Abr	28 Abr	29 Abr
18	30 Abr	01 May	02 May	03 May	04 May	05 May	06 May
19	07 May	08 May	09 May	10 May	11 May	12 May	13 May
20	14 May	15 May	16 May	17 May	18 May	19 May	20 May
21	21 May	22 May	23 May	24 May	25 May	26 May	27 May
22	28 May	29 May	30 May	31 May	01 Jun	02 Jun	03 Jun
23	04 Jun	05 Jun	06 Jun	07 Jun	08 Jun	09 Jun	10 Jun
24	11 Jun	12 Jun	13 Jun	14 Jun	15 Jun	16 Jun	17 Jun
25	18 Jun	19 Jun	20 Jun	21 Jun	22 Jun	23 Jun	24 Jun
26	25 Jun	26 Jun	27 Jun	28 Jun	29 Jun	30 Jun	01 Jul
27	02 Jul	03 Jul	04 Jul	05 Jul	06 Jul	07 Jul	08 Jul
28	09 Jul	10 Jul	11 Jul	12 Jul	13 Jul	14 Jul	15 Jul
29	16 Jul	17 Jul	18 Jul	19 Jul	20 Jul	21 Jul	22 Jul
30	23 Jul	24 Jul	25 Jul	26 Jul	27 Jul	28 Jul	29 Jul
31	30 Jul	31 Jul	01 Ago	02 Ago	03 Ago	04 Ago	05 Ago
32	06 Ago	07 Ago	08 Ago	09 Ago	10 Ago	11 Ago	12 Ago
33	13 Ago	14 Ago	15 Ago	16 Ago	17 Ago	18 Ago	19 Ago
34	20 Ago	21 Ago	22 Ago	23 Ago	24 Ago	25 Ago	26 Ago
35	27 Ago	28 Ago	29 Ago	30 Ago	31 Ago	01 Sep	02 Sep
36	03 Sep	04 Sep	05 Sep	06 Sep	07 Sep	08 Sep	09 Sep

A continuación, se seleccionan los días correspondientes y se le asignan los perfiles en base horaria apropiados (diferenciando en este caso dos esquemas horarios distintos: los días de lunes a viernes, y los sábados y domingos). Cada esquema horario se identifica en la tabla con un color diferente (en este caso blanco y azul). Una vez definidos todos los valores del horario se guarda con un nombre y aparecerá en el árbol de horarios correspondiente a las cargas internas.

Horario_Cargas

Horarios

UsoEspacio-24h
 UsoEspacio-24h-cor
 Ocupacion-Residenc
 Iluminacion-Residenc
GT1_cargas
 Temperaturas
 Equipo Acondicionador
 Ventilación / Infiltración

Color	Esquema horario
	L-V
	S-D

Aceptar Asignar →

Valores horarios

Hora	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00
Valor	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100

10	05 Mar	06 Mar	07 Mar	08 Mar	09 Mar	10 Mar	11 Mar
11	12 Mar	13 Mar	14 Mar	15 Mar	16 Mar	17 Mar	18 Mar
12	19 Mar	20 Mar	21 Mar	22 Mar	23 Mar	24 Mar	25 Mar
13	26 Mar	27 Mar	28 Mar	29 Mar	30 Mar	31 Mar	01 Abr
14	02 Abr	03 Abr	04 Abr	05 Abr	06 Abr	07 Abr	08 Abr
15	09 Abr	10 Abr	11 Abr	12 Abr	13 Abr	14 Abr	15 Abr
16	16 Abr	17 Abr	18 Abr	19 Abr	20 Abr	21 Abr	22 Abr
17	23 Abr	24 Abr	25 Abr	26 Abr	27 Abr	28 Abr	29 Abr
18	30 Abr	01 May	02 May	03 May	04 May	05 May	06 May
19	07 May	08 May	09 May	10 May	11 May	12 May	13 May
20	14 May	15 May	16 May	17 May	18 May	19 May	20 May
21	21 May	22 May	23 May	24 May	25 May	26 May	27 May
22	28 May	29 May	30 May	31 May	01 Jun	02 Jun	03 Jun
23	04 Jun	05 Jun	06 Jun	07 Jun	08 Jun	09 Jun	10 Jun
24	11 Jun	12 Jun	13 Jun	14 Jun	15 Jun	16 Jun	17 Jun
25	18 Jun	19 Jun	20 Jun	21 Jun	22 Jun	23 Jun	24 Jun
26	25 Jun	26 Jun	27 Jun	28 Jun	29 Jun	30 Jun	01 Jul
27	02 Jul	03 Jul	04 Jul	05 Jul	06 Jul	07 Jul	08 Jul
28	09 Jul	10 Jul	11 Jul	12 Jul	13 Jul	14 Jul	15 Jul
29	16 Jul	17 Jul	18 Jul	19 Jul	20 Jul	21 Jul	22 Jul
30	23 Jul	24 Jul	25 Jul	26 Jul	27 Jul	28 Jul	29 Jul
31	30 Jul	31 Jul	01 Ago	02 Ago	03 Ago	04 Ago	05 Ago
32	06 Ago	07 Ago	08 Ago	09 Ago	10 Ago	11 Ago	12 Ago
33	13 Ago	14 Ago	15 Ago	16 Ago	17 Ago	18 Ago	19 Ago
34	20 Ago	21 Ago	22 Ago	23 Ago	24 Ago	25 Ago	26 Ago
35	27 Ago	28 Ago	29 Ago	30 Ago	31 Ago	01 Sep	02 Sep
36	03 Sep	04 Sep	05 Sep	06 Sep	07 Sep	08 Sep	09 Sep

Para definir los otros dos horarios seguimos los mismos pasos haciendo clic en Ventilación/Infiltración y Equipo Acondicionador respectivamente.

Horario_Ventilación/Infiltración

Horarios

- Ventilación / Infiltración
 - UsoEspacio-8h_ven
 - UsoEspacio-12h_ve
 - UsoEspacio-16h_ve
 - UsoEspacio-24h_ve
 - UsoEspacio-24h_ve
 - Infiltracion-Residenc
 - GTI_vent**

Color: Esquema horario: LV, 0

Aceptar Asignar →

Valores horarios

Hora	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00
Valor	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100

10	05 Mar	06 Mar	07 Mar	08 Mar	09 Mar	10 Mar	11 Mar
11	12 Mar	13 Mar	14 Mar	15 Mar	16 Mar	17 Mar	18 Mar
12	19 Mar	20 Mar	21 Mar	22 Mar	23 Mar	24 Mar	25 Mar
13	26 Mar	27 Mar	28 Mar	29 Mar	30 Mar	31 Mar	01 Abr
14	02 Abr	03 Abr	04 Abr	05 Abr	06 Abr	07 Abr	08 Abr
15	09 Abr	10 Abr	11 Abr	12 Abr	13 Abr	14 Abr	15 Abr
16	16 Abr	17 Abr	18 Abr	19 Abr	20 Abr	21 Abr	22 Abr
17	23 Abr	24 Abr	25 Abr	26 Abr	27 Abr	28 Abr	29 Abr
18	30 Abr	01 May	02 May	03 May	04 May	05 May	06 May
19	07 May	08 May	09 May	10 May	11 May	12 May	13 May
20	14 May	15 May	16 May	17 May	18 May	19 May	20 May
21	21 May	22 May	23 May	24 May	25 May	26 May	27 May
22	28 May	29 May	30 May	31 May	01 Jun	02 Jun	03 Jun
23	04 Jun	05 Jun	06 Jun	07 Jun	08 Jun	09 Jun	10 Jun
24	11 Jun	12 Jun	13 Jun	14 Jun	15 Jun	16 Jun	17 Jun
25	18 Jun	19 Jun	20 Jun	21 Jun	22 Jun	23 Jun	24 Jun
26	25 Jun	26 Jun	27 Jun	28 Jun	29 Jun	30 Jun	01 Jul
27	02 Jul	03 Jul	04 Jul	05 Jul	06 Jul	07 Jul	08 Jul
28	09 Jul	10 Jul	11 Jul	12 Jul	13 Jul	14 Jul	15 Jul
29	16 Jul	17 Jul	18 Jul	19 Jul	20 Jul	21 Jul	22 Jul
30	23 Jul	24 Jul	25 Jul	26 Jul	27 Jul	28 Jul	29 Jul
31	30 Jul	31 Jul	01 Ago	02 Ago	03 Ago	04 Ago	05 Ago
32	06 Ago	07 Ago	08 Ago	09 Ago	10 Ago	11 Ago	12 Ago
33	13 Ago	14 Ago	15 Ago	16 Ago	17 Ago	18 Ago	19 Ago
34	20 Ago	21 Ago	22 Ago	23 Ago	24 Ago	25 Ago	26 Ago
35	27 Ago	28 Ago	29 Ago	30 Ago	31 Ago	01 Sep	02 Sep
36	03 Sep	04 Sep	05 Sep	06 Sep	07 Sep	08 Sep	09 Sep

Horario_Equipo Acondicionador

Horarios

- UsoEspacio-8h_eq
- UsoEspacio-12h_eq
- UsoEspacio-16h_eq
- UsoEspacio-24h_eq
- UsoEspacio-24h_eq
- Funcionam-Residenc
- GTI_Fun_Eq**
- Ventilación / Infiltración

Color: Esquema horario: LV, S-V

Aceptar Asignar →

Valores horarios

Hora	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00
Valor	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

10	05 Mar	06 Mar	07 Mar	08 Mar	09 Mar	10 Mar	11 Mar
11	12 Mar	13 Mar	14 Mar	15 Mar	16 Mar	17 Mar	18 Mar
12	19 Mar	20 Mar	21 Mar	22 Mar	23 Mar	24 Mar	25 Mar
13	26 Mar	27 Mar	28 Mar	29 Mar	30 Mar	31 Mar	01 Abr
14	02 Abr	03 Abr	04 Abr	05 Abr	06 Abr	07 Abr	08 Abr
15	09 Abr	10 Abr	11 Abr	12 Abr	13 Abr	14 Abr	15 Abr
16	16 Abr	17 Abr	18 Abr	19 Abr	20 Abr	21 Abr	22 Abr
17	23 Abr	24 Abr	25 Abr	26 Abr	27 Abr	28 Abr	29 Abr
18	30 Abr	01 May	02 May	03 May	04 May	05 May	06 May
19	07 May	08 May	09 May	10 May	11 May	12 May	13 May
20	14 May	15 May	16 May	17 May	18 May	19 May	20 May
21	21 May	22 May	23 May	24 May	25 May	26 May	27 May
22	28 May	29 May	30 May	31 May	01 Jun	02 Jun	03 Jun
23	04 Jun	05 Jun	06 Jun	07 Jun	08 Jun	09 Jun	10 Jun
24	11 Jun	12 Jun	13 Jun	14 Jun	15 Jun	16 Jun	17 Jun
25	18 Jun	19 Jun	20 Jun	21 Jun	22 Jun	23 Jun	24 Jun
26	25 Jun	26 Jun	27 Jun	28 Jun	29 Jun	30 Jun	01 Jul
27	02 Jul	03 Jul	04 Jul	05 Jul	06 Jul	07 Jul	08 Jul
28	09 Jul	10 Jul	11 Jul	12 Jul	13 Jul	14 Jul	15 Jul
29	16 Jul	17 Jul	18 Jul	19 Jul	20 Jul	21 Jul	22 Jul
30	23 Jul	24 Jul	25 Jul	26 Jul	27 Jul	28 Jul	29 Jul
31	30 Jul	31 Jul	01 Ago	02 Ago	03 Ago	04 Ago	05 Ago
32	06 Ago	07 Ago	08 Ago	09 Ago	10 Ago	11 Ago	12 Ago
33	13 Ago	14 Ago	15 Ago	16 Ago	17 Ago	18 Ago	19 Ago
34	20 Ago	21 Ago	22 Ago	23 Ago	24 Ago	25 Ago	26 Ago
35	27 Ago	28 Ago	29 Ago	30 Ago	31 Ago	01 Sep	02 Sep
36	03 Sep	04 Sep	05 Sep	06 Sep	07 Sep	08 Sep	09 Sep

Una vez definidos los horarios, seleccionamos cualquiera de las COF que existen en el

árbol y le modificamos el nombre y pulsamos el botón aceptar, y de esta manera se añade nuestra nueva COF en el árbol de Condiciones operacionales, por lo que sólo queda completar el resto de campos que describen la condición operacional y funcional con los valores de nuestro edificio según las tablas anteriores.

CONDICIÓN OPERACIONAL GT_ACONDICIONADO

Condición operacional

Nombre:

Cargas internas | Ventilación/Infiltración | **Equipo de acondicionamiento**

Ocupación

Descripción:

Potencia (W/persona):

Horario:

Personas

Área/Personas

Iluminación

Tipo iluminación:

Horario:

Potencia de iluminación

kW

W/Área

Equipos


Descripción:


Horario:

Potencia de equipos


kW

W/Área

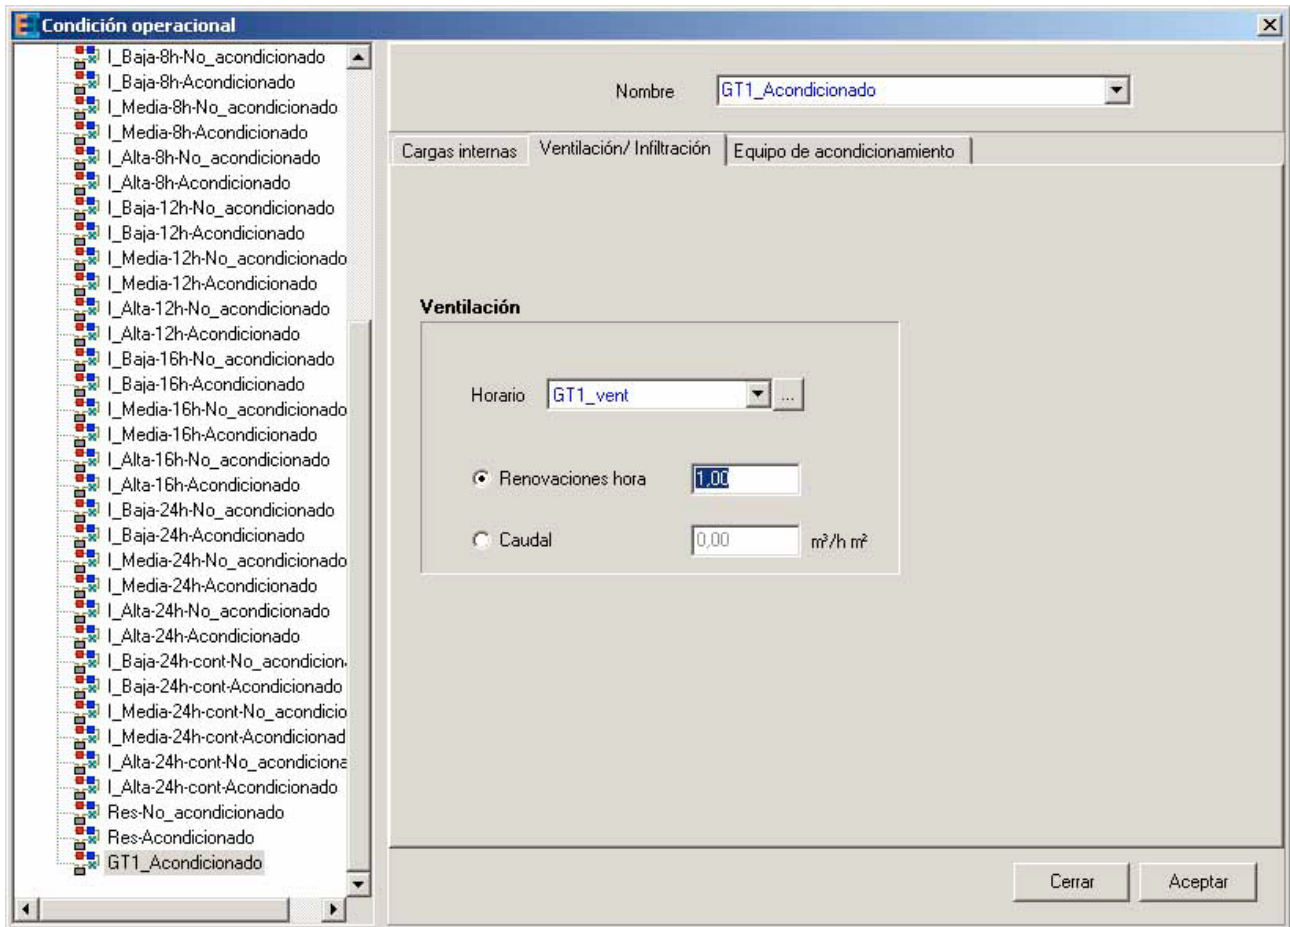

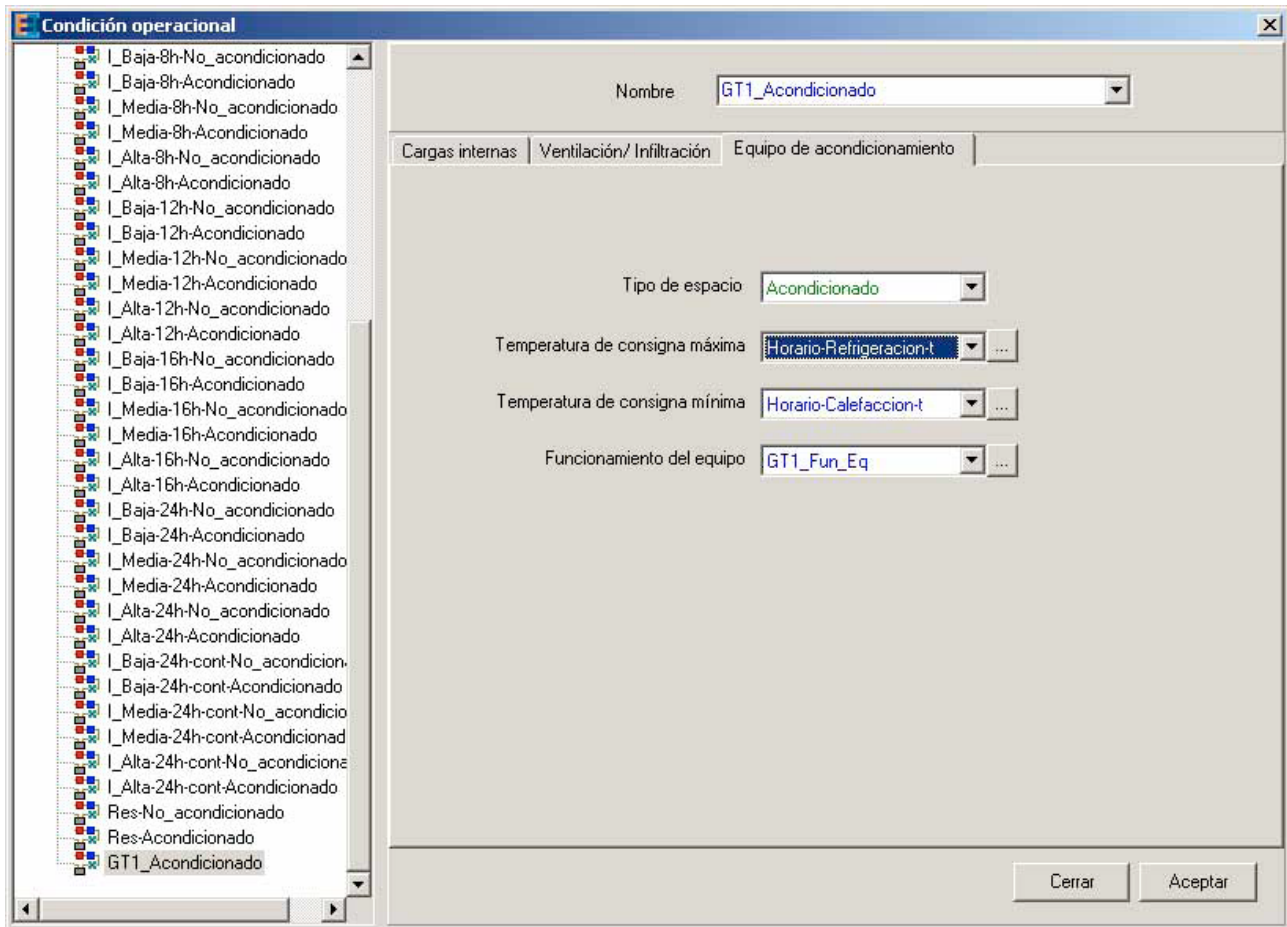

Después de rellenar todos los campos, al pulsar el botón aceptar, aparecerá el siguiente mensaje informativo por pantalla, que nos permite modificar la condición (si hacemos clic en SI) o bien crear una nueva condición operacional (si hacemos clic en NO) conservando además una copia de la anterior.

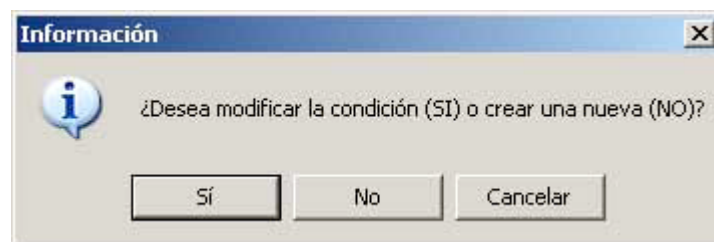

Capítulo

6

6 Capacidades Adicionales

El objeto de las capacidades adicionales es el de permitir la definición de algunos elementos de la edificación no contemplados en las versiones anteriores de los programas LIDER y CALENER.

Antes de empezar

Para la definición de cualquiera de los elementos incluidos en este programa, es necesario partir de un edificio definido previamente con la "Herramienta unificada LIDER-CALENER". Este edificio es igual al edificio objeto de análisis pero sin elementos especiales. Debido a que no se corresponde con el edificio real (por no incluir los elementos especiales) se designará en este manual como edificio "base". Para su definición se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Si se van a definir capacidades adicionales del tipo muro Trombe, muro solar o fachada ventilada; en la base de datos se deben incluir todas las construcciones necesarias para la definición de los elementos especiales, aunque no hayan sido utilizadas en la definición del edificio base.
- Para cada elemento especial hay un elemento base asociado. Este elemento base es un elemento convencional (muro, cubierta, forjado, ventana, etc) que se corresponde con la piel u hoja interior del elemento especial que será definido posteriormente. Éste elemento base debe estar definido en el edificio base.
- Para que se tengan en cuenta las sombras que generadas por el propio elemento especial es necesario definirlos como elementos de sombra, a menos que se defina una capacidad de tipo genérica en la que ya se tienen en cuenta estos efectos.

En la figura1 se vé el aspecto de un edificio base. Nótese que los elementos opacos que componen el hipotético elemento especial, se han definido como elementos de sombra.

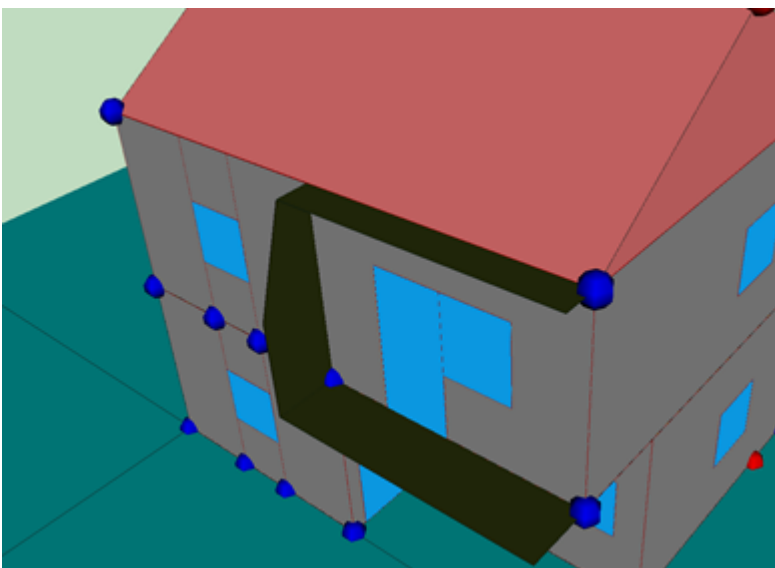


Figura 1 Edificio base

Inicio

Para poder dar inicio a la definición de las capacidades adicionales, es necesario que el edificio base se haya calculado previamente.



Se selecciona el botón  y se inicia el Gestor de Capacidades Adicionales.


Los elementos incluidos en este programa mediante capacidades adicionales son:

1.Puentes térmicos

2.Elementos Especiales de la Envuelta (definidos como CA Específicas)

- Muro Trombe
- Muro solar
- Fachada ventilada
- Acristalamientos Especiales


Mediante los iconos superiores, que se muestran en la siguiente imagen, se puede acceder de forma particular cada una de ellas:

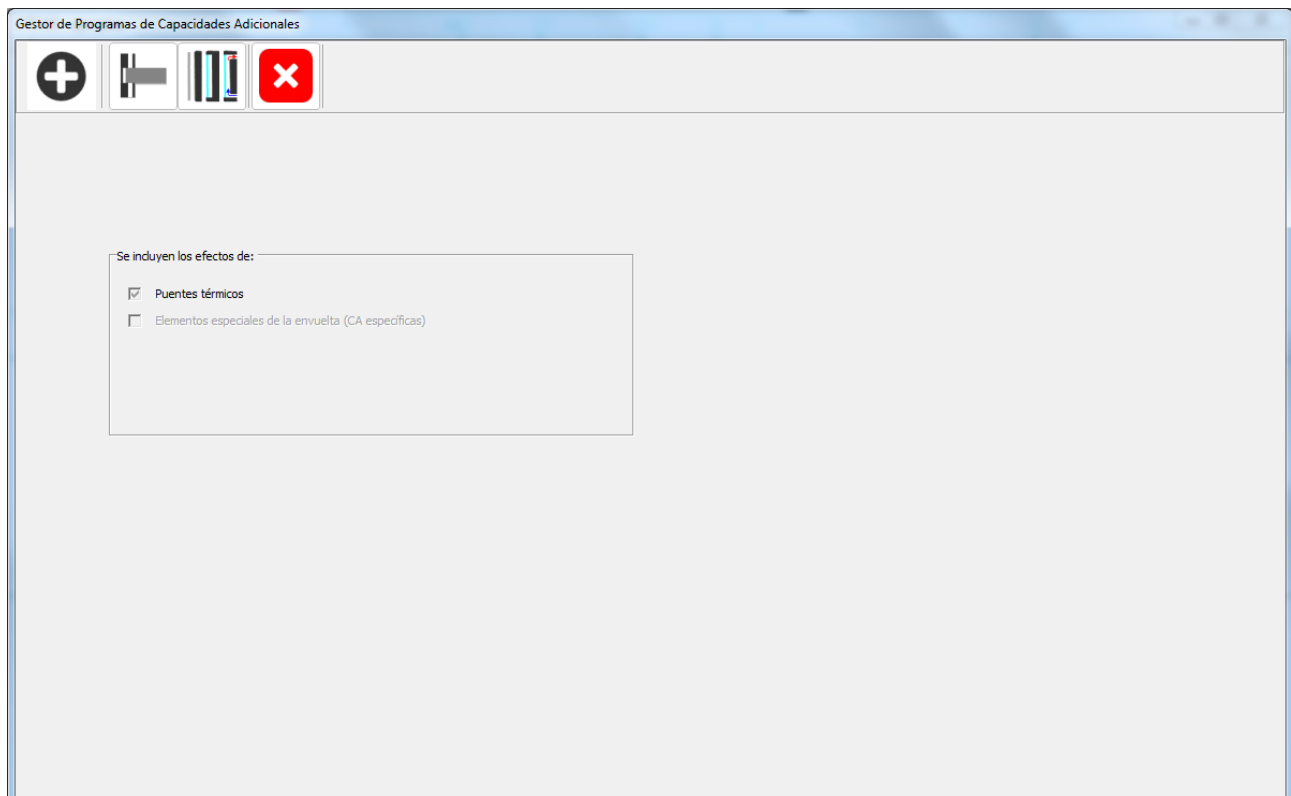

6.1 Puentes Térmicos

Esta opción, sin ser en realidad una capacidad adicional, permite analizar la contribución de los Puentes térmicos a la demanda energética del edificio. Se muestra la demanda de calefacción y refrigeración debida a la transmisión de calor a través de los cerramientos opacos con y sin la intervención de puentes térmicos. Esta información no existe hasta

haber calculado la demanda del edificio. El programa advierte de esta circunstancia.

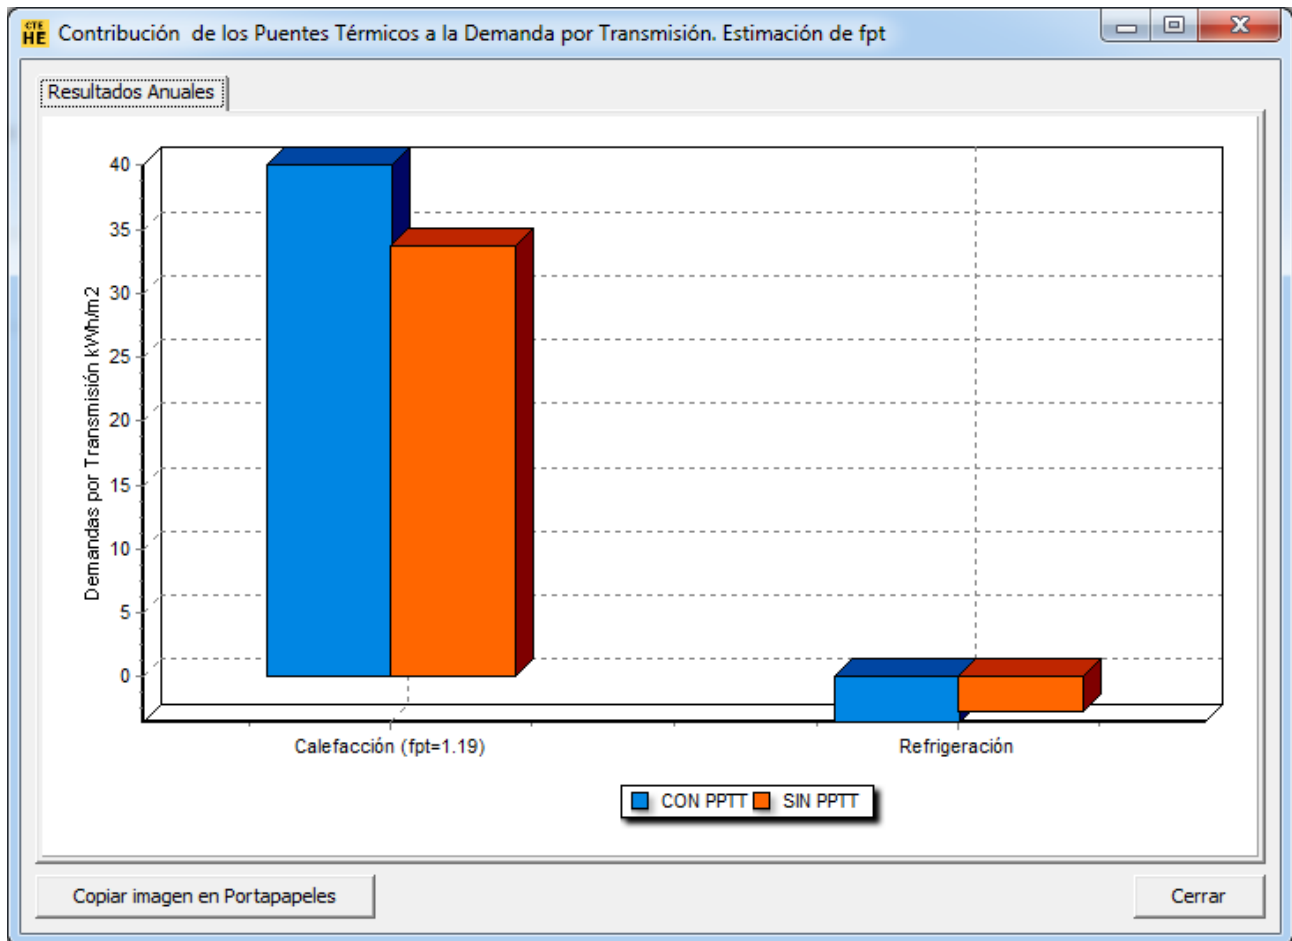

*Nota: En esta Capacidad adicional no se pueden modificar las propiedades ni longitudes de los puentes térmicos base. Estos se editan en la pestaña de puentes térmicos existente en la definición de soluciones constructivas del proyecto.


6.2 Elementos Especiales de la Envolvente Térmica (Capacidades Adicionales Específicas)

Los elementos incluidos en este programa son:


Elementos de fachada

- Muro Trombe
- Muro solar
- Fachada ventilada
- Acristalamientos Especiales


Se abre la siguiente ventana:

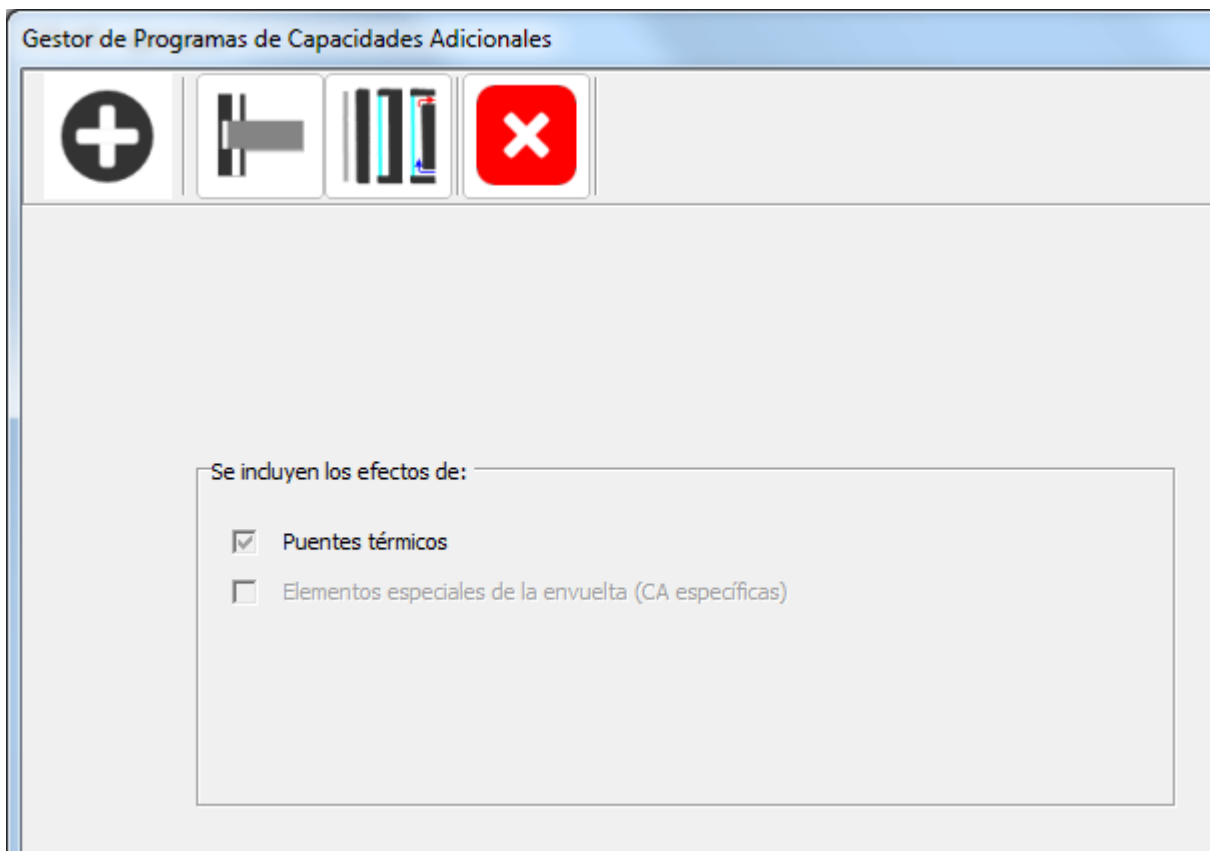


Al se selecciona el botón de definición de los elementos especiales de la envolvente térmica se abre la siguiente ventana:

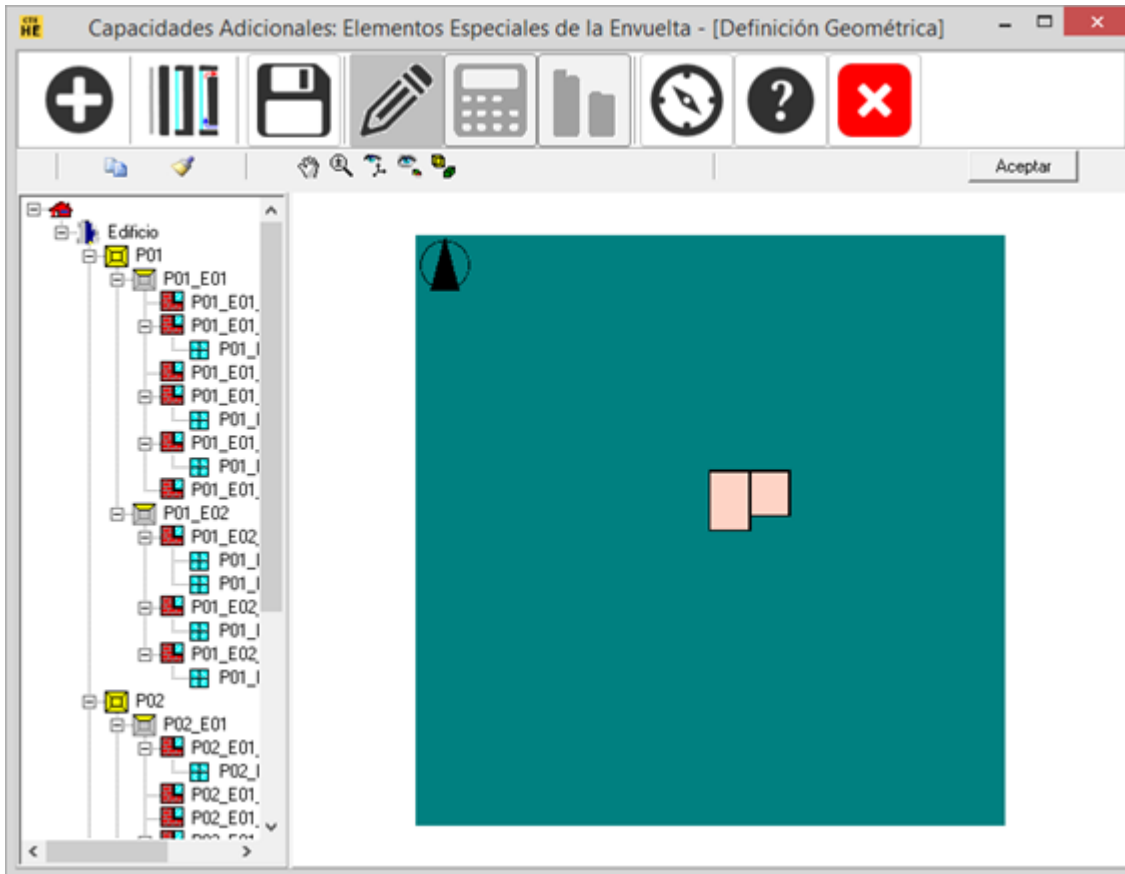

La selección del elemento sobre el que se definirá un elemento especial se puede realizar en la representación gráfica del edificio o sobre el árbol situado a la izquierda de la pantalla. Luego se elige la opción "editar":

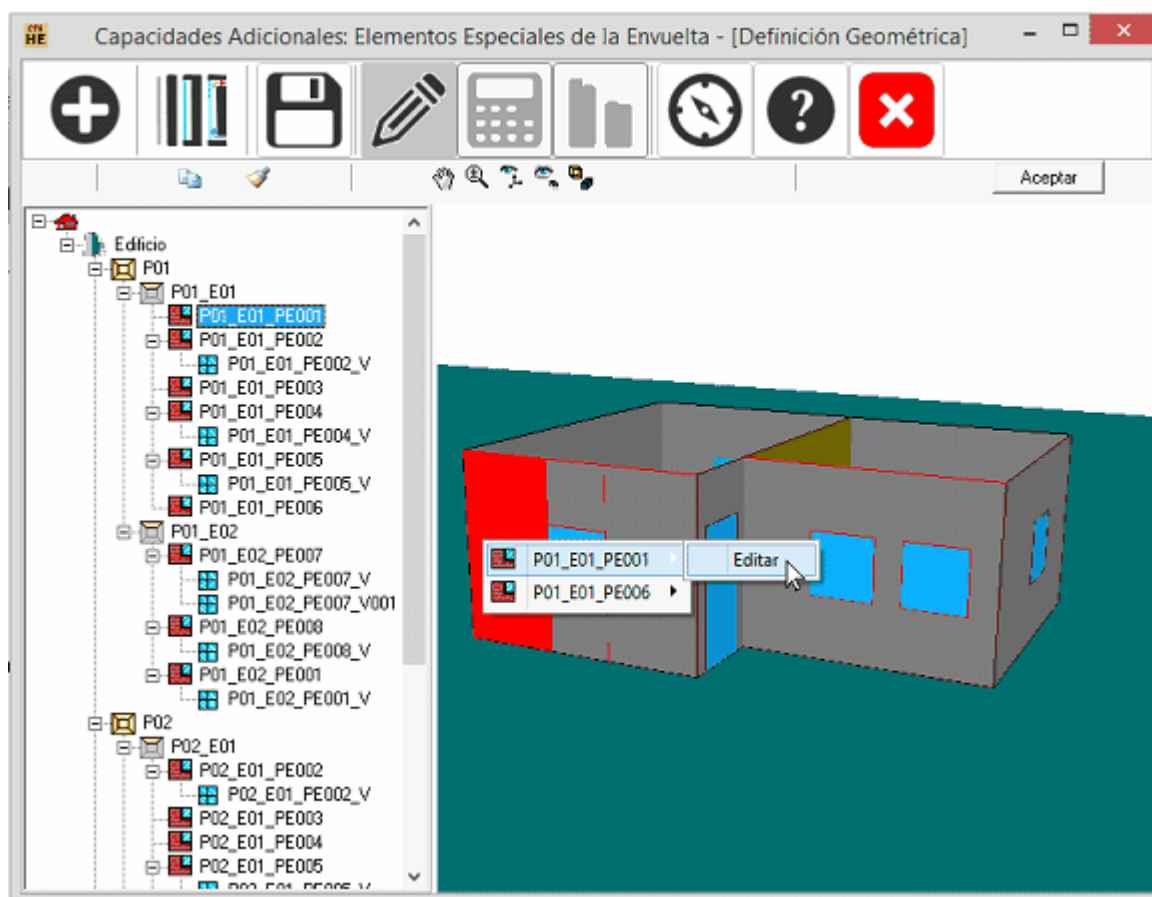


Si el cerramiento seleccionado no tiene definida ningún tipo de apertura acristalada se abre el siguiente formulario:

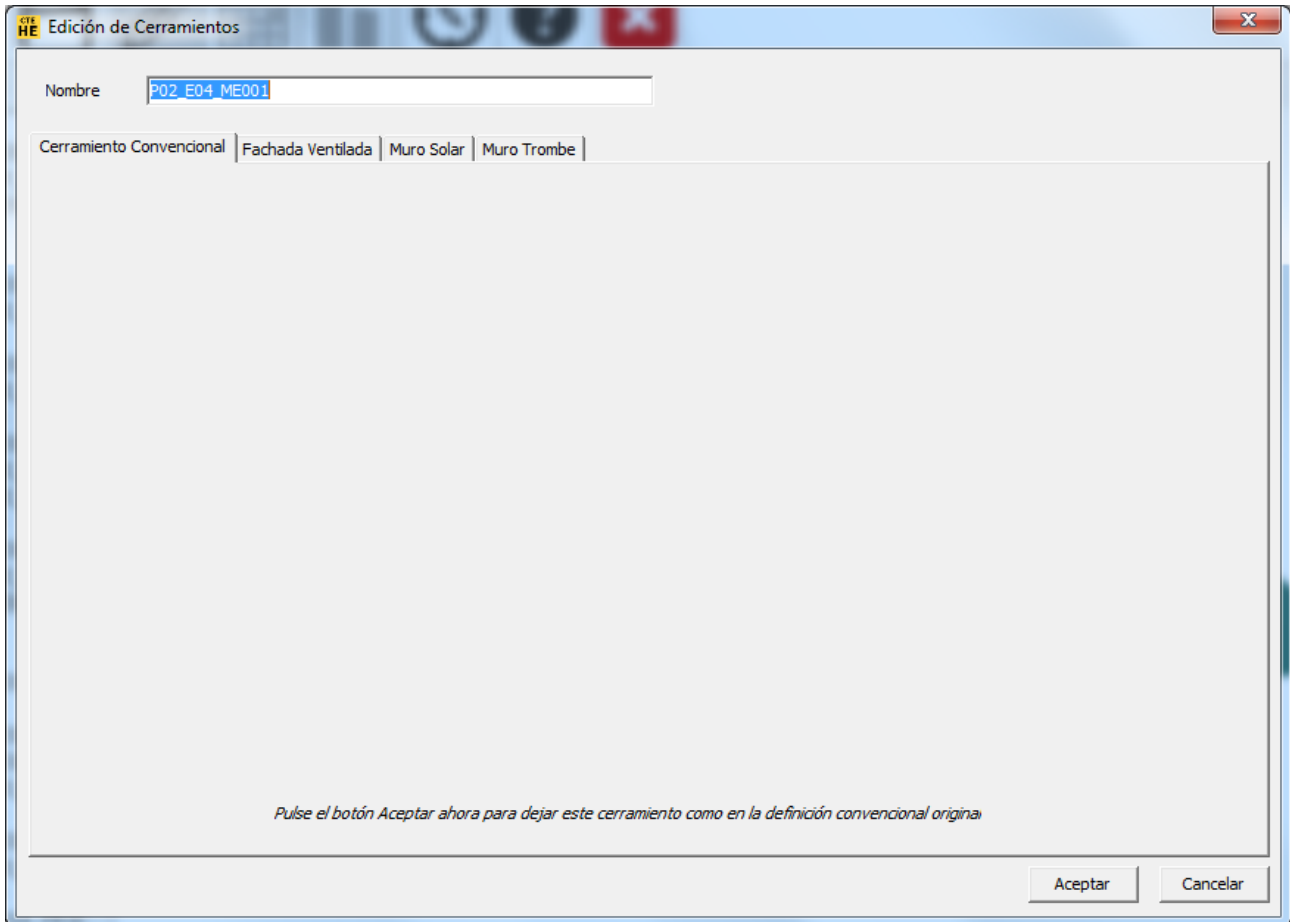


Donde cada una de las pestañas indica el tipo de elemento espacial a definir. La pestaña "Cerramiento Convencional" se utiliza para eliminar la definición de un elemento especial, es decir, que si en ese elemento se había generado, por ejemplo una fachada ventilada o cualquier otro elemento especial, al seleccionar la pestaña "cerramiento convencional", dicha definición se borra y queda simplemente el elemento base.

Si el cerramiento tiene definido previamente algún tipo de acristalamiento, las opciones de incluir elementos especiales de la envuelta se reducen a soluciones de fachada ventilada, y por tanto, solo se abre el siguiente formulario:

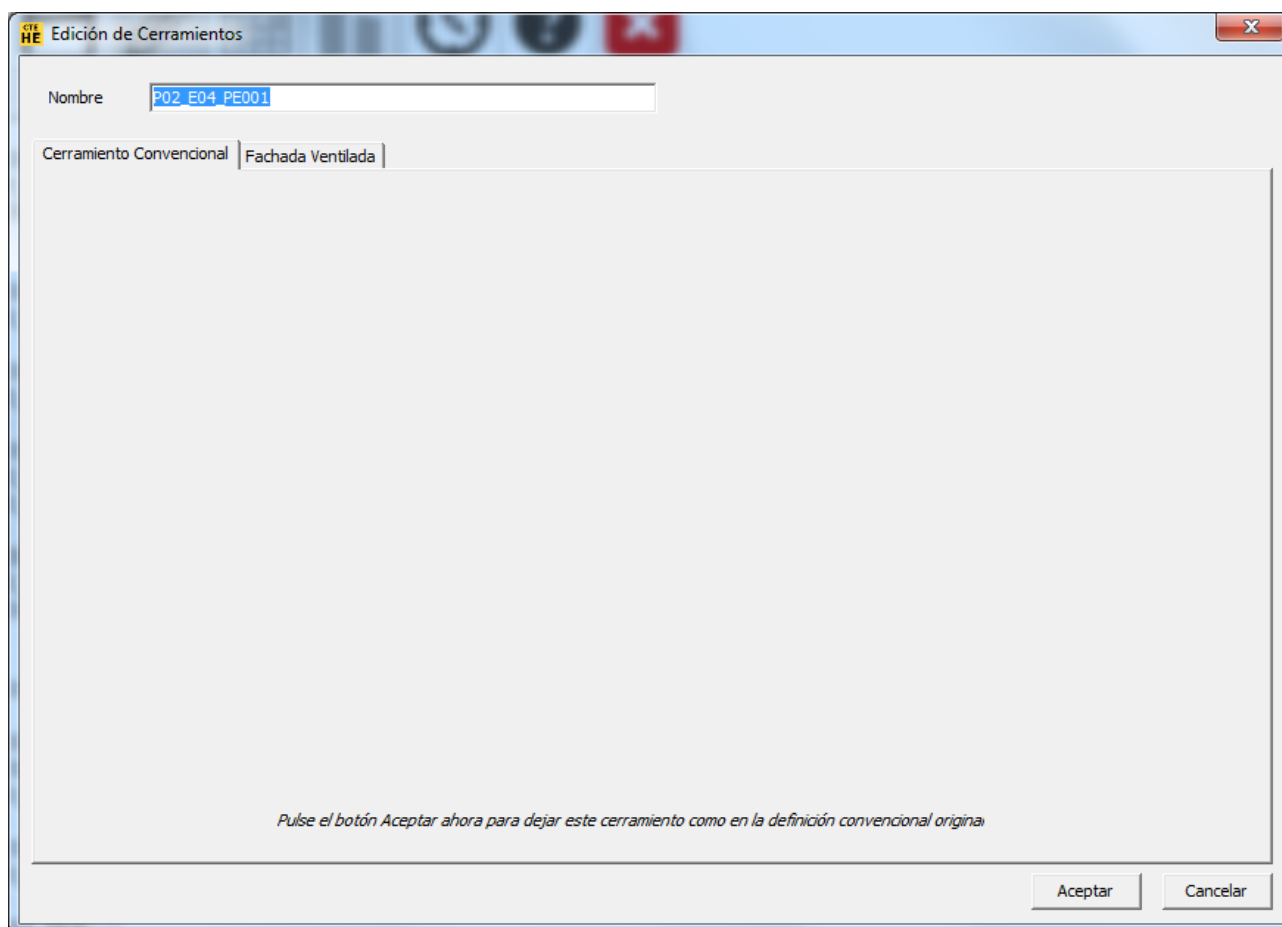

Cálculo del edificio con capacidades adicionales

Una vez se ha definido todas las capacidades adicionales en el edificio se presiona el botón "aceptar"

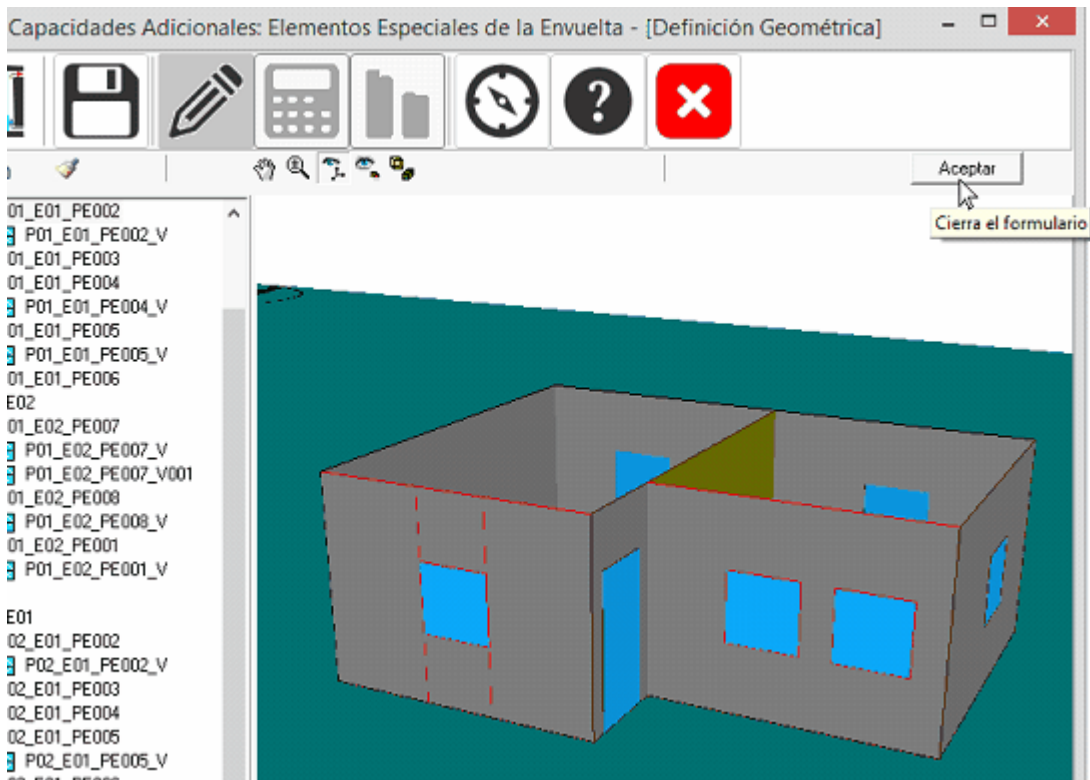


El icono con la forma de calculadora se activa y desaparece el dibujo del edificio. Se presiona el botón calcular.




Una vez haya terminado el cálculo, se puede seleccionar el botón de resultados:




que muestra una comparación entre la demanda del edificio base (azul) y el edificio con capacidades adicionales (naranja), Una primera pantalla muestra el resultado global de calefacción y refrigeración.

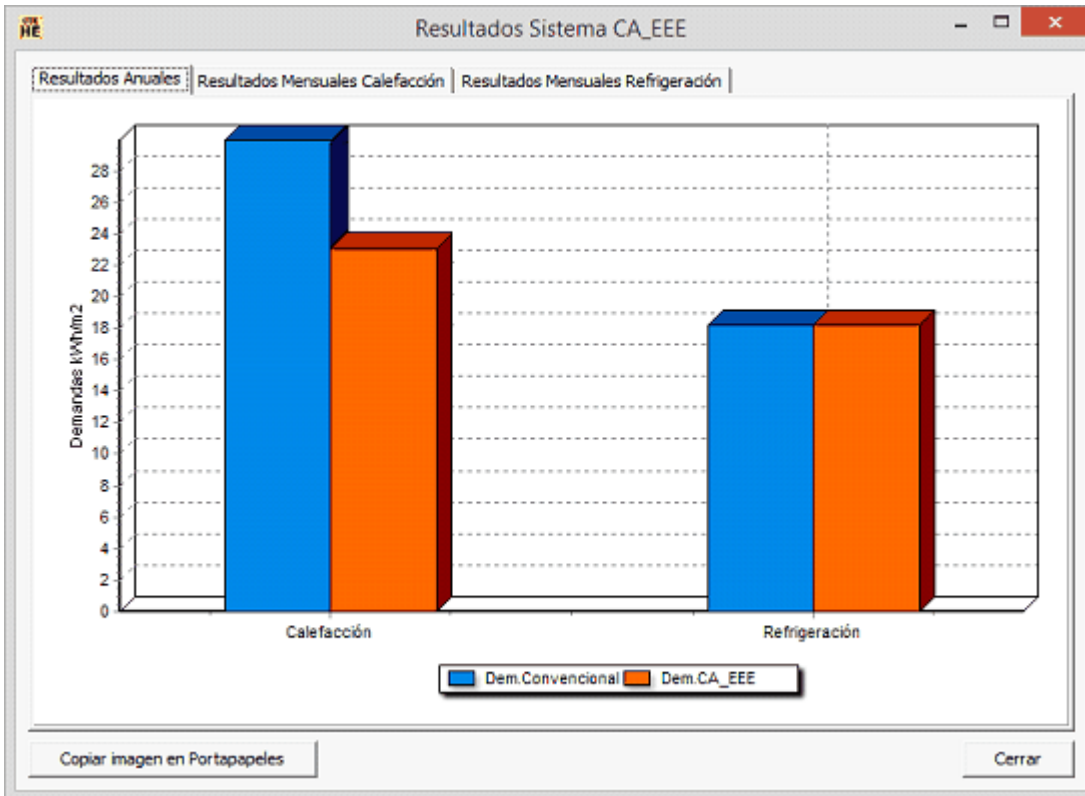

En las dos siguientes pantallas se muestra la comparación de calefacción y refrigeración discriminada por meses.

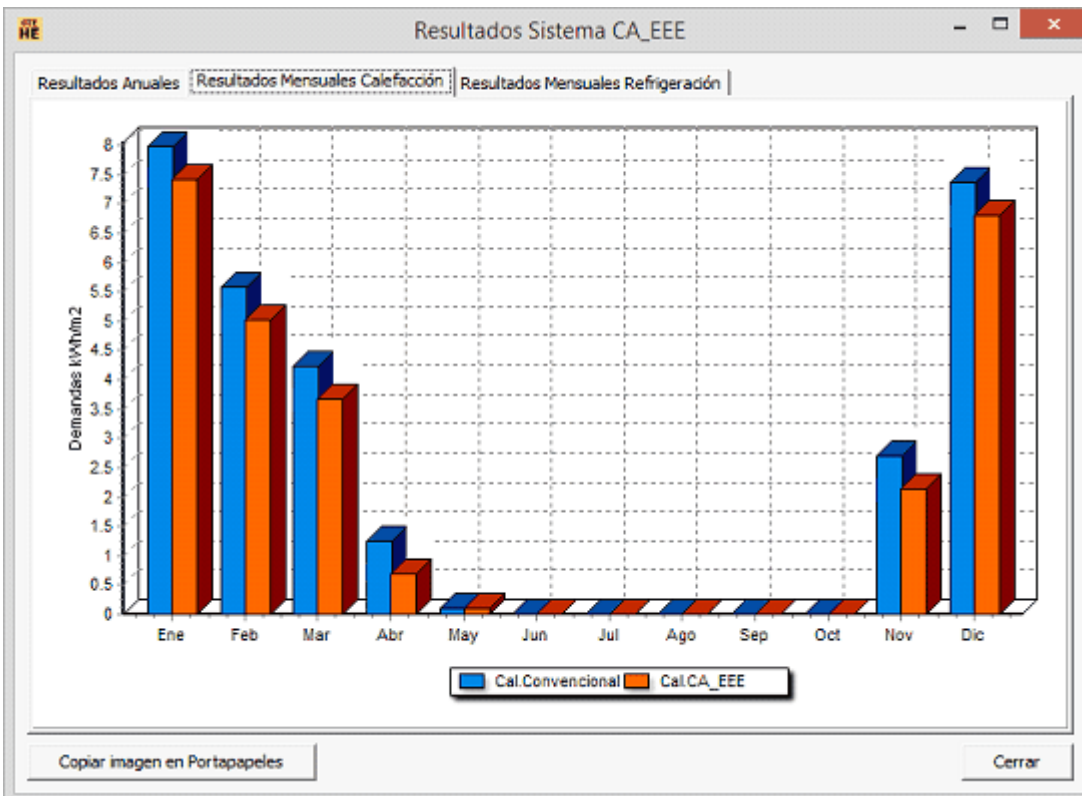


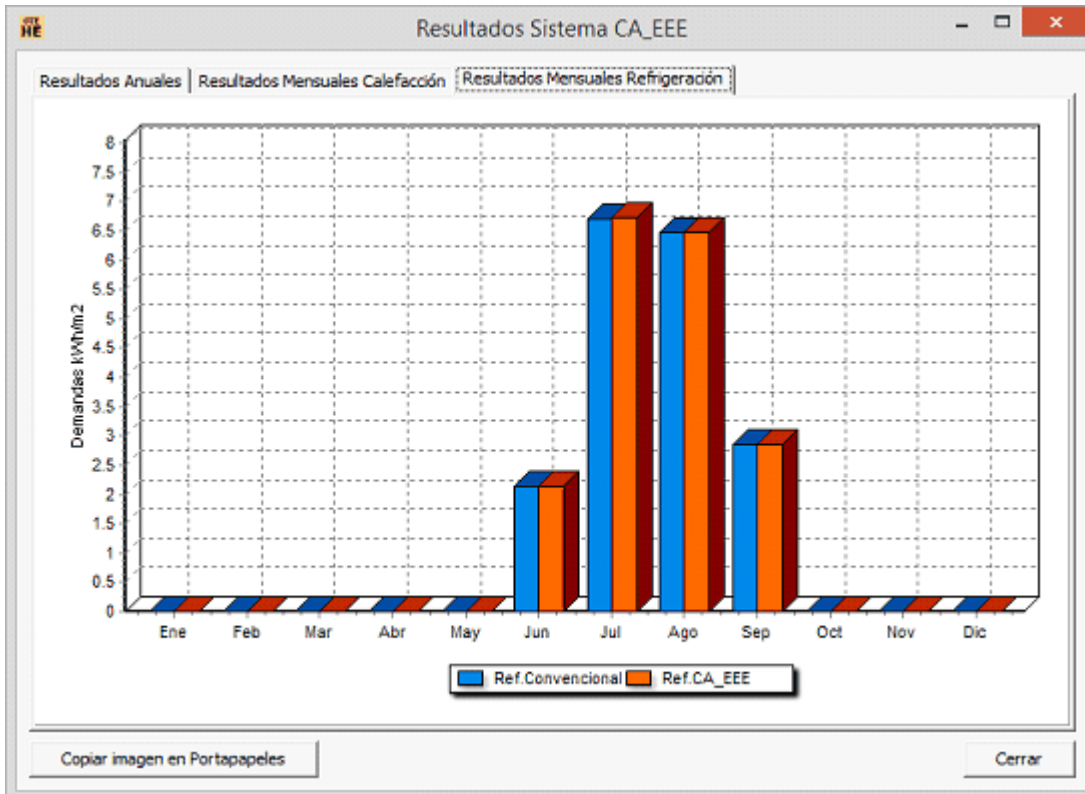

6.2.1 Fachada ventilada

Definición de una fachada ventilada

El elemento base de una fachada ventilada es, desde el punto de vista de la herramienta unificada LIDER-CALENER, un muro exterior convencional que puede contener una ventana. El muro base se corresponde con la hoja interior de la fachada ventilada. La ventana no se verá afectada y por tanto esta ventana es exactamente la misma que la definida en el edificio base, es decir, una ventana convencional.

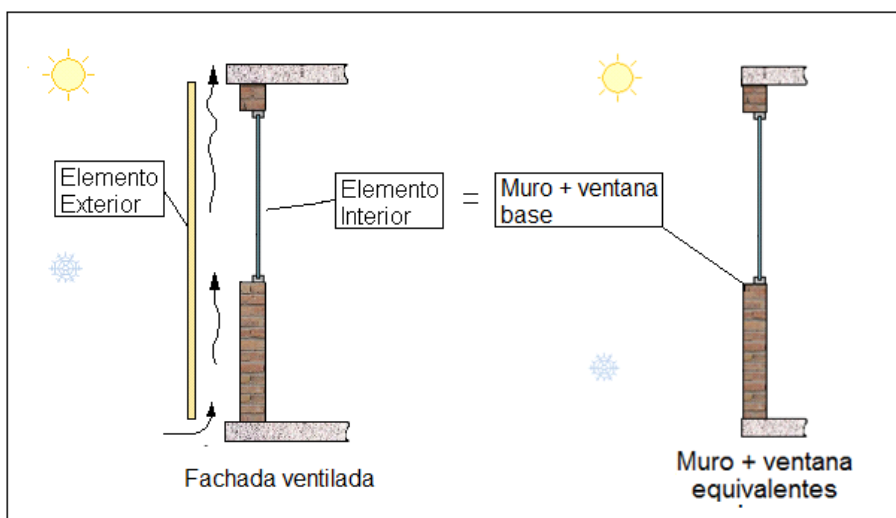

El formulario para la definición de la fachada ventilada se divide en dos secciones principales: Hoja exterior y parámetros descriptivos:

Edición de Cerramientos

Nombre: P01_E01_PE001

Cerramiento Convencional | Fachada Ventilada | Muro Solar | Muro Trombe

Hoja Exterior

U: W/m²K α:


Longitud total y anchura media de las ranuras por metro de anchura de la fachada:

Longitud: m

Anchura: m

Parámetros Descriptivos

H: m e: m

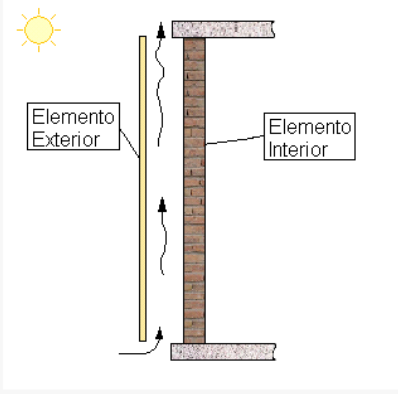

Aceptar Cancelar

La hoja exterior sólo puede ser opaca y debe haber sido definida previamente en la base de datos del edificio.

Edición de Cerramientos

Nombre: P01_E01_PE001

Cerramiento Convencional | Fachada Ventilada | Muro Solar | Muro Trombe

Hoja Exterior

Suelo_galeria
Forjado_interior
Techo_indi
Techo_galeria
Tabiques
Hoja_ext_FV_ais
Hoja_ext_FV_cranik
Hoja_ext_FV_metal

U: W/m²K α:


Longitud total y anchura media de las ranuras por metro de anchura de la fachada:

d: m

b: m

Parámetros Descriptivos

H: m e: m

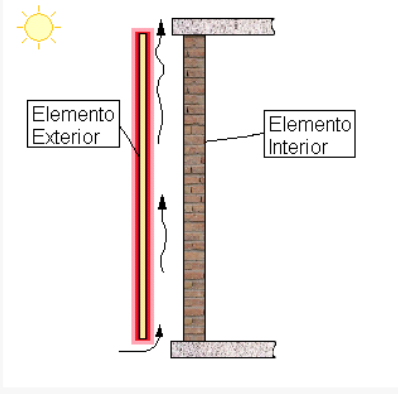

Aceptar Cancelar

Al seleccionar la construcción de la hoja exterior se muestra el valor de su transmitancia térmica y después se debe definir el color aproximado de dicha hoja con el fin de definir su absorptividad solar que es mostrada en el espacio correspondiente.

Edición de Cerramientos

Nombre: P01_E01_PE001

Cerramiento Convencional | Fachada Ventilada | Muro Solar | Muro Trombe

Hoja Exterior

Hoja_ext_FV_granib: U: 5.65 W/m²K Beige α: 0.55

Absorptividad
Blanco
Amarillo
Beige
Marrón
Rojo
Verde
Azul

Longitud total y anchura media de las ranuras por metro de fachada:

Longitud: 0 m
Anchura: 0 m

Parámetros Descriptivos


H: 3.00 m e: 0.05 m

Aceptar Cancelar


El siguiente paso es la definición de la longitud y el ancho de las ranuras de la fachada ventilada. Estas ranuras hacen referencia a los espacios existentes entre las piezas que conforman la hoja exterior de la fachada ventilada. En el caso de que no existan ranuras o que entre las piezas de la fachada ventilada no haya ningún espacio, en el formulario los valores serán "cero". El cálculo de estos datos debe hacerse como un valor medio por cada metro de longitud de la fachada ventilada.

No se deben incluir como "ranuras", las aberturas o huecos que tenga la fachada ventilada en la parte inferior y superior y cuyo objetivo sea el de promover la circulación de aire por la cámara de la fachada ventilada. En caso de existir dichas aberturas (inferior y superior) y si además las ranuras tienen dimensiones iguales a cero, el cálculo se realiza suponiendo que se establece un flujo de aire por convección natural dentro de la cámara.

Finalmente se deben definir los parámetros descriptivos de la fachada ventilada que son la altura y el espesor de la cámara. Por defecto, se muestra una altura de 3m, pero esta altura debe ser la altura total de la fachada ventilada que puede ser mayor o menor que la de la planta.

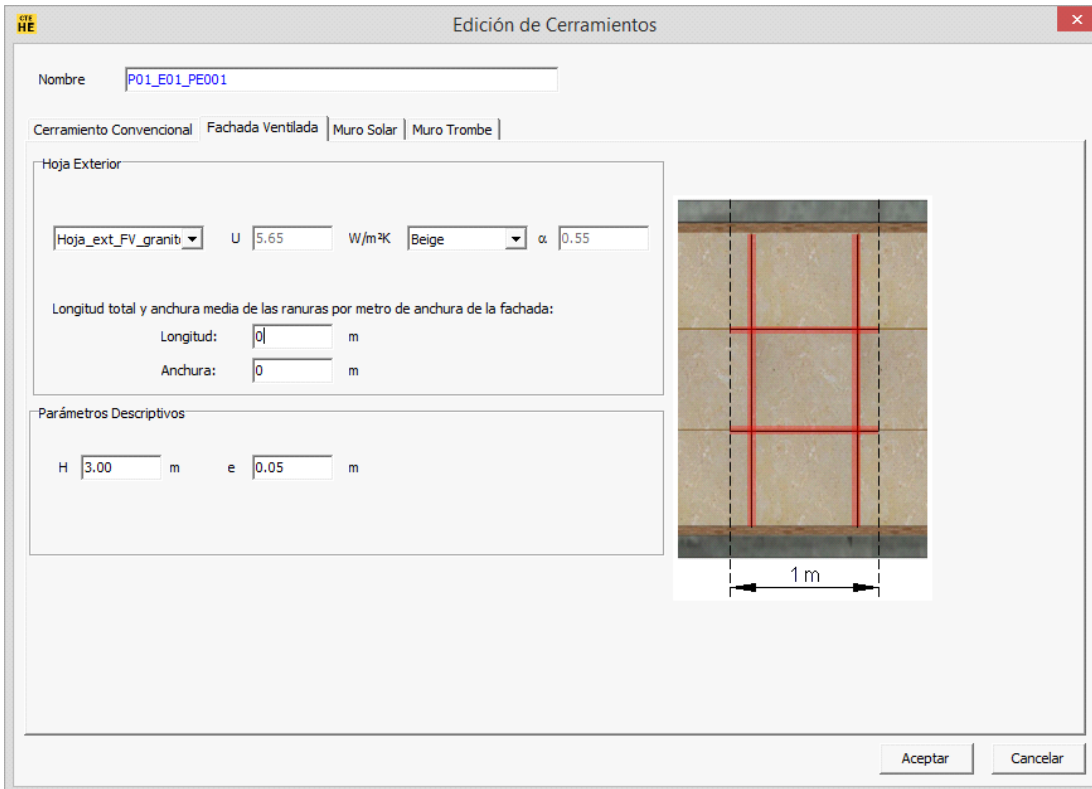


Al seleccionar el boton "Aceptar" se genera la capacidad adicional y como señal de que ha sido generada, aparece una marca en el arbol del elemento correspondiente:

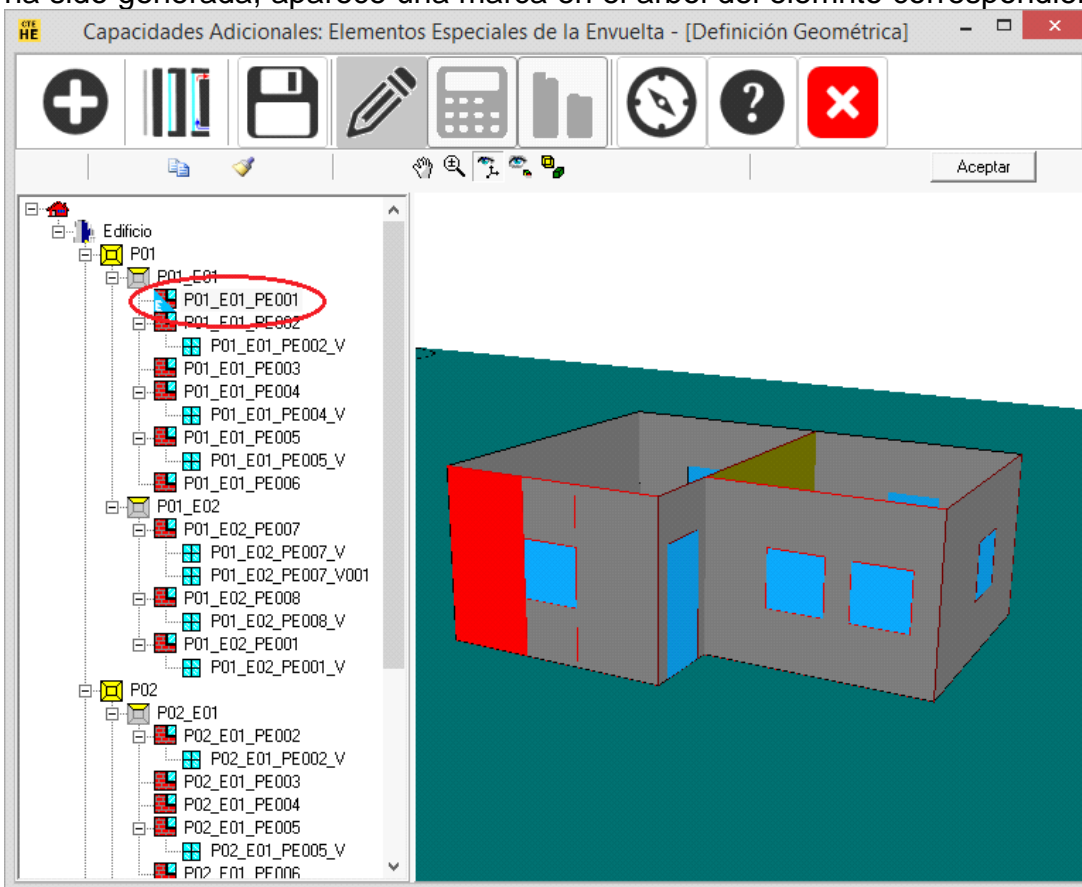

6.2.2 Muro solar

Definición de un muro solar

El elemento base de un muro solar es un muro exterior convencional sin ventanas. Este elemento base se corresponde con la hoja interior del muro solar.

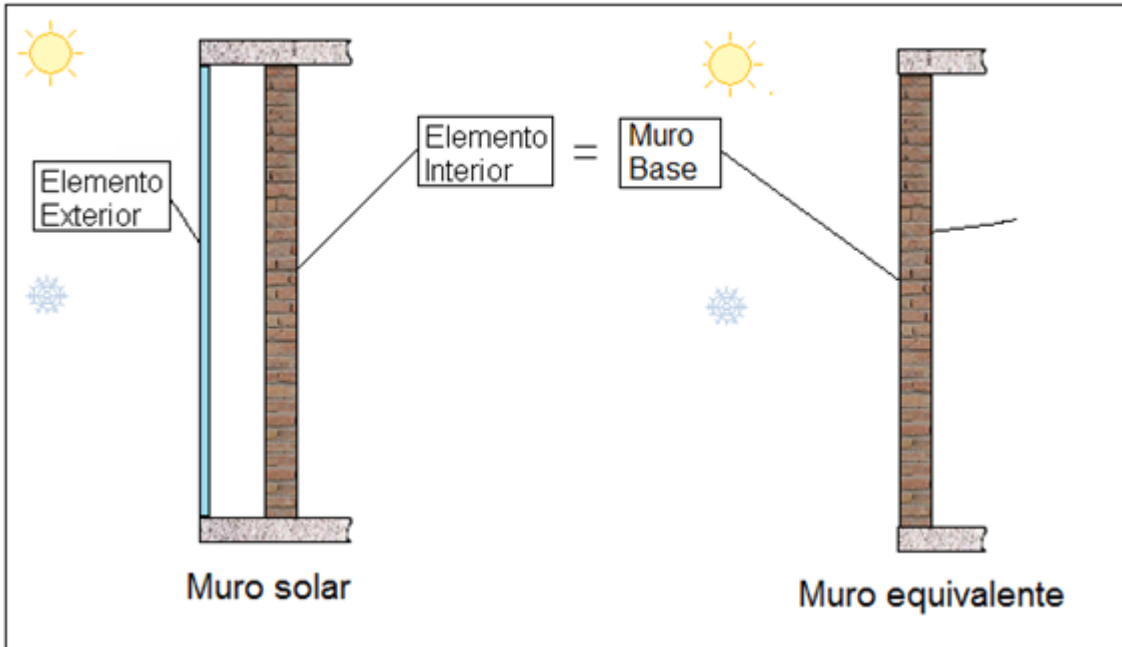

El formulario para la definición de un muro solar se divide en cuatro secciones principales: Hoja exterior, hoja interior, parámetros descriptivos y funcionamiento de verano:

Edición de Cerramientos

Nombre: PO1_E01_PE003

Cerramiento Convencional | Fachada Ventilada | Muro Solar | Muro Trombe | Otros

Hoja Exterior

Transparente Opaca

U: W/m²K g:

Hoja Interior

α:

Parámetros Descriptivos

H: 3.00 m e: 0.05 m

Funcionamiento de Verano

Cámara de aire cerrada Cámara abierta exterior-exterior

Factor de sombras de verano: FS: 1.00

Aceptar Cancelar

Definición de la hoja exterior

La hoja exterior puede ser transparente u opaca.

Si es transparente, se selecciona con el ratón presionando sobre el espacio correspondiente:

Hoja Exterior

Opaco Transparente

U W/m²K g

Se selecciona alguno de los elementos de ventana definidos en la base datos del edificio base:

Hoja Exterior

Opaco Transparente

U W/m²K g

VIDRIO SIMPLE CON P
VIDRIO DOBLE
VIDRIO BAJO EMISIVO
Puerta madera

Hoja Interior

Y los valores de sus propiedades aparecen en los espacios correspondientes.

Hoja Exterior

Opaco Transparente

VIDRIO SIMPLE CON P U 5.10 W/m²K g 0.77

No se pueden editar estos valores.


Si la hoja exterior es opaca: se selecciona sobre el campo correspondiente:

Hoja Exterior

Opaco Transparente


U W/m²K α

Se selecciona la construcción que representa a la hoja exterior y que debe estar definida en la base de datos del edificio. Se elige el valor de la absortividad solar de la superficie exterior, la cual puede ser tomada automáticamente a partir del color de dicha superficie

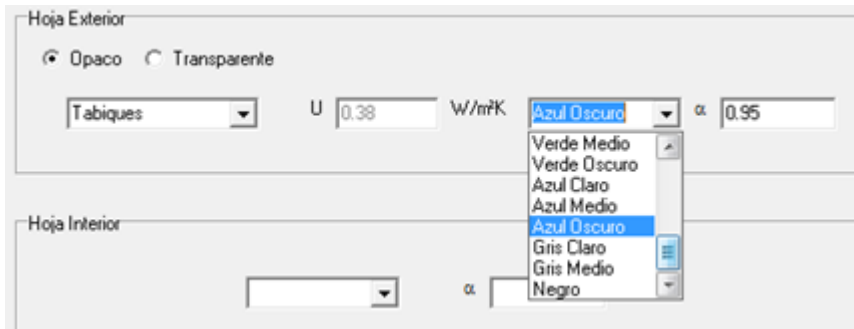

Definición de la hoja Interior

Debido a que todas las características de la hoja interior, ya se encuentran definidas en el muro base del edificio, con excepción de la absorptividad solar, es esta la única propiedad que puede ser seleccionada, que en este caso también puede ser hecha a partir de un color.

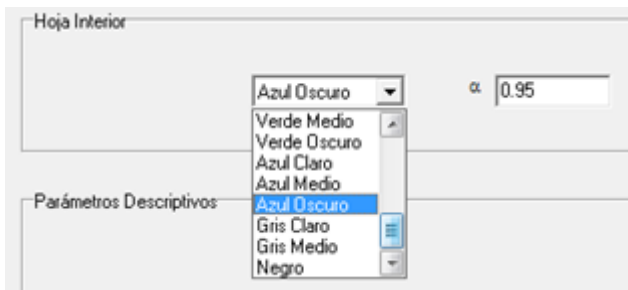

Parámetros descriptivos

Los parámetros descriptivos se refieren a otras características que es necesario especificar para definir completamente el muro solar. Estas son: Altura y espesor de la cámara de aire:



El valor máximo para la altura que se defina es la altura entre forjados del espacio.

funcionamiento de verano

Para el periodo de verano "régimen de refrigeración", se puede definir si la cámara estará cerrada o si se encontrará ventilada al exterior.

También se puede definir un factor de sombras que modifica las ganancias solares durante este periodo. Puede tener valores entre cero y uno.

Funcionamiento de Verano

Cámara de aire cerrada
 Cámara abierta exterior-exterior


Factor de sombras de verano: FS

Los valores por defecto son "cámara cerrada y factor de sombras igual a uno.

6.2.3 Muro trombe

Definición de un muro Trombe

El elemento base de un muro Trombe es un muro exterior convencional sin ventanas que corresponde con la hoja interior del muro Trombe.

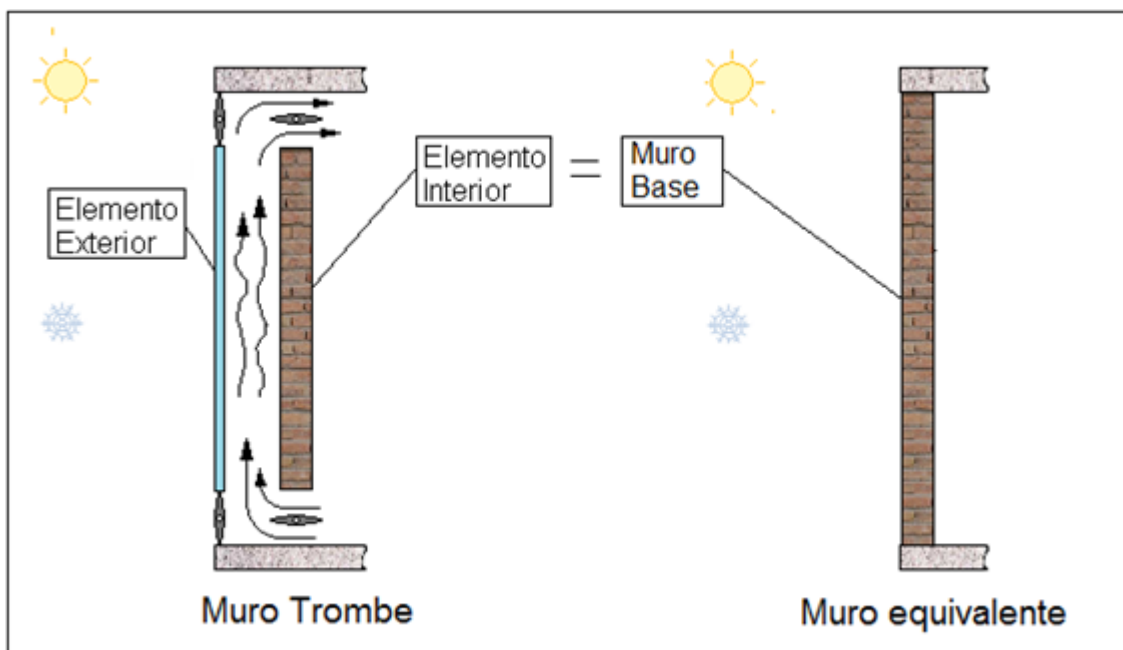

El proceso de definición de un muro Trombe es similar al del muro solar mostrado en la sección anterior. Las diferencias se encuentran en la definición de los parámetros descriptivos y de la operación en régimen de refrigeración.

Definición de la hoja exterior

La hoja exterior puede ser transparente u opaca.

Si es transparente, se selecciona con el ratón presionando sobre el espacio correspondiente:

Hoja Exterior

Opaco
 Transparente

U W/m²K
 g

Se selecciona alguno de los elementos de ventana definidos en la base datos del edificio base:

Y los valores de sus propiedades aparecen en los espacios correspondientes.


No se pueden editar estos valores.

Si la hoja exterior es opaca, se selecciona sobre el campo correspondiente:

Se selecciona la construcción que representa a la hoja exterior y que debe estar definida en la base de datos del edificio. Se elige el valor de la absorptividad solar de la superficie exterior, la cual puede ser tomada automáticamente a partir del color de dicha superficie

Definición de la hoja Interior


Debido a que todas las características de la hoja interior, ya se encuentran definidas en el muro base del edificio, con excepción de la absorptividad solar, es esta la única propiedad que puede ser seleccionada, que en este caso también puede ser hecha a partir de un color.

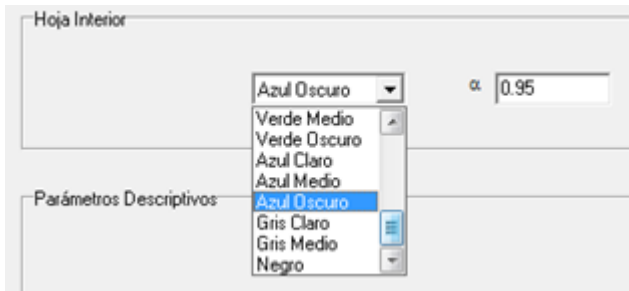

Parámetros descriptivos

La altura que se debe especificar es la distancia existente entre los orificios de ventilación.

Existen dos posibilidades para definir la velocidad de circulación del aire en la cámara cuando el muro Trombe funciona: "convección libre" e "impulsión mecánica". En caso de seleccionar convección libre, el usuario no puede editar la casilla de velocidad que por defecto toma una velocidad de 0.2m/s. La opción de "impulsión mecánica" sólo se debe seleccionar si se cuenta con un ventilador o algún otro medio de impulsión del aire para garantizar que la velocidad media durante el periodo de calefacción será el valor indicado.

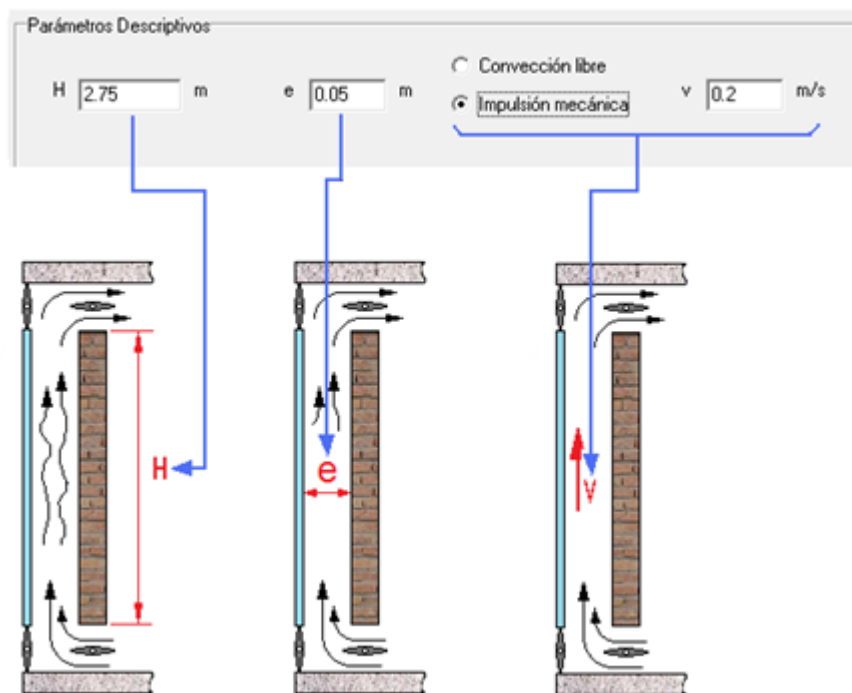

Funcionamiento de verano

Debido a que potencialmente el muro Trombe podría estar configurado con compuertas de ventilación exterior-exterior, se permite que el usuario elija entre las dos siguientes posibilidades de operación: Ventilación exterior-exterior o cámara cerrada. Se supone que durante todo el periodo de refrigeración el muro Trombe operará en el modo de funcionamiento seleccionado. También se puede elegir un factor de sombreado que modifica las ganancias solares del muro Trombe durante este periodo.

Funcionamiento de Verano

Cámara de aire cerrada Cámara abierta exterior-exterior

Factor de sombras de verano: FS

6.2.4 Acristalamientos Especiales


Definición de un Acristalamiento Especial

El elemento base de un acristalamiento especial es hueco en un cerramiento al que se le pueden variar las características térmicas o de radiación solar en un periodo concreto.

Las variables que pueden definirse para un acristalamiento especial son los siguientes:

- Absortividad del marco
- Transmitancia Térmica del marco [U ($W/m^2^{\circ}C$)]
- Coeficiente de sombra del vidrio
- Coeficiente de sombra de verano del vidrio
- Transmitancia Térmica del vidrio [U ($W/m^2^{\circ}C$)]

Se debe seleccionar del desplegable VARIABLE DEL EEE, que se muestra a continuación:

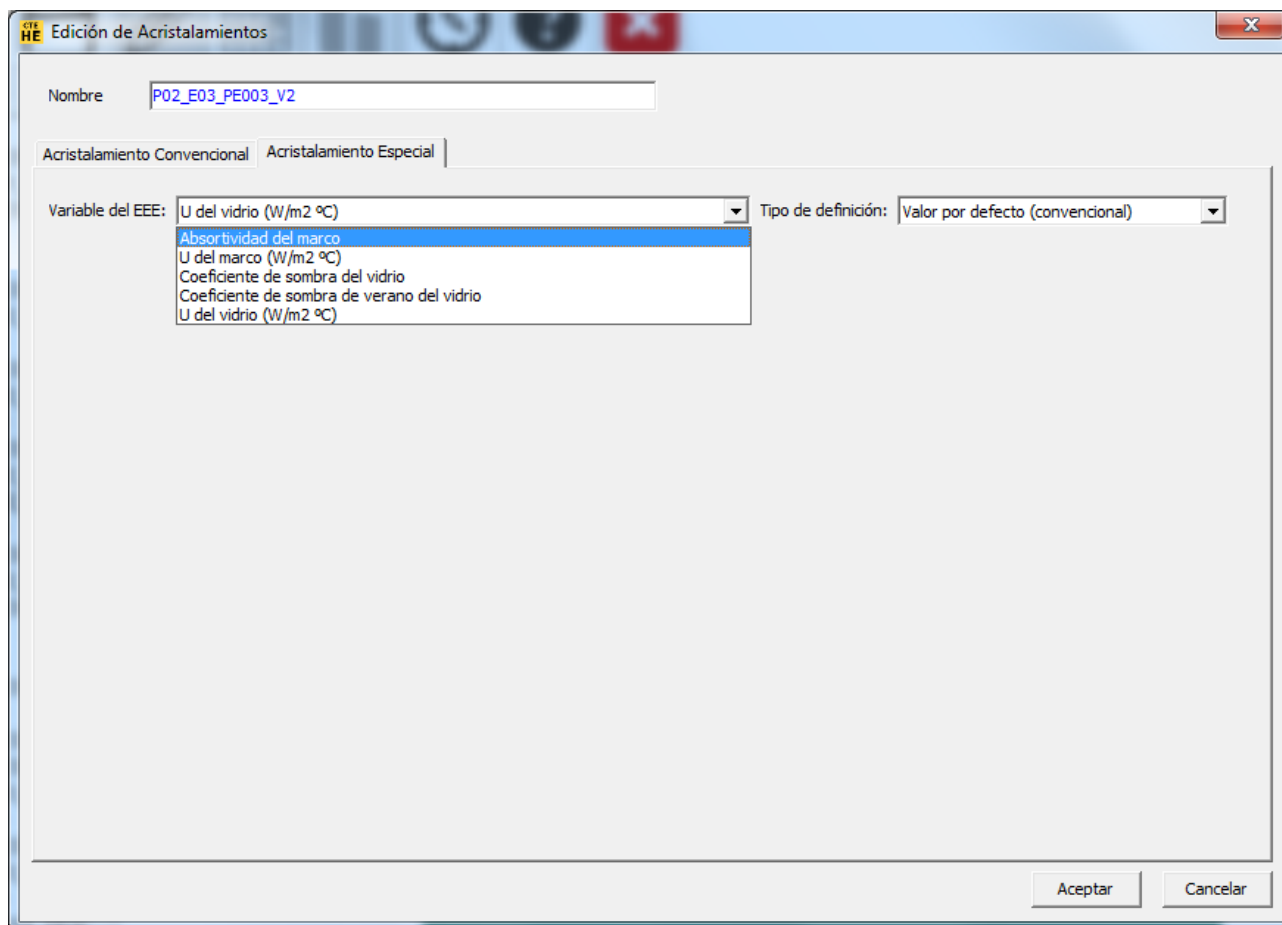

A continuación se debe seleccionar el tipo de definición de la variable temporal que se le aplicará al acristalamiento especial.

Los tipos de definiciones temporales que se pueden definir como comportamiento para las variables anteriormente definidas son las siguientes:

- **Valores por defecto (convencional)** donde el elemento conserva las propiedades por defecto del elemento y su comportamiento temporal.
- **Valores para día y noche en invierno y verano** donde se define el funcionamiento de un "día y una noche tipo" para cada estación.
- **24 valores horarios en invierno y verano** donde se define el funcionamiento de un "día tipo" para cada estación.
- **24 valores horarios para cada mes** donde se define el funcionamiento de un "día tipo" para cada mes.
- **8760 valores leídos de un archivo de texto** donde se define el comportamiento horario de la variable a definir, por ejemplo, el coeficiente de sombra que tendrá el hueco en cada hora del año.

Se debe seleccionar del desplegable TIPO DE DEFINICIÓN, que se muestra a continuación:

Edición de Acristalamientos

Nombre: P02_E03_PE003_V2

Acristalamiento Convencional | Acristalamiento Especial

Variable del EEE: U del vidrio (W/m2 °C) Tipo de definición: Valor por defecto (convencional)

- Valor por defecto (convencional)
- Valores para día y noche en invierno y verano
- 24 valores horarios en invierno y verano
- 24 valores horarios para cada mes
- 8760 valores leídos de un archivo de texto

Aceptar Cancelar

Capítulo

7

7 Cálculo de Demandas de Calefacción y Refrigeración, Verificación HE1


Una vez completada la definición del edificio, puede iniciarse la verificación del

Un botón rectangular de color amarillo con el texto "CTE HE-1" en negro, rodeado por un recuadro azul.


documento DB-HE, para ello se pulsa el botón: . Con ello se pone en marcha una secuencia de cálculos que dependen del tipo de edificio que se esté analizando.

Edificios Nuevos o Ampliación de Edificios Existentes

En el caso de un edificio de viviendas se calcula la demanda del edificio mediante la oportuna llamada al motor de cálculo. Aparece una ventana indicando el progreso de dicho cálculo:

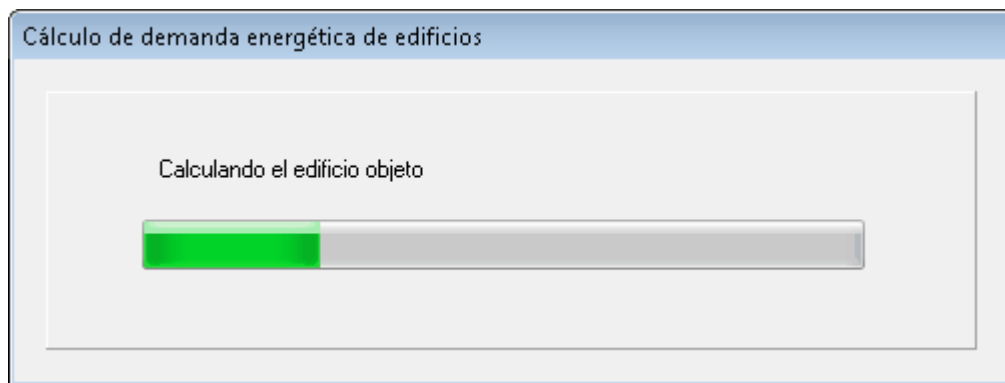


Una vez concluido el cálculo se muestra una comparación entre los valores de demanda de calefacción y refrigeración determinadas con los valores límite definidos en el documento DB-HE1, los cuales dependen de la zona climática. Se muestra un gráfico de barras tal como el de la siguiente figura:

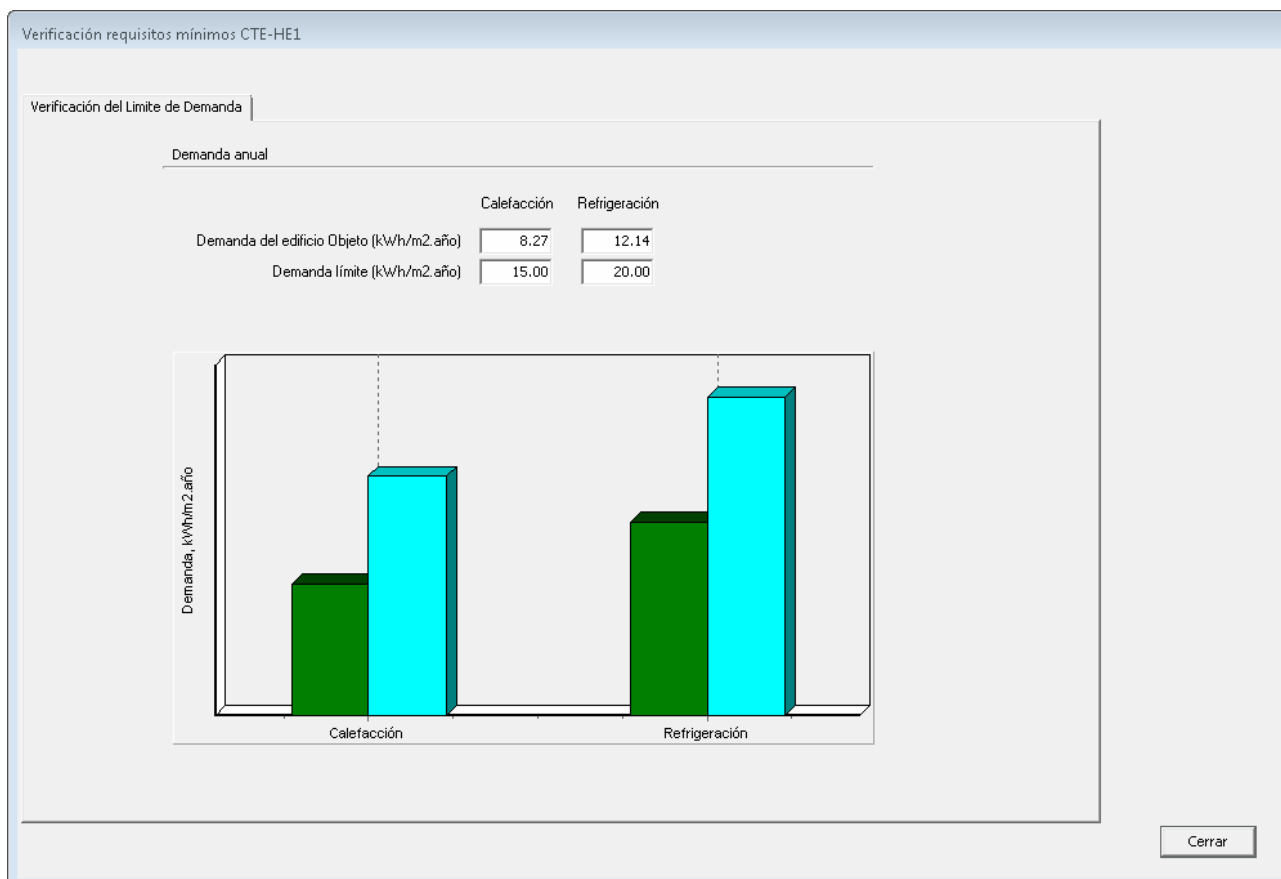


Las barras azules corresponden a los valores límite. Las del edificio objeto son verdes cuando son inferiores a los límites o rojas si los superan.


En el caso de un edificio terciario, se calcula la demanda del edificio objeto,

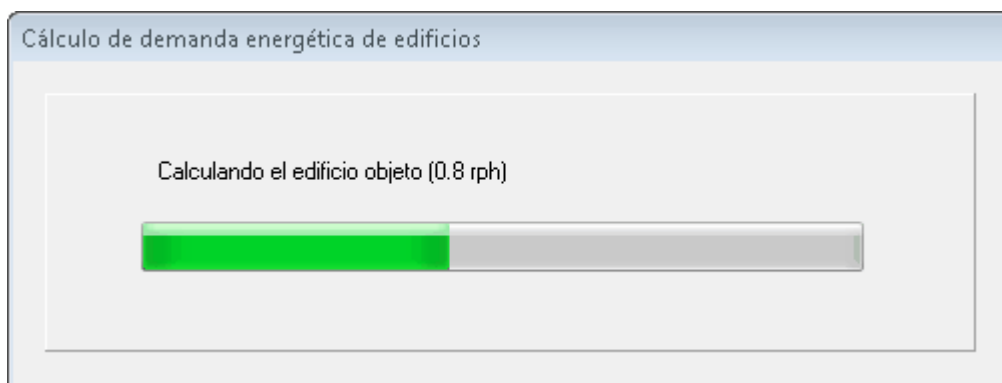

Se genera el edificio de referencia,

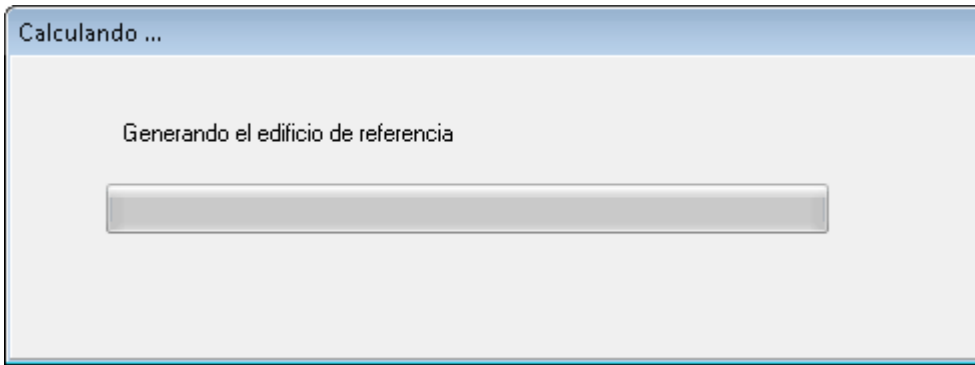


Y se calcula la demanda del edificio de referencia.

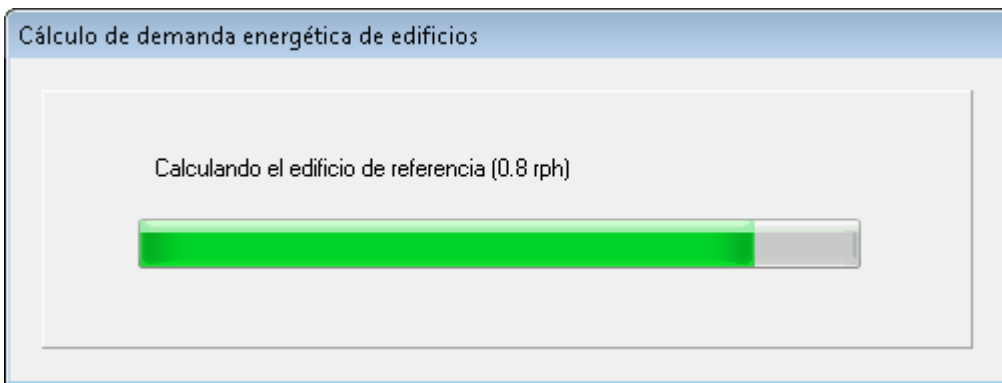

El cálculo para la verificación de la exigencia se realiza utilizando 0.8 renovaciones por hora para la ventilación en los periodos de ocupación.


Finalizados los cálculos, se muestra el siguiente formulario:

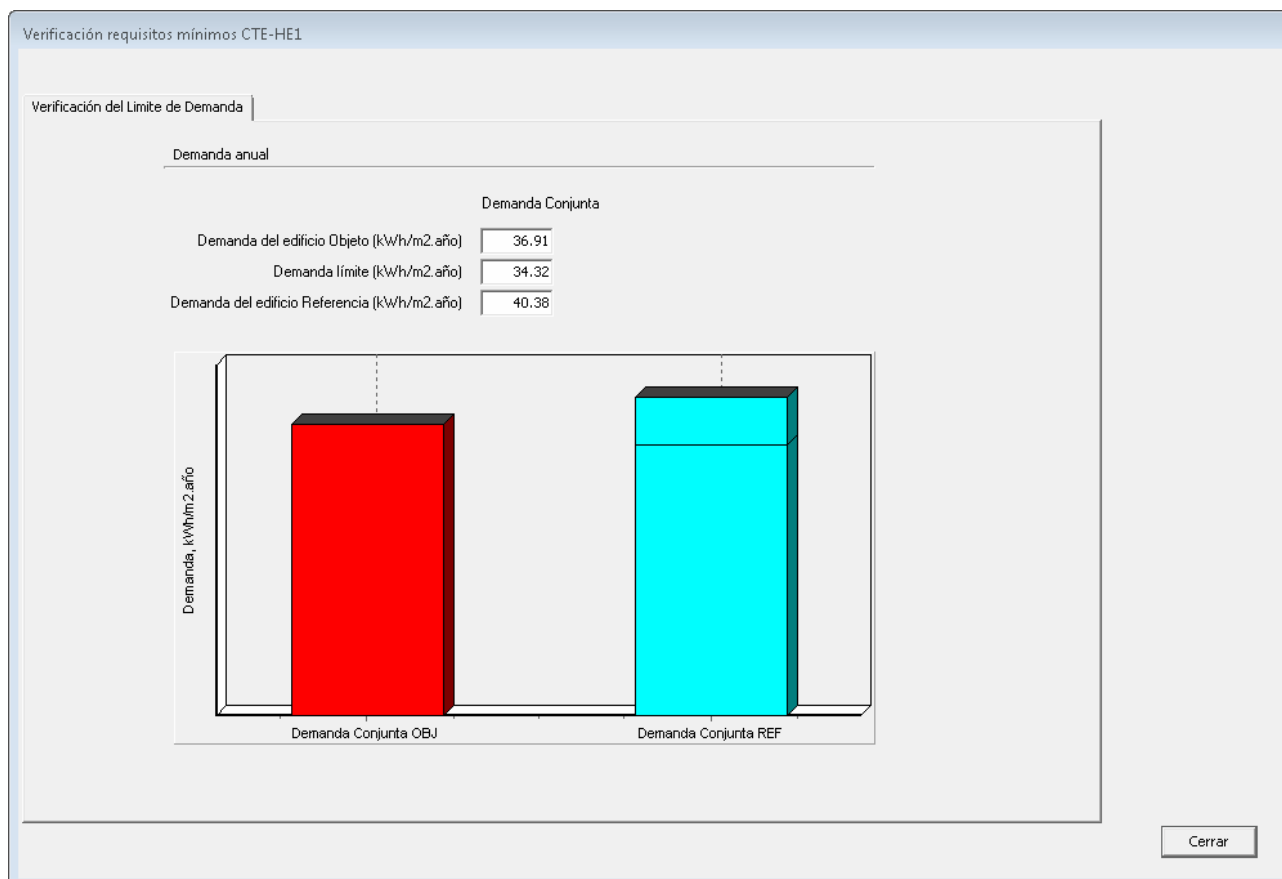

Se muestran las demandas conjuntas de calefacción y refrigeración, del edificio objeto y del edificio de referencia. Las del edificio de referencia se muestran de color azul, las del edificio objeto de color verde si son inferiores al valor límite, o rojo si son superiores. El valor límite se obtiene de trayéndole a la demanda conjunta del edificio de referencia la reducción exigida por el DB-HE1 en su tabla 2.2. Se muestra una línea en la barra del edificio de referencia.

Edificios Existentes en intervenciones importantes o cambio de uso característico

El programa calcula la demanda conjunta del edificio objeto, genera el edificio de referencia y calcula la demanda conjunta del edificio de referencia, comparándolas en un formulario como el que se muestra a continuación:

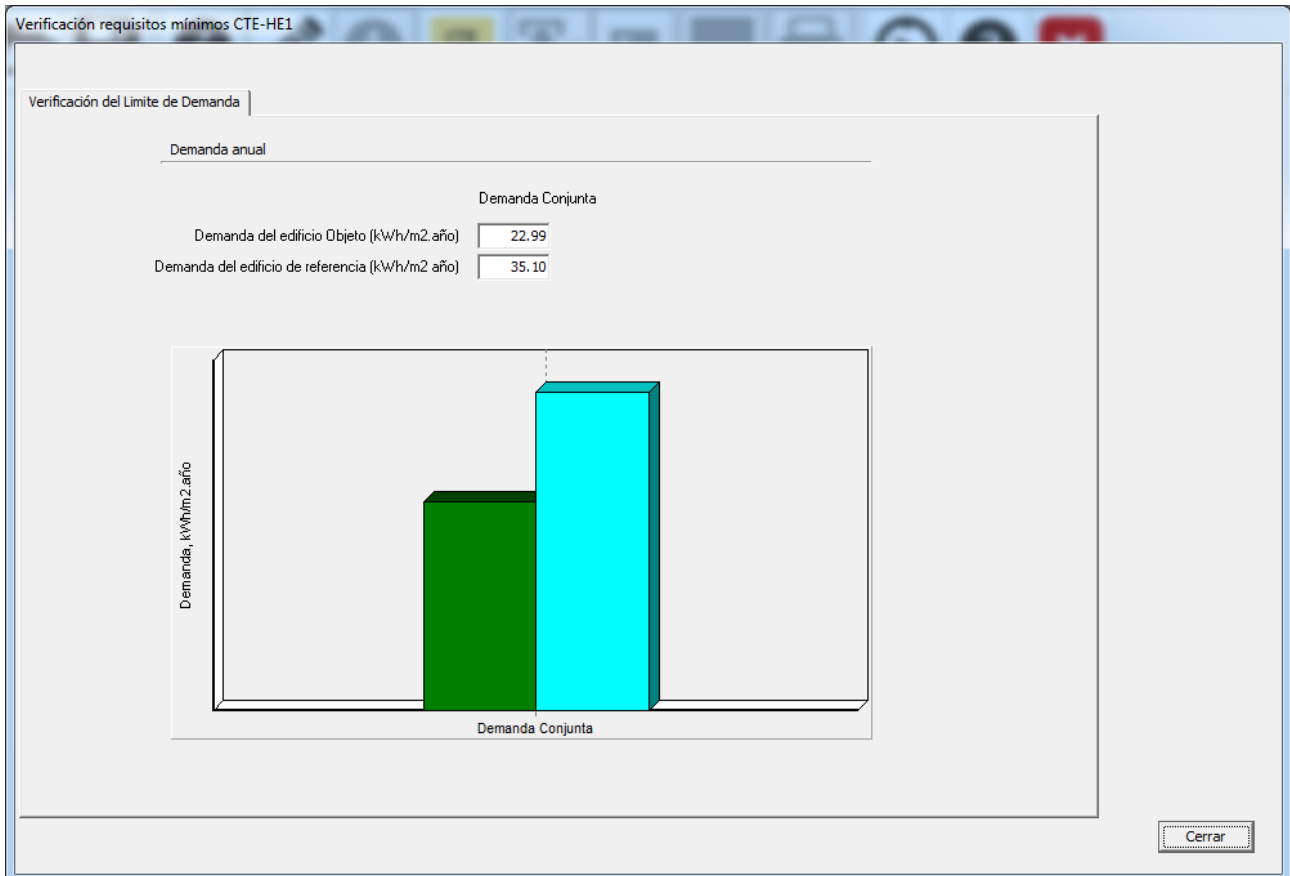

La barra azul corresponde a la demanda conjunta del edificio de referencia. La de la demanda conjunta del edificio objeto es verde cuando es inferior a la de referencia o roja si la supera.

Capítulo

8

8 Definición de Sistemas, Cálculo de Consumos

La definición de los sistemas de acondicionamiento y generación de ACS, y en el caso de los edificios terciarios, de los sistemas de iluminación, permite evaluar el consumo de energía final, a partir del cual se puede obtener el consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de CO₂.

La definición de los sistemas depende del tipo de edificio. Para las viviendas y los edificios terciarios pequeños y medianos se utiliza el programa CALENER-VYP, mientras que para los edificios terciarios grandes se utiliza el programa CALENER-GT. La herramienta unificada integra el programa CALENER-VYP, mientras que el CALENER-GT es un programa independiente. La llamada a uno u otro programa se realiza automáticamente pulsando en el botón de definición del sistema, que cambia



dependiendo del edificio de que se trate de VYP a GT.

Las siguientes páginas describen la definición del sistema utilizando CALENER-VYP. La definición de los sistemas en CALENER-GT se debe consultar en el manual de dicho programa.

Es necesario haber definido por completo la geometría del edificio y haber cumplido todos los pasos anteriores.



Una vez definidos los sistemas de climatización, generación de Agua Caliente Sanitaria, y de Iluminación en caso que sea necesario, **NO SE DEBE MODIFICAR EL NUMERO DE ESPACIOS NI SUS NOMBRES**, ya que los sistemas hacen referencia a estos y puede dar lugar a un error en la generación del caso y por tanto un fallo en la herramienta.

8.1 Definición del Sistema

La definición de los sistemas se ha facilitado enormemente introduciendo los conceptos de Equipos, Unidades Terminales y Factores de corrección (Tablas o Curvas de comportamiento). Para todos ellos existe una base de datos que es gestionada internamente por el programa.

Los [Equipos](#) y [Unidades Terminales](#) agrupan todos los datos asociados a cada uno de los equipos principales que forman los sistemas de acondicionamiento: calderas, equipos autónomos, radiadores, etc.


Las Factores de corrección ([Tablas de Comportamiento](#) y [Curvas de comportamiento](#))

recogen la variación de las prestaciones de los equipos al variar determinadas magnitudes, por ejemplo, las curvas de rendimiento del equipo en función de la carga parcial; o la capacidad de un equipo autónomo aire-aire, de sólo frío, en función de la temperatura de entrada del aire exterior, y de las temperaturas seca y húmeda interiores.


El sistema se define empezando por la creación del sistema propiamente dicho, al que posteriormente se añaden los elementos que completan su definición. La creación de estos componentes es gestionada por el programa.

En el ejemplo que se va a mostrar se ha elegido un sistema de calefacción y refrigeración basado en bomba de calor aire-aire para la pieza principal del edificio, quedando el resto sin acondicionamiento. Asimismo se utilizará una caldera mural para ACS. Los equipos que se precisan son pues una bomba de calor y una caldera.


El sistema es de climatización unizona. Se empieza por crearlo en el nodo del proyecto. Se pulsa el botón derecho del ratón y se eligen las opciones que se muestran a continuación:

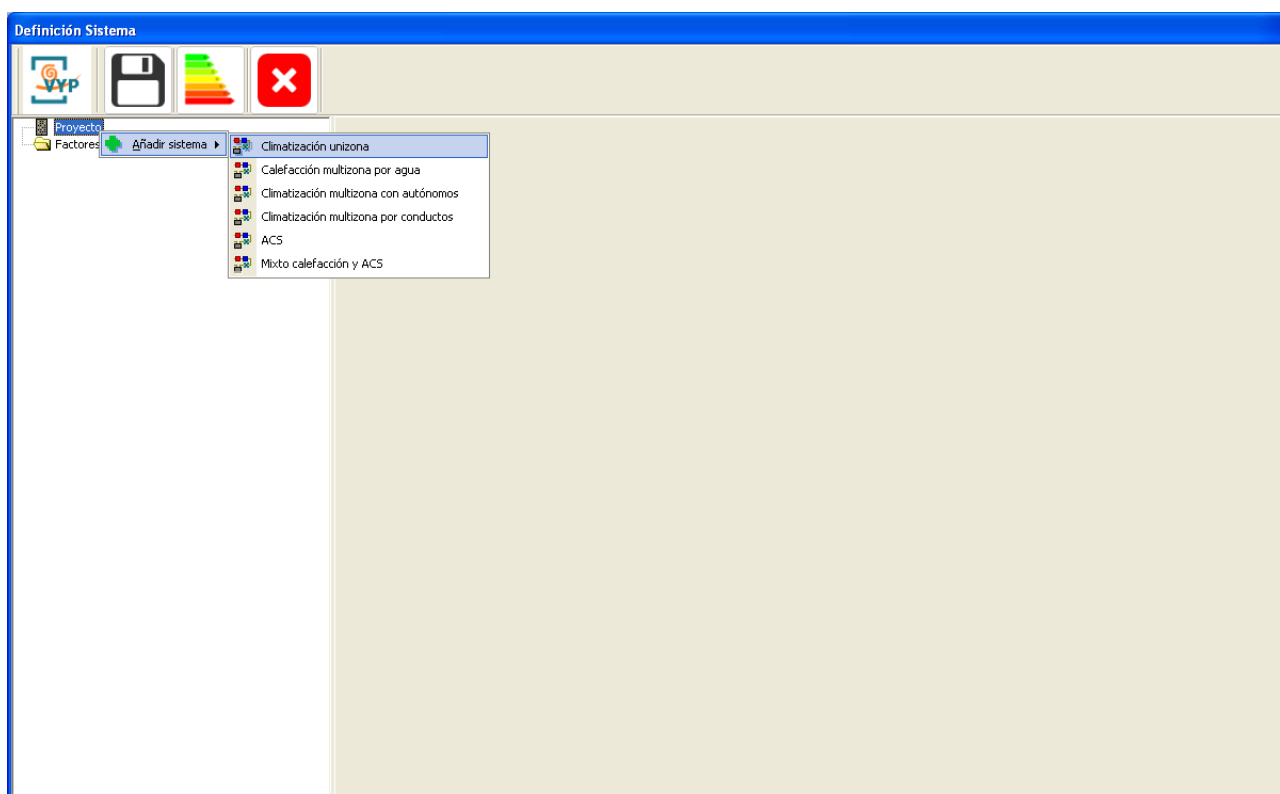


Aparece la descripción del sistema; se puede cambiar el nombre y hay que elegir el espacio acondicionado (es un sistema unizona, solo un espacio)

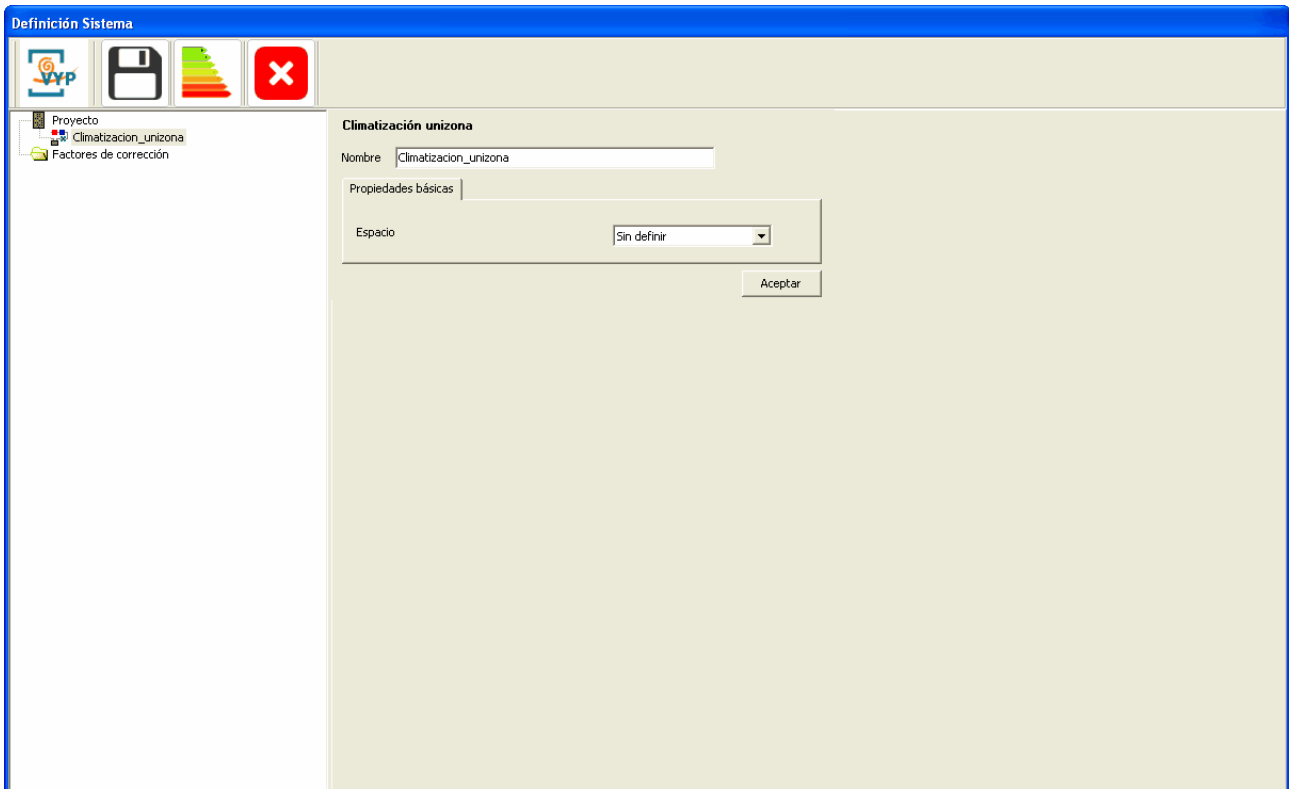


Se ha elegido el P02_E03, y se ha pulsado aceptar.

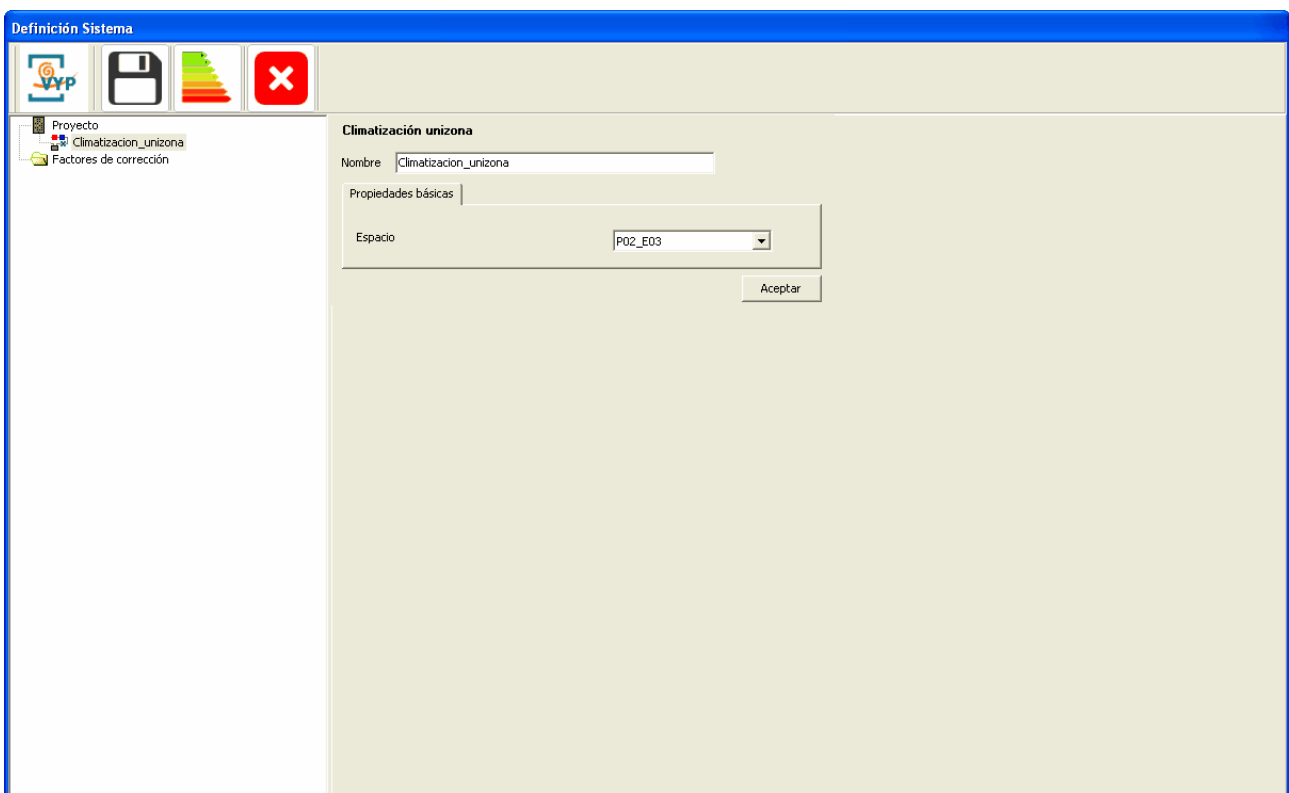


A continuación hay que añadir los equipos: Una bomba de calor, se pulsa el botón derecho sobre el sistema y se seleccionan los elementos de los submenús que se muestran:

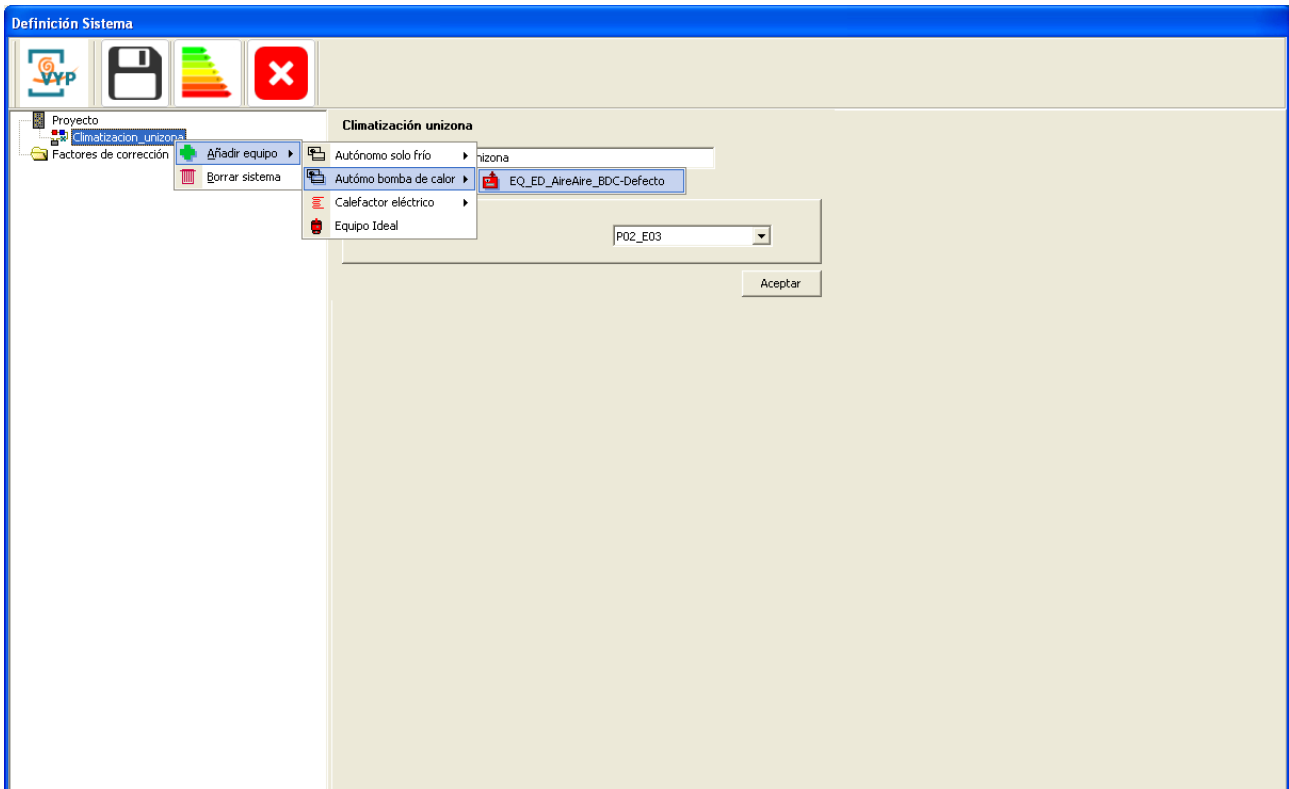


Se muestra el formulario de las propiedades básicas. Si fuese necesario se modificaría la potencia nominal o cualquier otro parámetro del equipo para dimensionarlo adecuadamente a la demanda que ha de satisfacer. Para los propósitos de este ejemplo se aceptarán los valores por defecto.

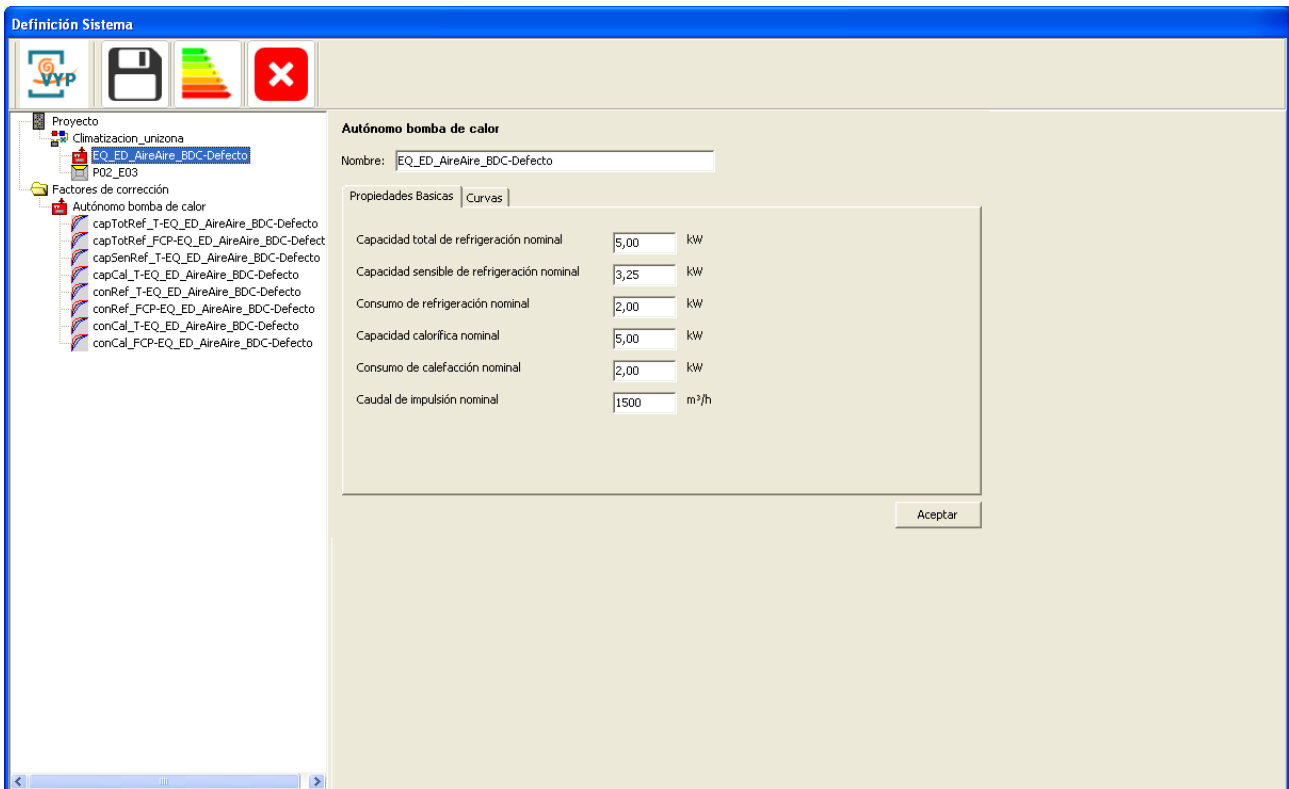

Junto al equipo se importan automáticamente sus factores de corrección (curvas):

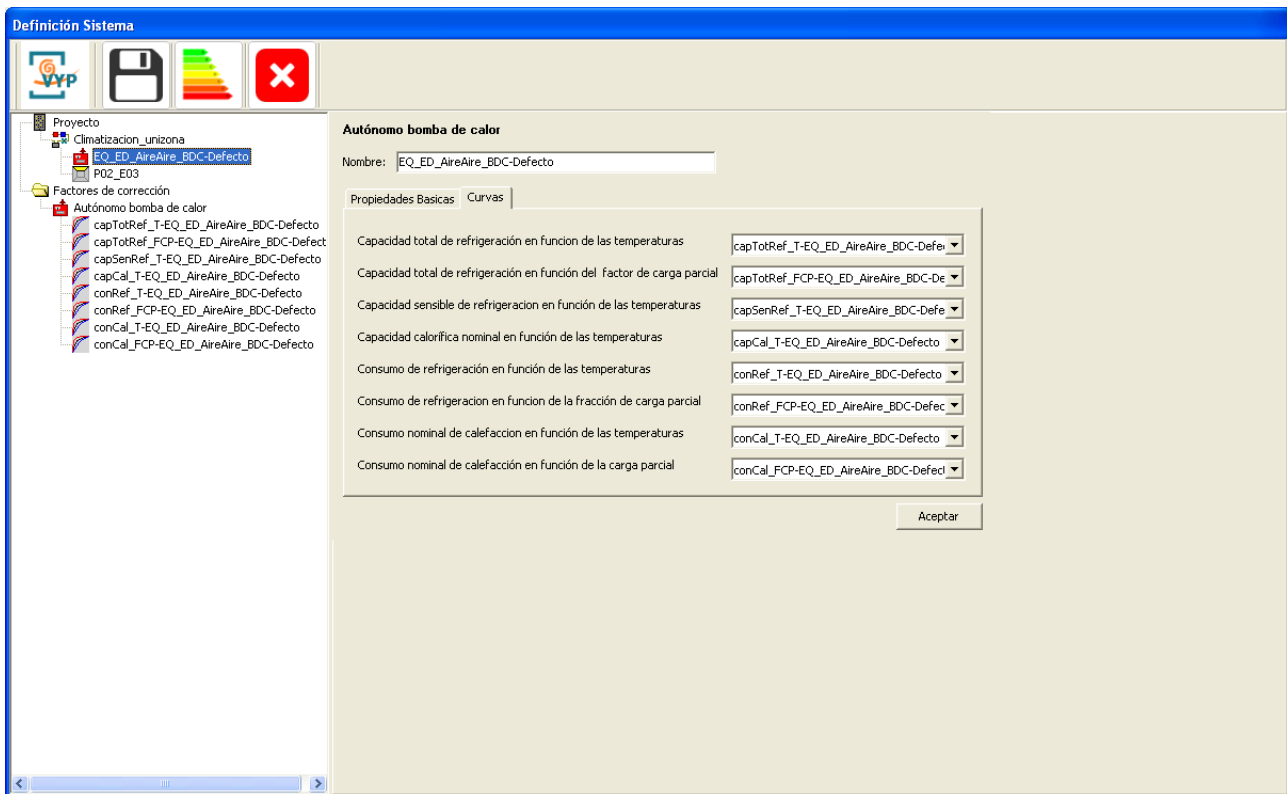


Seguidamente se crea el sistema de ACS. Se pulsa el botón derecho sobre el nodo del proyecto y se seleccionan las opciones que se muestran:

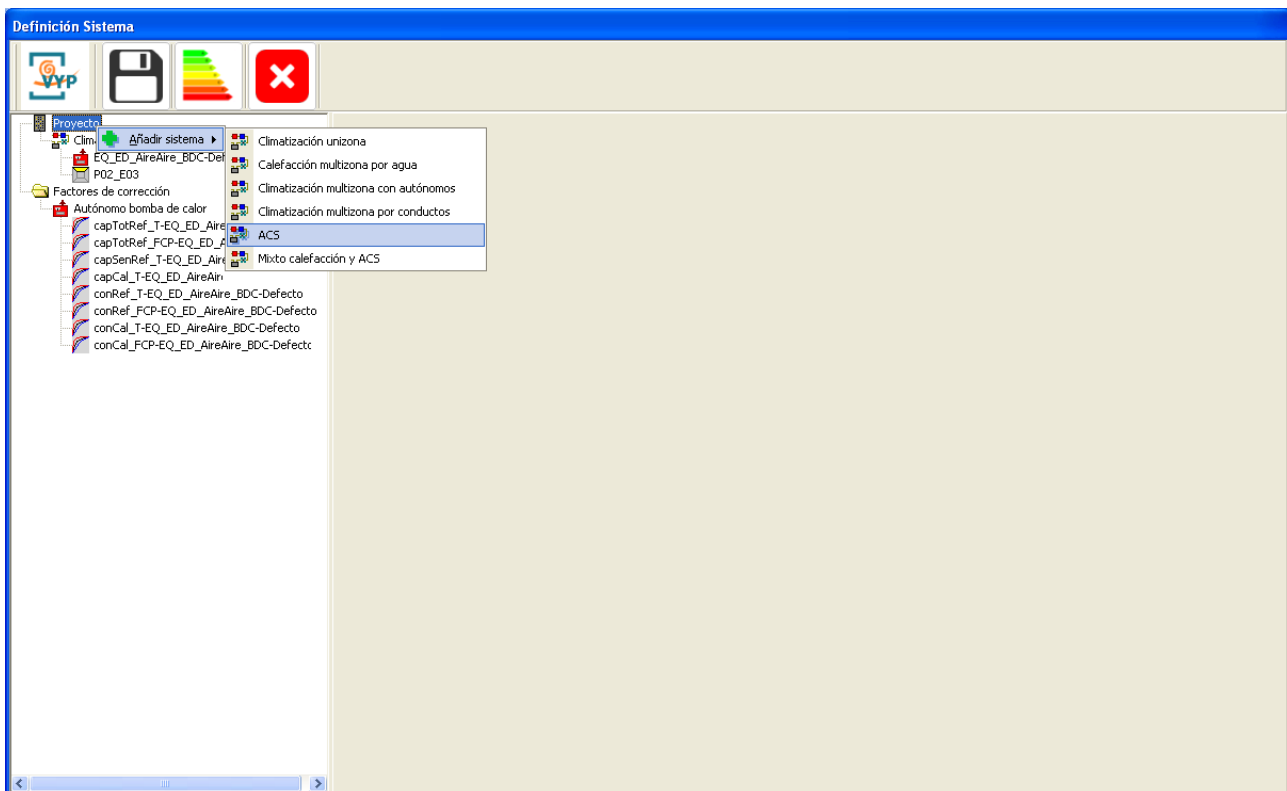

Se permite la introducción de la **fracción cubierta por el sistema solar térmico**, y un **multiplicador**.

La **fracción cubierta por el sistema solar térmico** corresponde a una reducción de la demanda de ACS (l/d) del modelo y puede emplearse para incorporar la fracción generada por un sistema de energía solar térmica. Dado que el DB-HE4 indica que es posible sustituir esa contribución mediante otros sistemas es posible modelizar su impacto en términos de reducción de la demanda y/o aumento del rendimiento de los sistemas de generación alternativos.

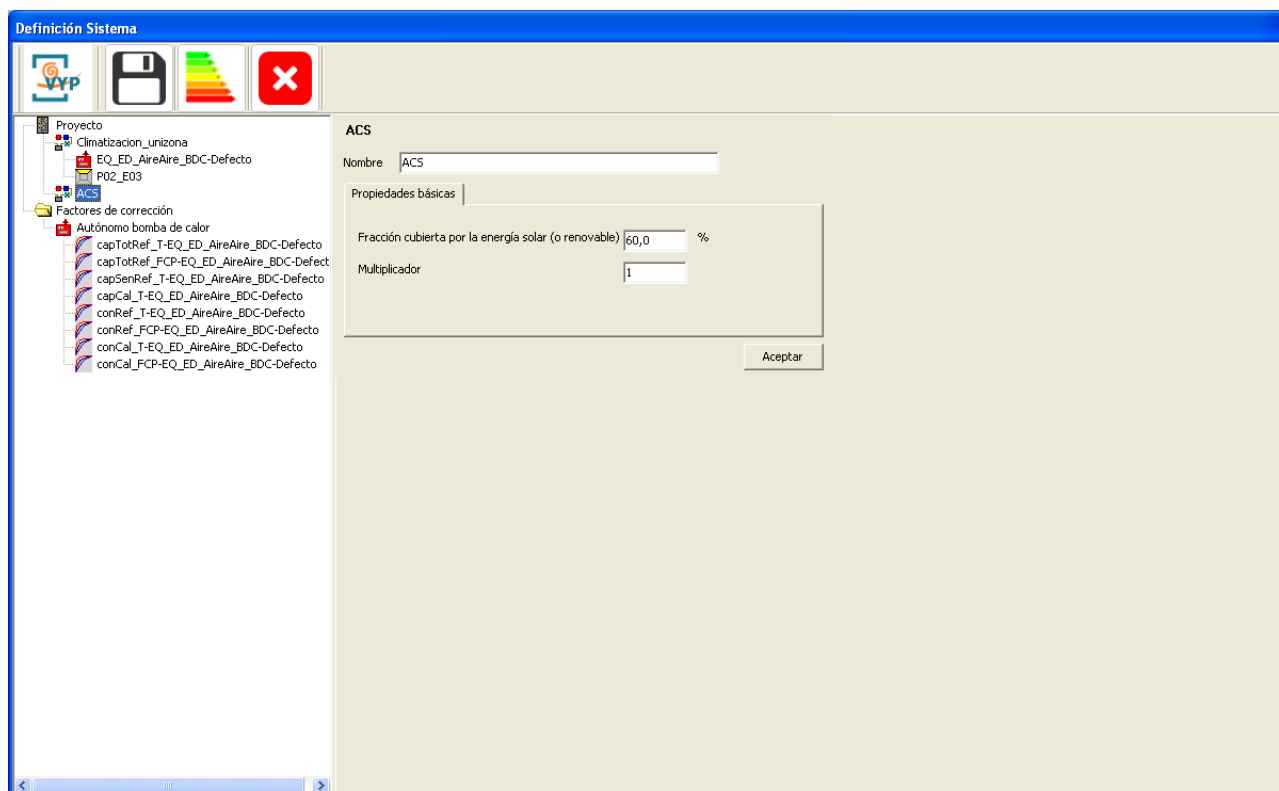


El **multiplicador** de sistemas es el número de sistemas iguales que existen en el edificio. El programa comprobará que la zonas abastecidas por cada una de las unidades terminales de este sistema tienen un multiplicador que sea divisible por el multiplicador del sistema, es decir, dará un error si se coloca un sistema con multiplicador igual a 2 con una unidad terminal que abastece a una zona con multiplicador igual a 1. Esta propiedad es útil si hay varios sistemas iguales en el mismo espacio.


ATENCIÓN AL USO DE MULTIPLICADORES EN ESPACIOS Y SISTEMAS EN EL MISMO EDIFICIO

El número de espacios definidos y el de sistemas debe ser congruente. Es decir, si se define un edificio completo con muchos espacios iguales, se puede emplear un multiplicador para los sistemas; en cambio, si el edificio se ha definido geoméricamente con multiplicadores, sólo deben definirse los sistemas de los espacios definidos. No deben volverse a definir con multiplicadores.

A continuación se crea la demanda de ACS, para lo que hay que seleccionar el nodo del sistema recién creado, pulsar el botón derecho del ratón y seleccionar las opciones que se muestran:

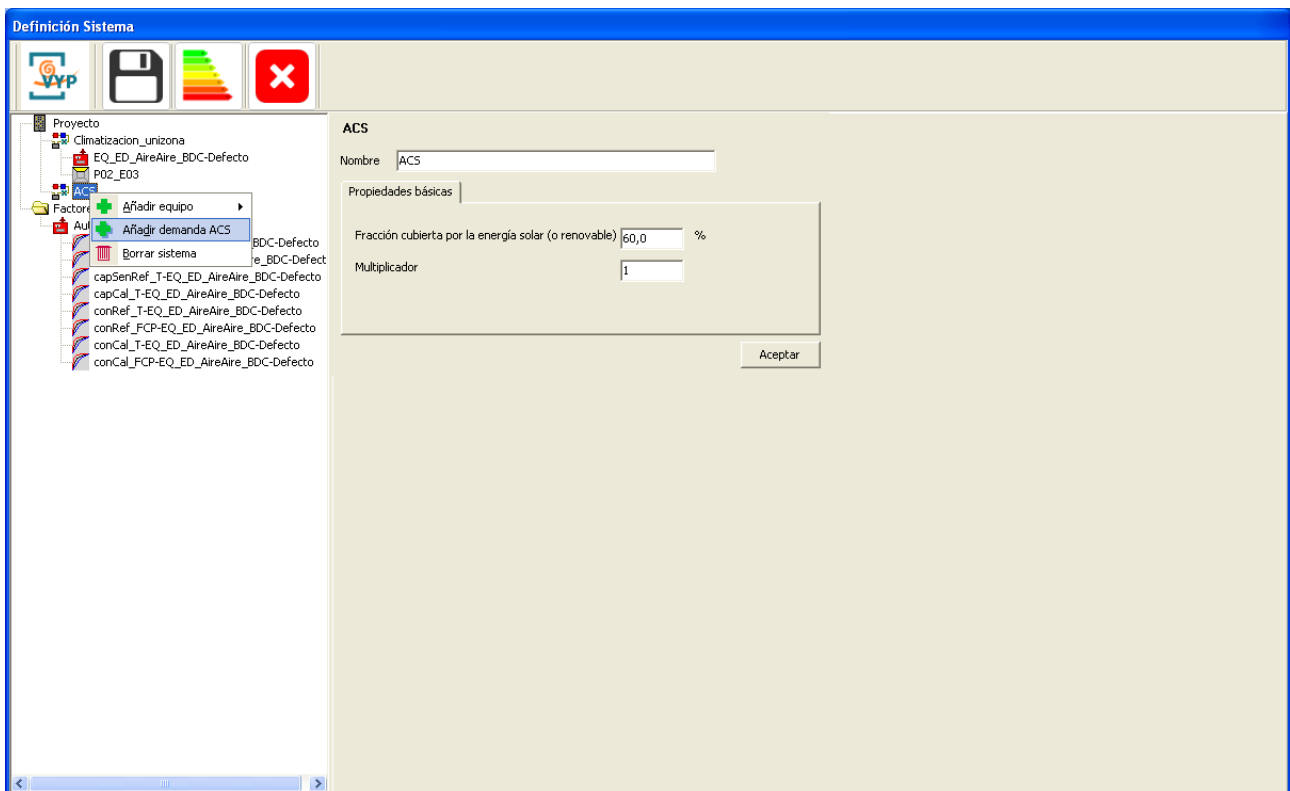


Se obtiene el siguiente formulario en el que se dispone de una casilla, inicialmente en blanco, para introducir el valor de la demanda diaria de ACS. Otros datos son la temperatura de preparación y de reposición, que sólo están accesibles cuando se trate de un edificio terciario.

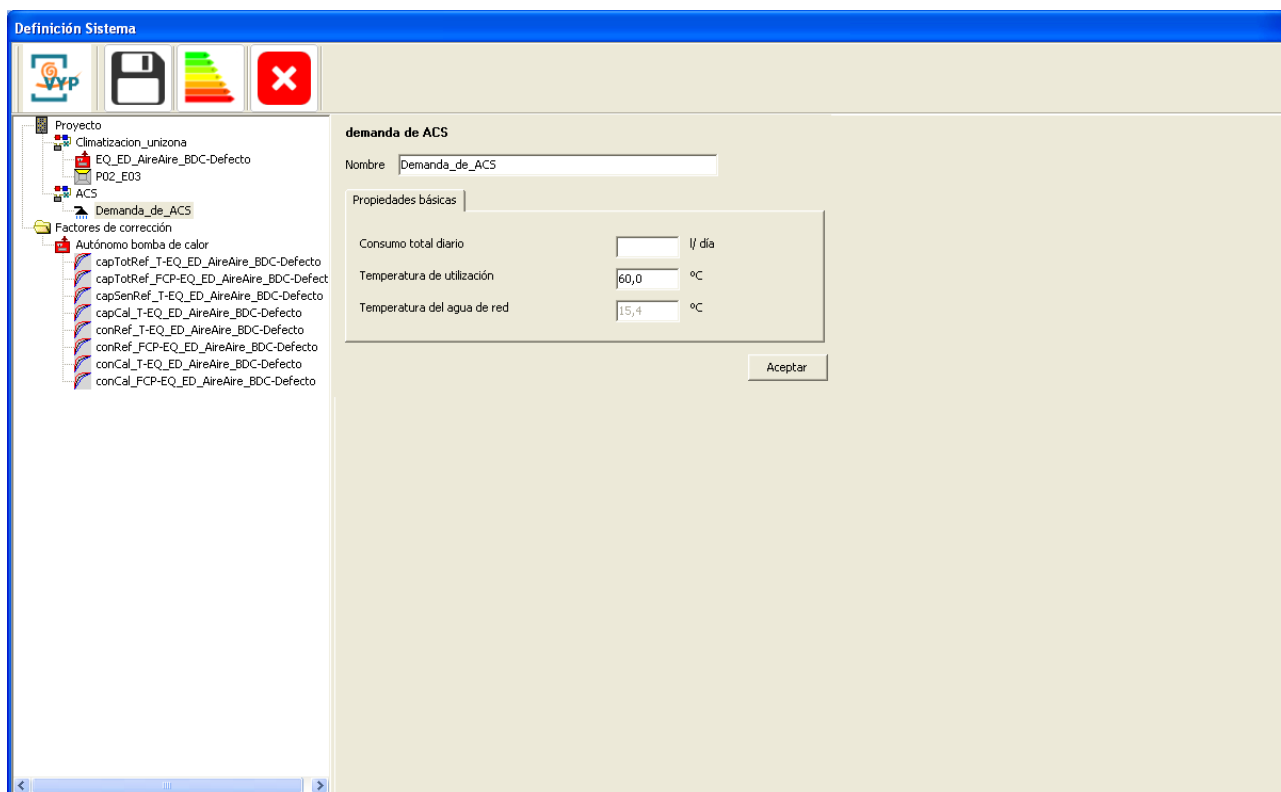


El consumo total diario se refiere a la parte servida por cada uno de los sistemas individuales que se definan.


Se introduce el valor del consumo de agua caliente sanitaria (ACS):

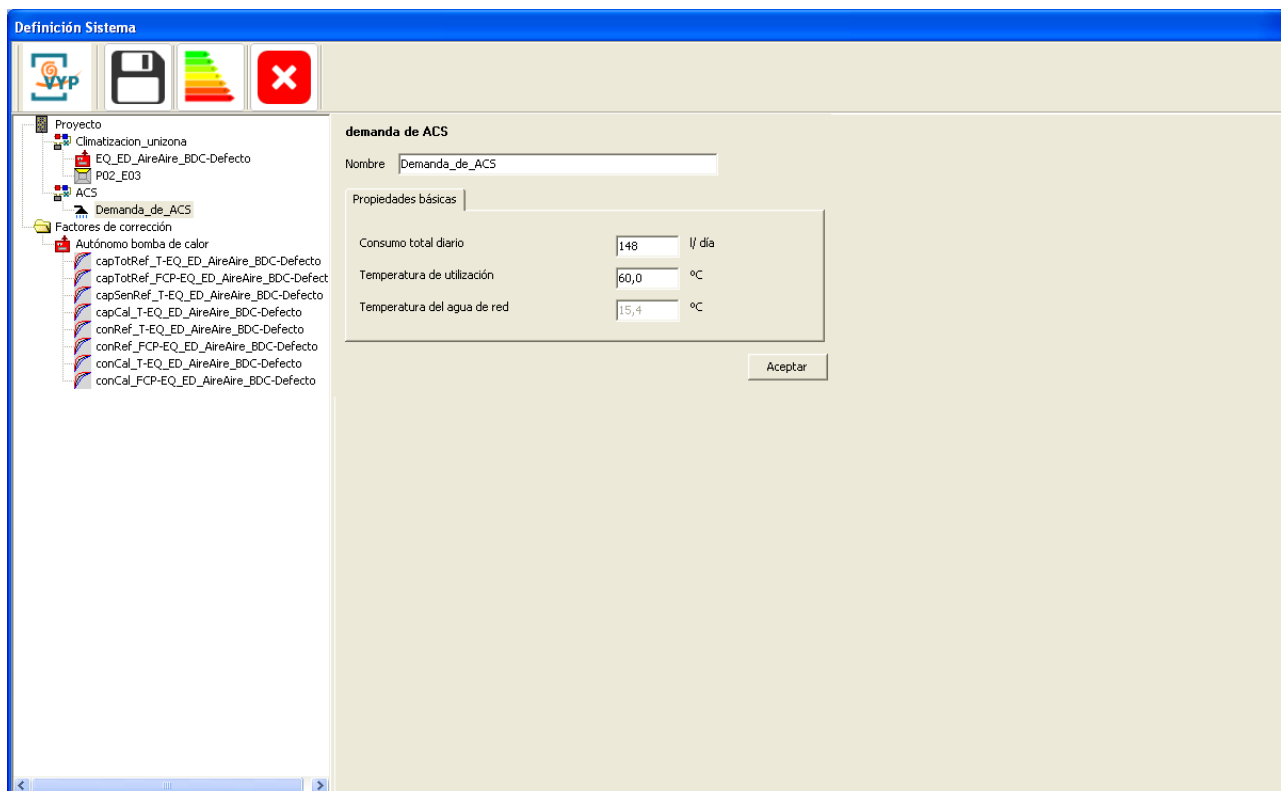


El siguiente paso es la selección del equipo que suministrará el agua caliente sanitaria (ACS); en este caso se trata de una caldera de agua caliente sanitaria (ACS) convencional. Se elige la suministrada por defecto, para lo que seleccionando el sistema de agua caliente sanitaria (ACS) y pulsando el botón derecho se seleccionan las opciones que se indican:

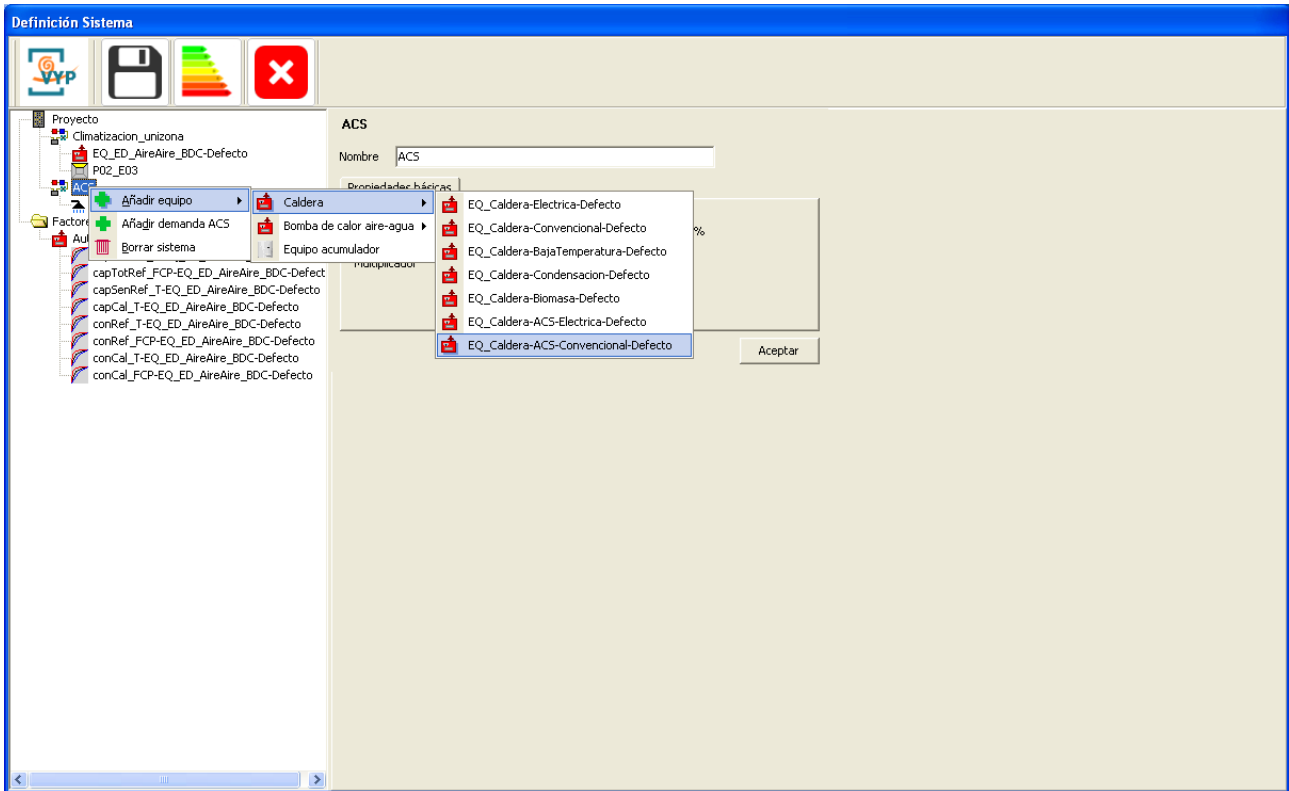

Se muestran las propiedades básicas de la caldera, que se pueden modificar de acuerdo a los datos del sistema del edificio:

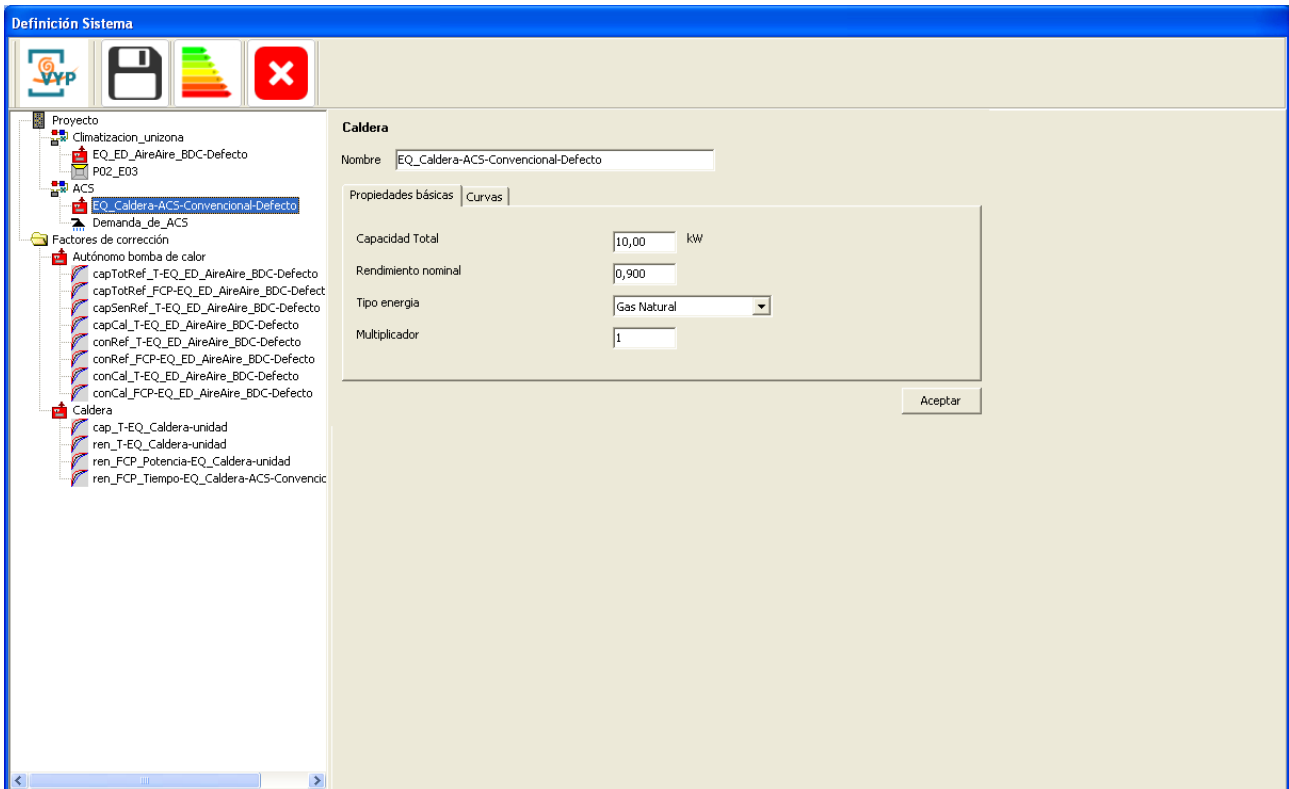


Junto con el equipo se importan las curvas de funcionamiento:

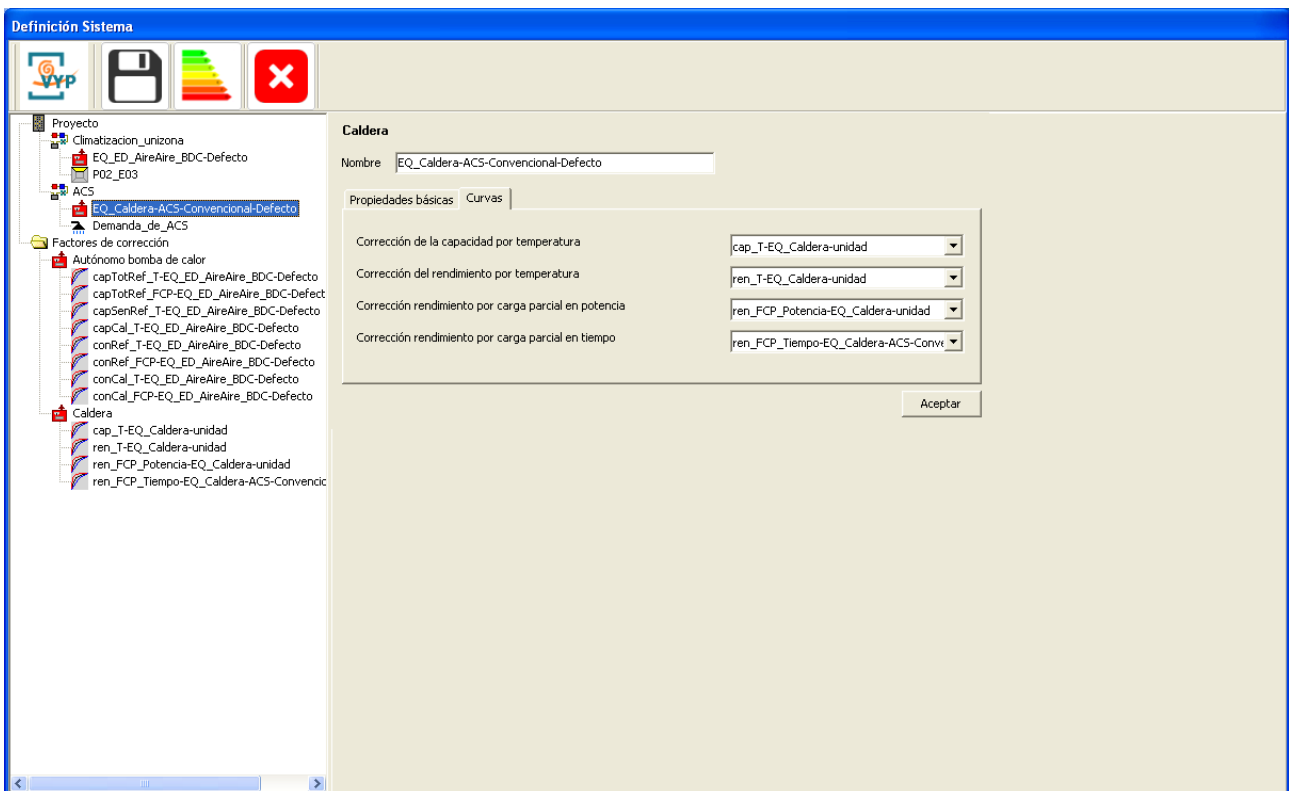


Así se tiene definido un sistema elemental para el edificio de ejemplo.

Una vez concluida la definición del sistema, es conveniente guardar la información,



pulsando el botón . El programa muestra un mensaje de confirmación:

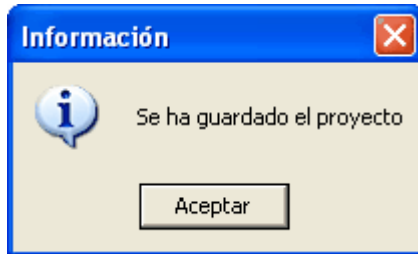

8.2 Definición de Equipos

Para definir un Equipo, se selecciona el sistema en que se va a incorporar y se define uno por defecto del tipo de que se trate, para posteriormente modificar sus características y pulsar el botón aceptar.

Para una referencia completa de las propiedades de cada tipo de equipo se debe acudir a las secciones de la [base de datos de equipos](#).

Eliminación de Equipos:

Una vez definido o importado un equipo es posible eliminarlo. Para ello se selecciona el equipo en el árbol y se pulsa el botón derecho, seleccionándose la opción "Borrar equipo".


8.3 Definición de Unidades Terminales

La definición de unidades terminales es exactamente igual, en cuanto a su metodología, a la seguida para la definición de equipos. Se remite al lector a dicha sección cambiando el término "Equipo" por "Unidad Terminal".


8.4 Definición de Factores de Corrección

Para definir un Factor de corrección, se selecciona el nodo del mismo nombre en el árbol, y se pulsa el botón derecho del ratón.

Como se muestra en la figura siguiente, los factores de corrección pueden adquirir la forma de Curva, o de Tabla.

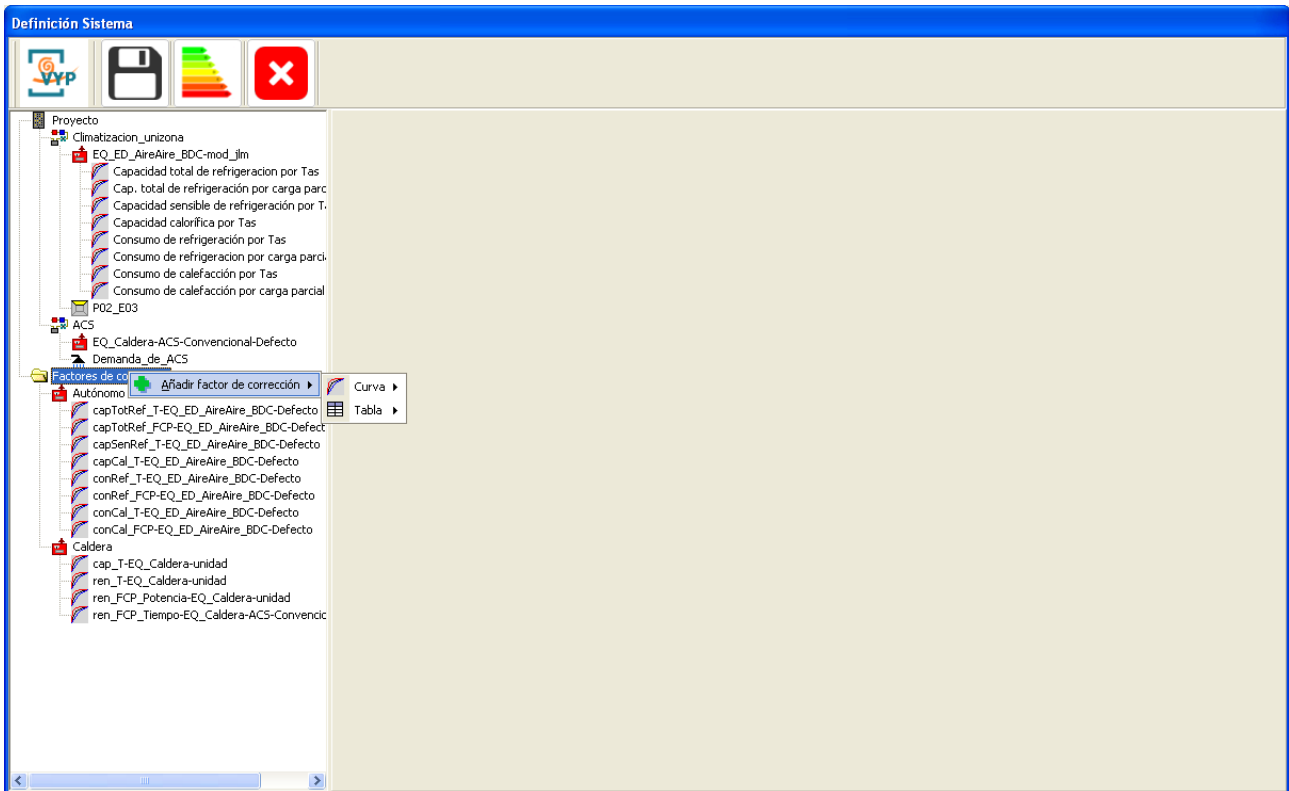

En el caso de seleccionar una curva se accede al siguiente formulario en el que se puede definir una curva genérica. Su formato depende del tipo de factor de corrección. Para mayor información acudir al Manual de Curvas de Calener-VYP:

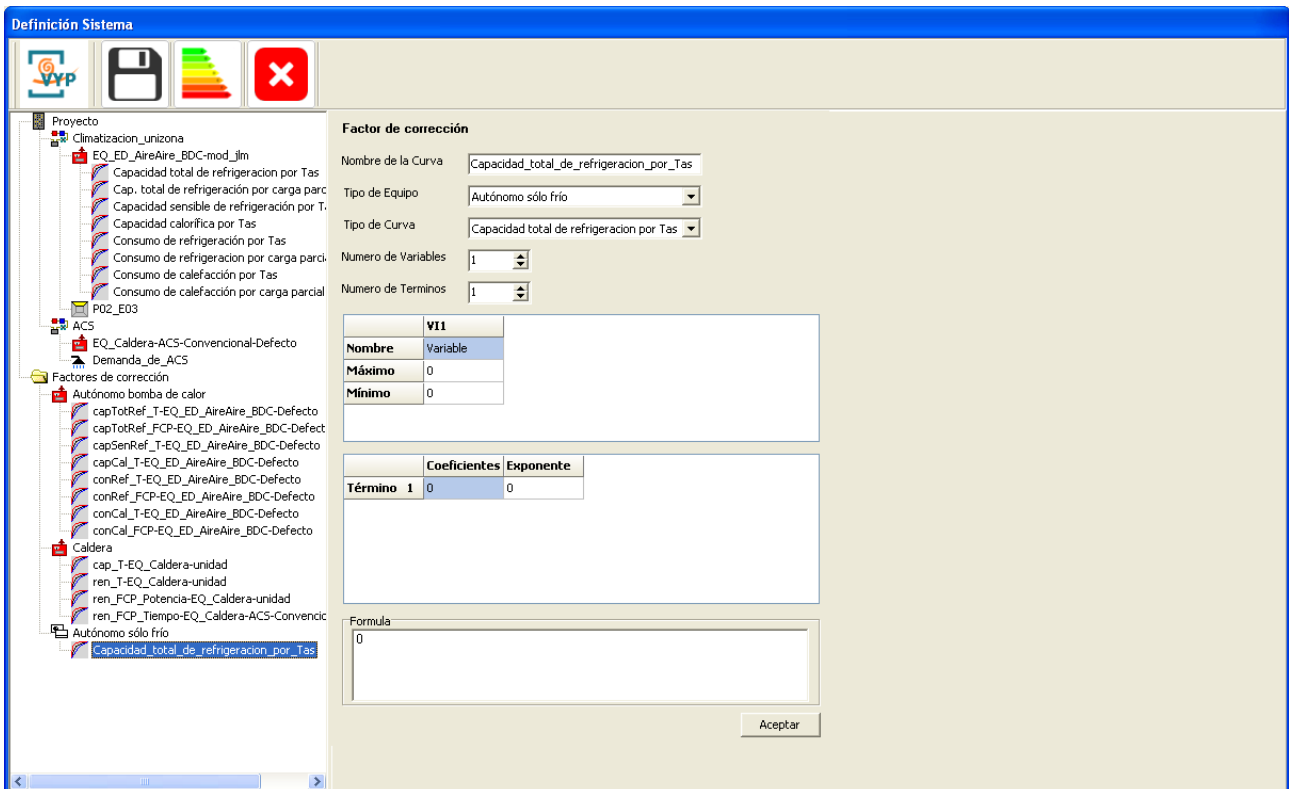

En el caso de seleccionar una tabla se accede al siguiente formulario en el que se puede definir una tabla genérica. Su formato depende del tipo de factor de corrección. Para mayor información acudir al Manual de Curvas de Calener-VYP:

Definición Sistema

Proyecto: Climatizacion_unizona

EQ_ED_AireAire_BDC-mod_jlm

- Capacidad total de refrigeración por Tas
- Cap. total de refrigeración por carga parci
- Capacidad sensible de refrigeración por T.
- Capacidad calorífica por Tas
- Consumo de refrigeración por Tas
- Consumo de refrigeración por carga parci
- Consumo de calefacción por Tas
- Consumo de calefacción por carga parcial

P02_E03

ACS

EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto

Demanda_de_ACS

Factores de corrección

- Autónomo bomba de calor
 - capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
 - capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
 - capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
 - capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
 - conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
 - conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
 - conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
 - conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
 - Capacidad total de refrigeración por Tas**
- Caldera
 - cap_T-EQ_Caldera-unidad
 - ren_T-EQ_Caldera-unidad
 - ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
 - ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Convenc
- Autónomo sólo frío
 - Capacidad total de refrigeración por Tas

Factor de corrección

Nombre de la Tabla: Capacidad_total_de_refrigeracion_por_Tas

Tipo de Equipo: Autónomo bomba de calor

Tipo de Tabla: Capacidad total de refrigeración por Tas

Variable Independiente	Máximo	Mínimo	Número de elementos
Variable Independiente 1: Sin definir	0	0	1
Variable Independiente 2: Sin definir	0	0	1

v11		
	0	
v12	0	0

Aceptar

El programa tiene información relativa a los tipos de factores de corrección asociados a cada tipo de equipo, así como la dependencia funcional de cada factor corrector. Para los detalles de cada una de las posibilidades se remite al usuario a la sección de la [base de datos de factores de corrección](#).

Capítulo

9

9 Componentes de la instalación

Los componentes de la instalación se clasifican en Sistemas, Equipos, Unidades terminales y Factores de corrección. Cada uno de estos componentes quedan descritos a continuación:

9.1 Sistemas

Los tipos de sistemas contemplados son los siguientes:

Sistema de climatización unizona

Sistema de calefacción multizona por agua

Sistema de climatización multizona por expansión directa

Sistema de climatización multizona por conductos

Sistema de agua caliente sanitaria

Sistema mixto de calefacción y agua caliente sanitaria

Sistema de climatización multizona por expansión directa para terciario


Sistema de climatización multizona por conductos para terciarios

9.1.1 Sistema de climatización unizona

Clase: **SIS_UNIZONA**

Este sistema se utiliza para la climatización mediante equipos unizona de una sola zona térmica.

A continuación se muestra el esquema de relaciones entre objetos para este tipo de sistemas. Como puede observarse este sistema contiene un solo equipo que puede ser de una de las siguientes clases: *EQ_RendimientoCte*, *EQ_CalefaccionElectrica*, *EQ_ED_AireAire_SF* ó *EQ_ED_AireAire_BDC*.

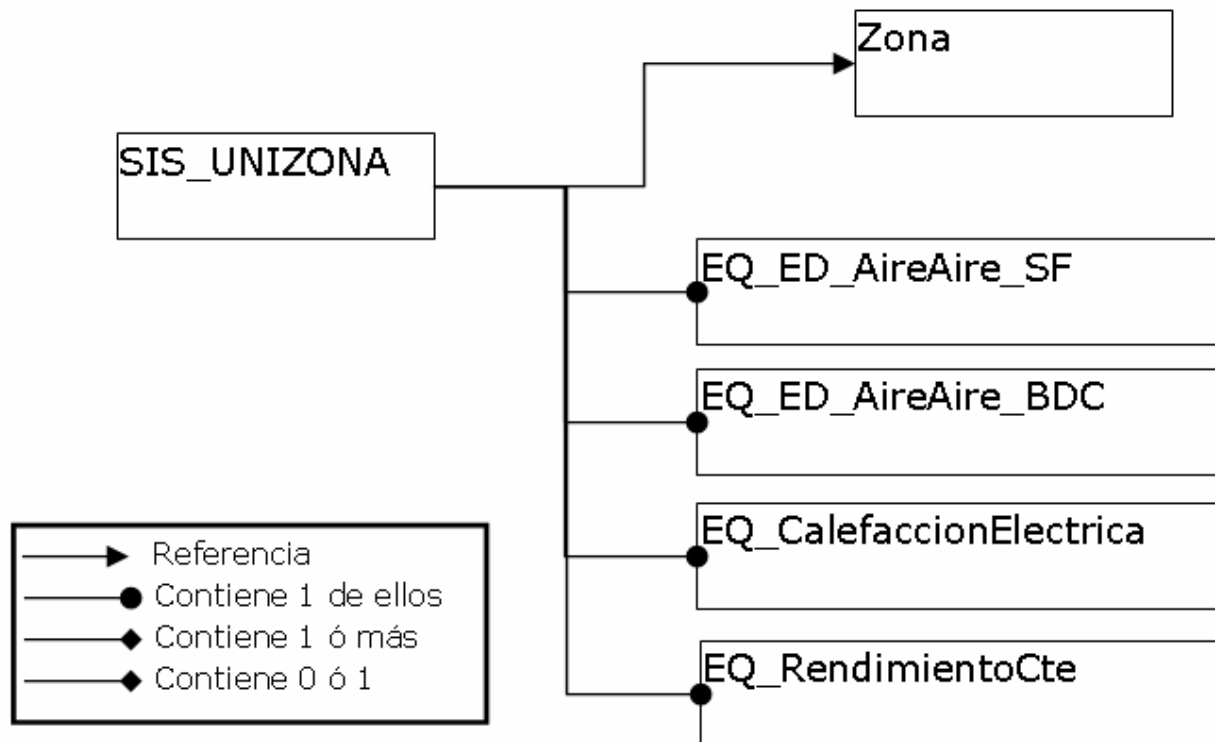

Esquema de relación entre objetos del SIS_UNIZONA.

Listado de propiedades:

- **zona:** Nombre de la zona acondicionada por este sistema. Las zonas pueden ser referenciadas por más de un sistema, por ejemplo por un sistema que suministra calefacción y otro distinto que suministra refrigeración.
- **vVentilación** (m³/h) "0" [0, *vImpulsionNom* del equipo]: Caudal de aire exterior impulsado por el sistema. Cuando esta propiedad sea mayor que cero, se considerará que se produce una mezcla del aire exterior de ventilación y el interior recirculado antes de que el aire pase por el equipo de tratamiento.


9.1.2 Sistema de calefacción multizona por agua

Clase: **SIS_CAL_MULTIZONA_AGUA**

Este objeto se utiliza para definir aquellos sistemas que proporcionan calefacción a un conjunto de zonas mediante unidades terminales de agua caliente. Como se muestra en el esquema de principios siguiente el sistema contiene una o más unidades terminales de agua caliente, cada una de estas unidades terminales apunta a una zona a la que abastece.

El equipo generador de calor puede ser una o más calderas o una o más bombas de

calor aire-agua.

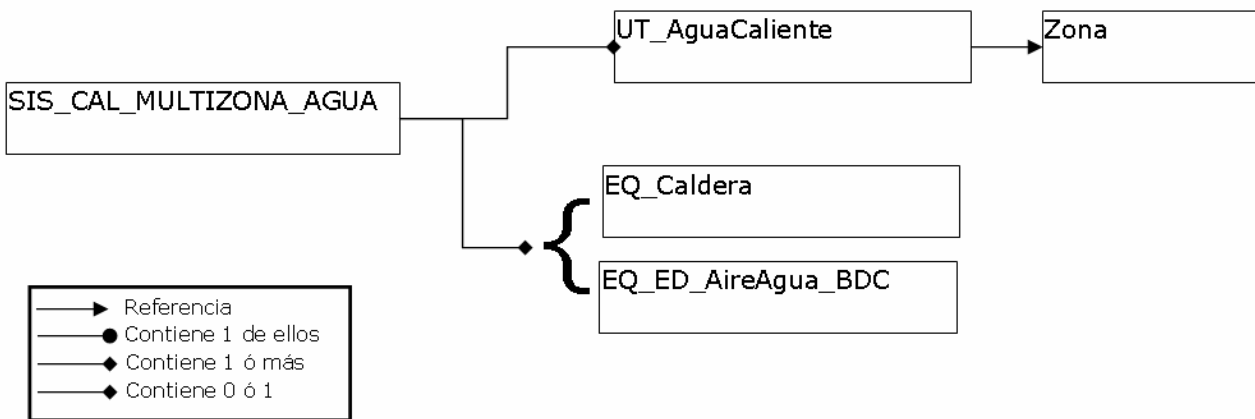

Esquema de relación entre objetos del SIS_CAL_MULTIZONA_AGUA.


Listado de propiedades:

- **impulsion** (°C) "80.0" [20, 100]: Temperatura de impulsión a la que el equipo generador impulsa el agua.
- **multiplicador** (-) "1" [1, Inf]: Número de sistemas iguales que existen en el edificio. El programa comprobará que la zonas abastecidas por cada una de las unidades terminales de este sistema tienen un multiplicador que sea divisible por el multiplicador del sistema, es decir, dará un error si se coloca un sistema con multiplicador igual a 2 con una unidad terminal que abastece a una zona con multiplicador igual a 1.

9.1.3 Sistema de climatización multizona por expansión directa

Clase: **SIS_MULTIZONA_ED**

Este objeto se utiliza para definir aquellos sistemas que proporcionan refrigeración y/o calefacción a un conjunto de zonas mediante unidades interiores en expansión directa conectadas a través de tuberías de refrigerante con una unidad exterior, comúnmente denominados "multisplit".

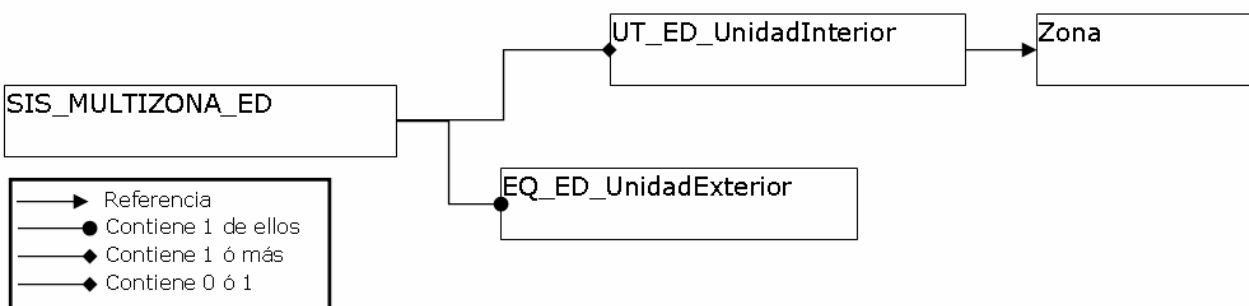

Esquema de relación entre objetos del SIS_MULTIZONA_ED.

Como se muestra en el esquema de relaciones entre objetos de la figura el sistema contiene una o más unidades interiores en expansión directa cada una abasteciendo a una zona diferente, y una unidad exterior en expansión directa.

Este tipo de sistemas no es capaz de atender la inversión simultánea de carga, es decir, cuando existan dos unidades interiores demandando carga de distinto signo, una calefacción y otra refrigeración, el sistema atenderá a la de mayor cuantía, sin suministrar potencia a la de menor. Este proceso se extiende a más de dos unidades interiores operando con la suma de las que se encuentren en calefacción, frente a la suma de las que demanden refrigeración.

Listado de propiedades:


- **multiplicador** (-) "1" [1, Inf]: Número de sistemas iguales que existen en el edificio. El programa comprobará que la zonas abastecidas por cada una de las unidades terminales de este sistema tienen un multiplicador que sea divisible por el multiplicador del sistema, es decir, dará un error si se coloca un sistema con multiplicador igual a 2 con una unidad terminal que abastece a una zona con multiplicador igual a 1.

9.1.4 Sistema de climatización multizona por conductos

Clase: **SIS_MULTIZONA_CD**

Este objeto se utiliza para definir aquellos sistemas que proporcionan refrigeración y/o calefacción a un conjunto de zonas mediante una red de conductos que impulsan aire para abastecer la demanda en diferentes zonas.

Como se muestra en el esquema de relaciones entre objetos siguiente el sistema contiene una o más unidades interiores de impulsión de aire, cada una abasteciendo a una zona diferente, y un equipo central de producción que puede ser de una de las siguientes clases: *EQ_ED_AireAire_SF* ó *EQ_ED_AireAire_BDC*.

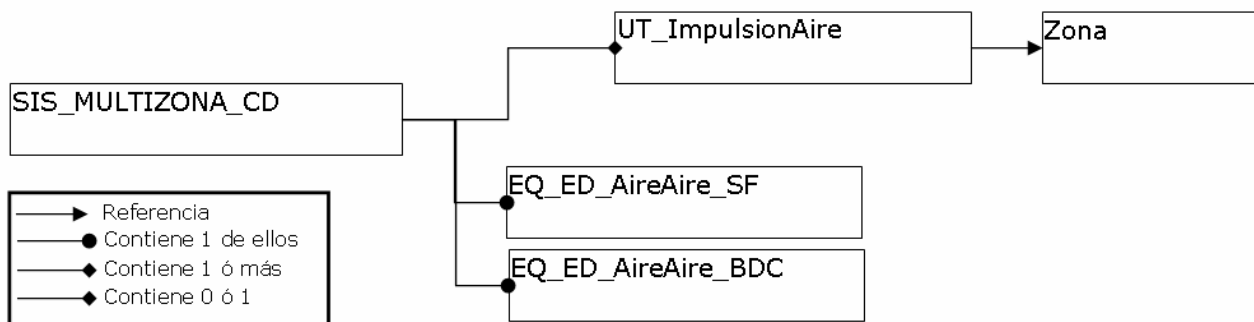

Esquema de relación entre objetos del SIS_MULTIZONA_CD.

El aire recirculado hacia el equipo se calculará como una mezcla del aire procedente de las diferentes zonas abastecidas. Este aire recirculado tendrá las mismas proporciones entre caudales de aire, que las existentes en los caudales de impulsión nominales de las unidades terminales de impulsión de aire.

Listado de propiedades:

- **zonaControl:** Nombre de la zona que controla el funcionamiento del sistema, es decir se supone que el termostato de control se encuentra en dicha zona.
- **vVentilación** (m³/h) "0" [0, *vImpulsionNom* del equipo]: Caudal de aire exterior impulsado por el sistema. Cuando esta propiedad sea mayor que cero, se considerará que se produce una mezcla del aire exterior de ventilación y el interior recirculado antes de que el aire pase por el equipo de tratamiento.
- **multiplicador** (-) "1" [1, Inf]: Número de sistemas iguales que existen en el edificio. El programa comprobará que las zonas abastecidas por cada una de las unidades terminales de este sistema tienen un multiplicador que sea divisible por el multiplicador del sistema, es decir, dará un error si se coloca un sistema con multiplicador igual a 2 con una unidad terminal que abastece a una zona con multiplicador igual a 1.


9.1.5 Sistema de agua caliente sanitaria

Clase: **SIS_ACS**

Esta clase de sistema incluye a las soluciones más frecuentes de preparación de agua caliente sanitaria:

- Termo eléctrico
- Caldera sin acumulación
- Caldera con acumulación
- Bomba de calor aire – agua
- Sistema solar individual con apoyo eléctrico
- Sistema solar individual con apoyo de caldera sin acumulación
- Sistema solar individual con apoyo de caldera con acumulación

Este sistema simulará el consumo del equipo seleccionado para producir el agua caliente sanitaria, que podrá ser una o más calderas o una o más bombas de calor aire-agua. Y contendrá una lista de demandas de agua caliente sanitaria correspondientes a los diferentes servicios que debe abastecer. Podrá incluirse opcionalmente un acumulador de agua caliente.

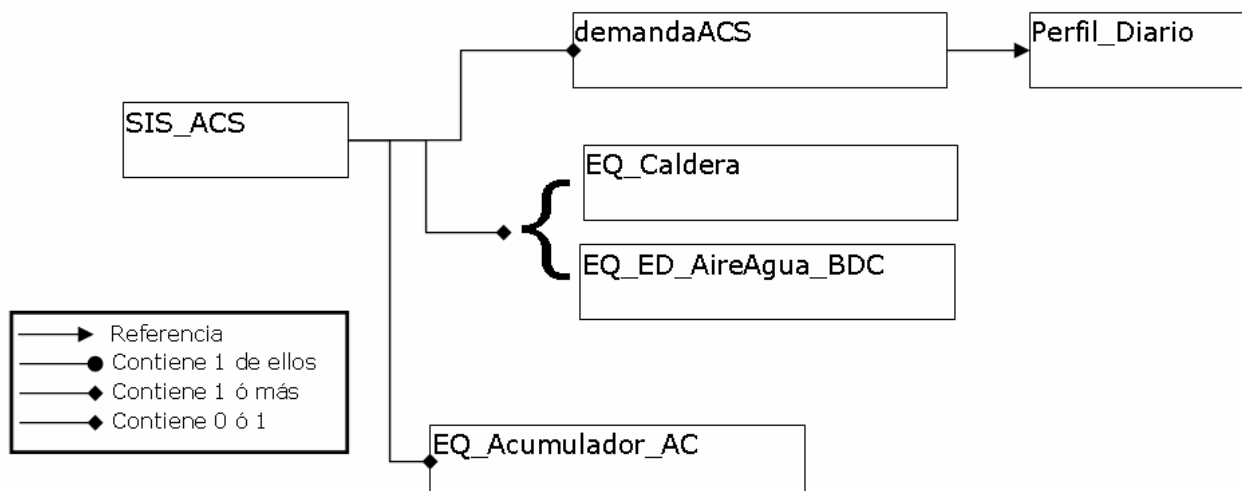

Esquema de relación entre objetos del SIS_ACS.

Listado de propiedades:

- **porcentajeES**: Porcentaje de la demanda abastecida con un sistema de energía solar. Esta cantidad será deducida de la demanda que abastece el sistema.
- **impulsion** (°C) "50.0" [20, 100]: Temperatura de impulsión a la que el equipo generador impulsa el agua caliente.
- **multiplicador** (-) "1" [1, Inf]: Número de sistemas iguales que existen en el edificio.

*NOTA: Si se está definiendo un edificio en CALENER VYP, y en este existe más de una caldera para producción de ACS, deberían unirse en una sola con la capacidad total.


9.1.6 Sistema mixto de calefacción y agua caliente sanitaria

Clase: **SIS_MIXTO**

Este tipo de objetos se utiliza para simular los sistemas que suministran de forma conjunta calefacción y agua caliente sanitaria a través de una instalación de agua caliente.

Como se muestra en el esquema de principios siguiente el sistema contiene una o más unidades terminales de agua caliente, cada una de estas unidades terminales apunta a una zona a la que abastece. También contiene una lista de demandas de agua caliente sanitaria a abastecer.

El equipo generador de calor puede ser una o más calderas o una o más bombas de calor aire-agua y puede contener o no un acumulador de agua caliente.

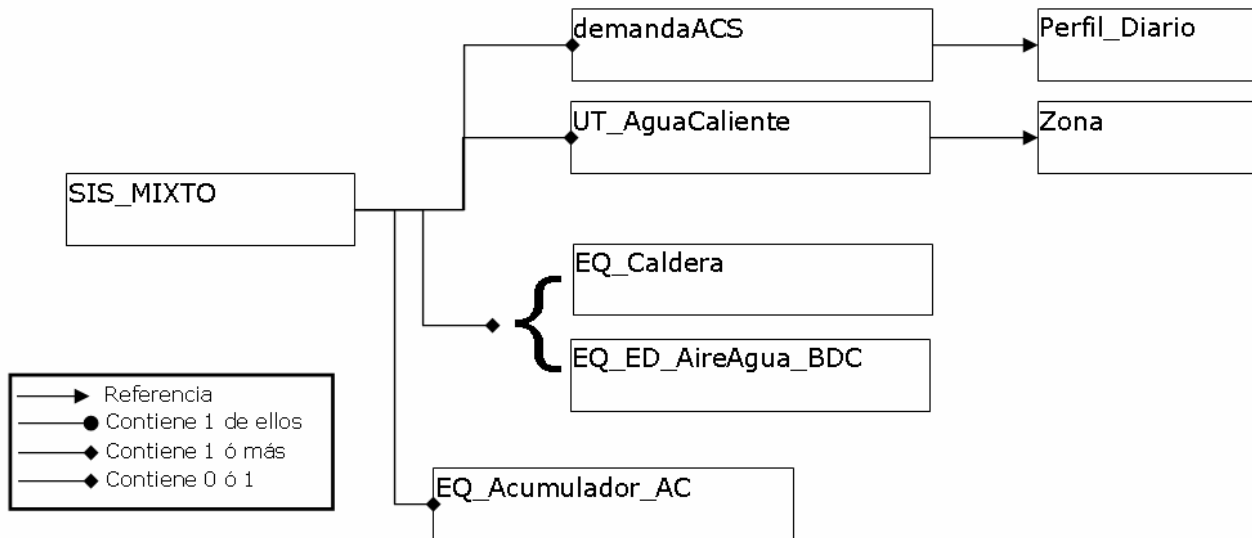

Esquema de relación entre objetos del SIS_MIXTO.


Listado de propiedades:

- **porcentajeES:** Porcentaje de la demanda de agua caliente sanitaria abastecida con un sistema de energía solar. Esta cantidad será deducida de la demanda que abastece el sistema.
- **impulsionagua caliente sanitaria** (°C) "50.0" [20, 100]: Temperatura de impulsión a la que el sistema distribuye el agua caliente sanitaria.
- **impulsionCal** (°C) "80.0" [20, 100]: Temperatura de impulsión a la que el sistema distribuye el agua para la red de calefacción.
- **multiplicador** (-) "1" [1, Inf]: Número de sistemas iguales que existen en el edificio. El programa comprobará que las zonas abastecidas por cada una de las unidades terminales de este sistema tienen un multiplicador que sea divisible por el multiplicador del sistema, es decir, dará un error si se coloca un sistema con multiplicador igual a 2 con una unidad terminal que abastece a una zona con multiplicador igual a 1.

9.1.7 Sistema de climatización multizona por expansión directa para terciario

Clase: **SIS_MULTIZONA_ED2**

Este objeto se utiliza para definir aquellos sistemas que proporcionan refrigeración y/o calefacción a un conjunto de zonas mediante unidades interiores en expansión directa conectadas a través de tuberías de refrigerante con una unidad exterior. Con este objeto pueden modelarse los sistemas comúnmente denominados "multisplit" y los sistemas de caudal de refrigerante variable con múltiples unidades interiores.

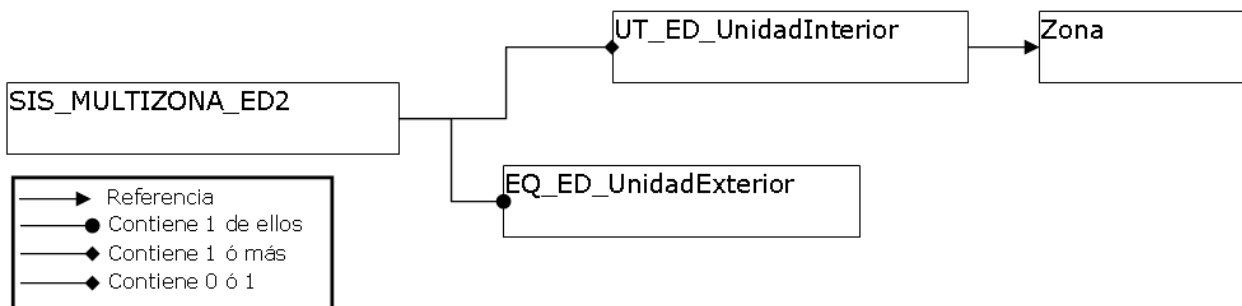

Esquema de relación entre objetos del SIS_MULTIZONA_ED2.

Como se muestra en el esquema de relaciones entre objetos de la figura el sistema contiene una o más unidades interiores en expansión directa cada una abasteciendo a una zona diferente, y una unidad exterior en expansión directa.

Si el sistema no posee recuperación de calor, este no será capaz de atender la inversión simultánea de carga, es decir, cuando existan dos unidades interiores demandando carga de distinto signo, una calefacción y otra refrigeración, el sistema atenderá a la de mayor cuantía, sin suministrar potencia a la de menor. Este proceso se extiende a más de dos unidades interiores operando con la suma de las que se encuentren en calefacción, frente a la suma de las que demanden refrigeración.

Para el caso de que posea recuperación de calor, entonces cada unidad interior suministrará la energía necesaria, aunque sean de diferente signo. Las potencias de diferente signo se cancelarán y la unidad exterior evacuará el calor o frío sobrante atendiendo a sus factores de corrección de capacidad y consumo.

Listado de propiedades:

- **recuperacionCalor** "No tiene", [No tienen, Sí tiene]: Propiedad que especifica si el sistema dispone o no de capacidad de recuperar calor (suministrar al mismo tiempo calefacción y refrigeración).
- **multiplicador** (-) "1" [1, Inf]: Número de sistemas iguales que existen en el edificio. El programa comprobará que las zonas abastecidas por cada una de las unidades terminales de este sistema tienen un multiplicador que sea divisible por el multiplicador del sistema, es decir, dará un error si se coloca un sistema con multiplicador igual a 2 con una unidad terminal que abastece a una zona con multiplicador igual a 1.


9.1.8 Sistema de climatización multizona por conductos para terciarios

Clase: **SIS_MULTIZONA_CD2**

Este objeto se utiliza para definir aquellos sistemas que proporcionan refrigeración y/o calefacción a un conjunto de zonas mediante una red de conductos que impulsan aire para abastecer la demanda en diferentes zonas. Opcionalmente podrá disponer de:

- Enfriamiento gratuito mediante aire exterior.
- Recuperación de calor del aire de extracción.

Como se muestra en el esquema de relaciones entre objetos siguiente el sistema contiene una o más unidades interiores de impulsión de aire, cada una abasteciendo a una zona diferente, y un equipo central de producción que puede ser de una de las siguientes clases: *EQ_ED_AireAire_SF* ó *EQ_ED_AireAire_BDC*.

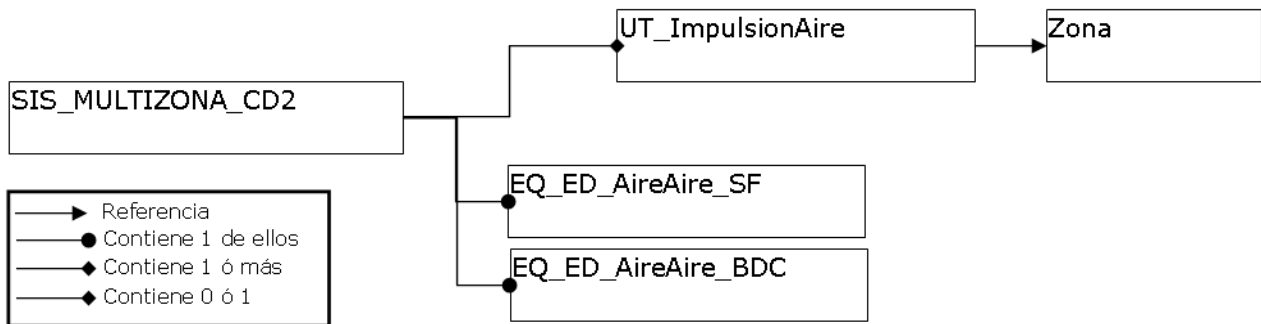

Esquema de principios del SIS_MULTIZONA_CD.

Listado de propiedades:

- **zonaControl**: Nombre de la zona que controla el funcionamiento del sistema, es decir se supone que el termostato de control se encuentra en dicha zona.
- **vVentilación** (m³/h) "0" [0, vImpulsionNom del equipo]: Caudal de aire exterior impulsado por el sistema. Cuando esta propiedad sea mayor que cero, se considerará que se produce una mezcla del aire exterior de ventilación y el interior recirculado antes de que el aire pase por el equipo de tratamiento.
- **vRetorno** (m³/h) "0" [0, vImpulsionNom del equipo]: Caudal de aire retornado desde las zonas acondicionadas. El aire recirculado hacia el equipo se calculará como una mezcla del aire procedente de las diferentes zonas abastecidas. Este aire recirculado tendrá las mismas proporciones entre caudales de aire, que las existentes en los caudales de impulsión nominales de las unidades terminales de impulsión de aire. La diferencia entre el caudal impulsado y el retornado es el aire de extracción que podrá ser usado en el recuperador de calor.
- **recuperacionCalor** "No tiene", [No tiene, Si tiene]: Propiedad que especifica si el sistema dispone o no de un intercambiador para la recuperación de calor del aire de extracción.
- **eficienciaRecuperador** (-) "0.75" [0, 1]: eficiencia media estacional del recuperador de calor.
- **enfriamientoGratuito** "No", [No, Si]: Propiedad que especifica si el sistema dispone o no de enfriamiento gratuito mediante aire exterior.
- **multiplicador** (-) "1" [1, Inf]: Número de sistemas iguales que existen en el edificio. El programa comprobará que las zonas abastecidas por cada una de las unidades terminales de este sistema tienen un multiplicador que sea divisible por el multiplicador del sistema, es decir, dará un error si se coloca un sistema con multiplicador igual a 2 con una unidad terminal que abastece a una zona con multiplicador igual a 1.

9.2 Equipos

Los equipos son los objetos base repetitivos utilizados para la descripción de los sistemas de acondicionamiento, Calefacción, Refrigeración, y Agua Caliente Sanitaria.

La base de datos contiene los siguientes tipos de equipos:

Equipo Caldera eléctrica o combustible
Equipo de calefacción eléctrica unizona
Equipo en expansión directa aire-aire bomba de calor
Equipo en expansión directa aire-aire sólo frío
Equipo en expansión directa Bomba de calor aire-agua
Equipo unidad exterior en expansión directa

Además de los anteriores, existen los siguientes tipos de equipos, de los cuales no aparecen ejemplos en la base de datos por la sencillez de su definición:

Equipo de acumulación de agua caliente
Equipo Ideal

En las siguientes páginas se describe cada uno de los equipos.

9.2.1 Equipo Caldera eléctrica o combustible

Clase: ***EQ_Caldera***

Con esta clase de objeto se definen todos los equipos que producen agua caliente para calefacción o para uso sanitario, usando como fuente de energía un combustible o mediante la disipación de calor por efecto Joule. Dentro de este grupo se encontrarían:

- Calderas pirotubulares estándar/baja temperatura o de condensación.
- Calderas murales en paso.
- Calentadores de agua eléctricos.
- Con combustible sólido, líquido o gaseoso o mediante resistencias eléctricas.

La simulación de este tipo de equipos contempla la modificación de la capacidad nominal debido a la variación de la temperatura de impulsión, así como la variación del consumo de combustible debido al funcionamiento a carga parcial.

Listado de propiedades:

- ***capNom*** (kW) "11.0" [0, inf]: Capacidad o potencia máxima que es capaz de suministrar.
- ***renNom*** (-) "0.92" [0, 1]: Rendimiento de la caldera en condiciones nominales, es decir el cociente entre la capacidad y el consumo nominal.
- ***tipoEnergia*** "*Electricidad*": Referencia al objeto de la clase *TipoEnergia* que define el tipo de energía consumida por este equipo.
- ***cap_T***: Nombre del factor de corrección de la capacidad nominal en función de la temperatura de impulsión.
- ***ren_T***: Nombre del factor de corrección del rendimiento nominal en función de la variación de la temperatura de impulsión.
- ***ren_FCP_Potencia***: Nombre del factor de corrección del rendimiento de la caldera

en función del factor de carga parcial de la potencia en cada hora, definido éste como el cociente entre la potencia suministrada realmente por la caldera y la capacidad o potencia máxima en ese mismo instante de tiempo.

- **ren_FCP_Tiempo:** Nombre del factor de corrección del rendimiento de la caldera en función del factor de carga parcial del tiempo en cada hora, definido éste como la fracción de hora en la que el equipo estuvo funcionando. Este factor de corrección está especialmente pensado para tener en cuenta las pérdidas de rendimiento que sufren los equipos con control todo/nada.

Las propiedades se introducen en el programa separadas en dos grupos, las básicas y las avanzadas. Las avanzadas se refieren a las referencias a los factores de corrección; las básicas se refieren al dimensionado del equipo o unidad terminal. En este caso aparecen como se muestra en las siguientes figuras:

Equipo caldera eléctrica o combustible

Nombre

Propiedades básicas | Propiedades avanzadas

Capacidad Total kW

Rendimiento nominal

Tipo energía

Equipo caldera eléctrica o combustible

Nombre

Propiedades básicas | Propiedades avanzadas

Corrección de la capacidad por temperatura

Corrección del rendimiento por temperatura

Corrección rendimiento por carga parcial en potencia

Corrección rendimiento por carga parcial en tiempo

9.2.2 Equipo de calefacción eléctrica unizona

Clase: ***EQ_CalefaccionElectrica***

Con esta clase de objeto se definen todos los equipos que producen calefacción debido a la disipación de calor por efecto Joule de sus resistencias eléctricas, para una sola zona térmica. Los ejemplos más usados de este tipo de sistemas son:

- Calefactores eléctricos de resistencia.
- Ventilconvectores.
- Calefactores eléctricos de resistencia con aceite.
- Hilo caliente (suelo radiante eléctrico).
- Acumulación eléctrica.

Para este tipo de equipos se define el factor de carga parcial (fcp) como la potencia de calefacción suministrada para una hora determinada dividida por máxima potencia de calefacción que puede suministrar el equipo, definida en la propiedad *capNom*.

Listado de propiedades:

- ***capNom*** (kW) "4.0" [0, inf]: capacidad máxima que es capaz de suministrar el equipo.
- ***conNom*** (kW) "*capNom*" [0, inf]: consumo eléctrico del equipo cuando éste suministra la capacidad nominal (máxima).
- ***con_FCP***: Nombre del factor de corrección del consumo del equipo en función del factor de carga parcial de cada hora.

Las propiedades se introducen en el programa separadas en dos grupos, las básicas y las avanzadas. Las avanzadas se refieren a las referencias a los factores de corrección; las básicas se refieren al dimensionado del equipo o unidad terminal. En este caso aparecen como se muestra en las siguientes figuras:

Equipo calefacción por efecto Joule

Nombre

Propiedades básicas Propiedades avanzadas

Capacidad nominal kW

Consumo nominal kW

Equipo calefacción por efecto Joule

Nombre

Propiedades básicas | Propiedades avanzadas

Capacidad nominal kW

Consumo nominal kW

Importar

9.2.3 Equipo en expansión directa aire-aire sólo frío

Clase: ***EQ_ED_AireAire_SF***

Esta clase de equipos incluye a todos los equipos que producen frío de manera autónoma evaporando un refrigerante para enfriar el aire de una zona y evacuando el calor de la condensación del refrigerante al aire exterior. Los ejemplos más usados de este tipo de equipos son:

- Autónomos compactos verticales/horizontales, solo frío de descarga directa.
- Autónomos partidos (split de consola, cassette, etc.), solo frío de descarga directa.
- Autónomos compactos y partidos, solo frío de descarga a conductos.

Para este tipo de equipos se define el factor de carga parcial (fcp) como la potencia sensible de refrigeración suministrada al aire de una zona para una hora determinada dividida por la máxima potencia sensible de refrigeración que puede suministrar el equipo en las condiciones actuales de funcionamiento.

Para las variables independientes de los factores de corrección en función de las temperaturas, la temperatura interior es la temperatura del aire a la entrada a la unidad o batería interior y la temperatura exterior es la temperatura a la entrada a la unidad o batería exterior.

Las condiciones nominales para este tipo de equipo son las condiciones de ensayo para la certificación Eurovent de estos equipos. Los valores nominales de capacidades y consumo deben incluir las correcciones por longitud de tubería de refrigerante entre unidad interior y exterior y por diferencia de cota entre dichas unidades.

Condiciones Eurovent para equipos aire-aire:

- Temperatura de bulbo seco del aire a la entrada de la unidad interior: 27°C
- Temperatura de bulbo húmedo del aire a la entrada de la unidad interior: 19°C
- Temperatura de bulbo seco del aire a la entrada de la unidad exterior: 35°C

Listado de propiedades:

- **capTotRefNom** (kW) "4.0" [0, inf]: Capacidad total máxima de refrigeración en condiciones nominales que el equipo es capaz de suministrar. La capacidad total es la suma de las capacidades sensible y latente suministradas al aire en su proceso de enfriamiento.
- **capSenRefNom** (kW) " $0.65 \cdot capTotRefNom$ " [0, inf]: Capacidad sensible máxima de refrigeración en condiciones nominales que el equipo es capaz de suministrar.
- **conRefNom** (kW) " $capTotRefNom / 2.5$ " [0, inf]: Consumo eléctrico del equipo en condiciones nominales de refrigeración, este consumo debe incluir el consumo del compresor, de los ventiladores de la unidad interior y exterior, de la electrónica y todo consumo auxiliar del equipo.
- **vImpulsionNom** (m³/h) " $300 \cdot capTotRefNom$ " [0, inf]: Caudal nominal de aire impulsado por la unidad interior, este valor deberá corregirse en el caso de que exista una red de conductos en la descarga que afecten este valor.
- **capTotRef_T**: Nombre del factor de corrección de la capacidad total de refrigeración nominal en función de la temperatura seca exterior y la temperatura húmeda interior.
- **capTotRef_FCP**: Nombre del factor de corrección de la capacidad total de refrigeración nominal en función del factor de carga parcial en refrigeración.
- **capSenRef_T**: Nombre del factor de corrección de la capacidad sensible de refrigeración nominal en función de la temperatura seca exterior, la temperatura húmeda interior y la temperatura seca interior.
- **conRef_T**: Nombre del factor de corrección del consumo nominal de refrigeración en función de la temperatura seca exterior y la temperatura húmeda interior.
- **conRef_FCP**: Nombre del factor de corrección del consumo nominal de refrigeración en función de la fracción de carga parcial.

Las propiedades se introducen en el programa separadas en dos grupos, las básicas y las avanzadas. Las avanzadas se refieren a las referencias a los factores de corrección; las básicas se refieren al dimensionado del equipo o unidad terminal. En este caso aparecen como se muestra en las siguientes figuras:

Equipo aire aire solo frio

Nombre:

Propiedades Basicas | Propiedades Avanzadas

Capacidad total de refrigeración nominal	<input type="text" value="5.0"/>	kW
Capacidad sensible de refrigeración nominal	<input type="text" value="3.25"/>	kW
Consumo de refrigeración nominal	<input type="text" value="2.0"/>	kW
Caudal de impulsión nominal	<input type="text" value="1500.0"/>	m ³ /h

Equipo aire aire solo frio

Nombre:

Propiedades Basicas Propiedades Avanzadas

Capacidad total de refrigeración en función de las temperaturas	<input type="text" value="capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_SF-Defec"/>
Capacidad total de refrigeración en función del factor de carga parcial	<input type="text" value="capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_SF-Del"/>
Capacidad sensible de refrigeracion en función de las temperaturas	<input type="text" value="capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_SF-Defec"/>
Consumo de refrigeración en función de las temperaturas	<input type="text" value="conRef_T-EQ_ED_AireAire_SF-Defecto"/>
Consumo de refrigeracion en funcion de la fracción de carga parcial	<input type="text" value="conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_SF-Defect"/>

9.2.4 Equipo en expansión directa aire-aire bomba de calor

Clase: ***EQ_ED_AireAire_BDC***

Esta clase de equipos incluye a todos los equipos que producen frío y calor de manera autónoma por cambio de fase de un refrigerante, utilizando la inversión del ciclo en régimen de invierno para producir calor. Los ejemplos más usados de este tipo de equipos son:

- Autónomos compactos verticales/horizontales, reversibles de descarga directa.
- Autónomos partidos (split de consola, cassette, etc.), reversibles de descarga directa.
- Autónomos compactos y partidos reversibles de descarga a conductos.

Para este tipo de equipos se define el factor de carga parcial (fcp) de forma diferente en refrigeración y calefacción. Para refrigeración el fcp es la potencia sensible de refrigeración suministrada al aire de una zona para una hora determinada dividida por la máxima potencia sensible de refrigeración que puede suministrar el equipo en las condiciones actuales de funcionamiento. En el caso de la calefacción, el fcp se define como la potencia térmica suministrada por el equipo dividido por la capacidad máxima de calefacción que es capaz de suministrar el equipo en las condiciones actuales de funcionamiento.

Para las variables independientes de los factores de corrección en función de las temperaturas, la temperatura interior es la temperatura del aire a la entrada a la unidad o batería interior y la temperatura exterior es la temperatura a la entrada a la unidad o batería exterior.

Las condiciones nominales para este tipo de equipo son las condiciones de ensayo para

la certificación Eurovent de los mismos. Los valores nominales de capacidades y consumo deben incluir las correcciones por longitud de tubería de refrigerante entre unidad interior y exterior y por diferencia de cota entra dichas unidades.

Condiciones Eurovent para equipos aire-aire:

Refrigeración:

- Temperatura de bulbo seco del aire a la entrada de la unidad interior: 27°C
- Temperatura de bulbo húmedo del aire a la entrada de la unidad interior: 19°C
- Temperatura de bulbo seco del aire a la entrada de la unidad exterior: 35°C

Calefacción:

- Temperatura de bulbo seco del aire a la entrada de la unidad interior: 20°C
- Temperatura de bulbo seco del aire a la entrada de la unidad exterior: 7°C
- Temperatura de bulbo húmedo del aire a la entrada de la unidad exterior: 6°C

Listado de propiedades:

- **capTotRefNom** (kW) "4.0" [0, inf]: Capacidad total máxima de refrigeración en condiciones nominales que el equipo es capaz de suministrar. La capacidad total es la suma de las capacidades sensible y latente suministradas al aire en su proceso de enfriamiento.
- **capSenRefNom** (kW) " $0.65 \cdot capTotRefNom$ " [0, inf]: Capacidad sensible máxima de refrigeración en condiciones nominales que el equipo es capaz de suministrar.
- **conRefNom** (kW) " $capTotRefNom / 2.5$ " [0, inf]: Consumo eléctrico del equipo en condiciones nominales de refrigeración, este consumo debe incluir el consumo del compresor, de los ventiladores de la unidad interior y exterior, de la electrónica y todo consumo auxiliar del equipo.
- **capCalNom** (kW) "4.0" [0, inf]: Capacidad calorífica máxima en condiciones nominales que el equipo es capaz de suministrar al aire de la zona.
- **conCalNom** (kW) " $capCalNom / 2.8$ " [0, inf]: Consumo eléctrico del equipo en condiciones nominales de calefacción, este consumo debe incluir el consumo del compresor, de los ventiladores de la unidad interior y exterior, de la electrónica, del sistema de desescarche y todo consumo auxiliar del equipo.
- **vImpulsionNom** (m³/h) " $300 \cdot capTotRefNom$ " [0, inf]: Caudal nominal de aire impulsado por la unidad interior, este valor deberá corregirse en el caso de que exista una red de conductos en la descarga que afecten este valor.
- **capTotRef_T**: Nombre del factor de corrección de la capacidad total de refrigeración nominal en función de la temperatura seca exterior y la temperatura húmeda interior.
- **capTotRef_FCP**: Nombre del factor de corrección de la capacidad total de refrigeración nominal en función del factor de carga parcial en refrigeración.
- **capSenRef_T**: Nombre del factor de corrección de la capacidad sensible de refrigeración nominal en función de la temperatura seca exterior, la temperatura húmeda interior y la temperatura seca interior.
- **capCal_T**: Nombre del factor de corrección de la capacidad calorífica nominal en función de la temperatura seca interior y la temperatura húmeda exterior.
- **conRef_T**: Nombre del factor de corrección del consumo nominal de refrigeración en función de la temperatura seca exterior y la temperatura húmeda interior.
- **conRef_FCP**: Nombre del factor de corrección del consumo nominal de refrigeración en función de la fracción de carga parcial.
- **conCal_T**: Nombre del factor de corrección del consumo nominal de calefacción en

función de la temperatura húmeda exterior y de la temperatura seca interior.

- **conCal_FCP**: Nombre del factor de corrección del consumo nominal de calefacción en función de la fracción de carga parcial.

Las propiedades se introducen en el programa separadas en dos grupos, las básicas y las avanzadas. Las avanzadas se refieren a las referencias a los factores de corrección; las básicas se refieren al dimensionado del equipo o unidad terminal. En este caso aparecen como se muestra en las siguientes figuras:

Equipo aire aire bomba de calor

Nombre:

Propiedades Básicas | Propiedades Avanzadas

Capacidad total de refrigeración nominal	<input type="text" value="5.00"/>	kW
Capacidad sensible de refrigeración nominal	<input type="text" value="3.25"/>	kW
Consumo de refrigeración nominal	<input type="text" value="2.00"/>	kW
Capacidad calorífica nominal	<input type="text" value="5.00"/>	kW
Consumo de calefacción nominal	<input type="text" value="2.00"/>	kW
Caudal de impulsión nominal	<input type="text" value="1500.00"/>	m ³ /h

Equipo aire aire bomba de calor

Nombre:

Propiedades Basicas | Propiedades Avanzadas

Capacidad total de refrigeración en función de las temperaturas	<input type="text" value="capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto"/>
Capacidad total de refrigeración en función del factor de carga parcial	<input type="text" value="capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto"/>
Capacidad sensible de refrigeración en función de las temperaturas	<input type="text" value="capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto"/>
Capacidad calorífica nominal en función de las temperaturas	<input type="text" value="capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto"/>
Consumo de refrigeración en función de las temperaturas	<input type="text" value="conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto"/>
Consumo de refrigeración en función de la fracción de carga parcial	<input type="text" value="conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto"/>
Consumo nominal de calefacción en función de las temperaturas	<input type="text" value="conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto"/>
Consumo nominal de calefacción en función de la carga parcial	<input type="text" value="conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto"/>

9.2.5 Equipo en expansión directa Bomba de calor aire-agua

Clase: ***EQ_ED_AireAgua_BDC***

Con esta clase de objeto se definen todos los equipos que producen agua caliente para calefacción o para uso sanitario, utilizando la expansión directa de un refrigerante. El evaporador de la unidad obtiene la energía del aire exterior.

Para este tipo de equipos se define el factor de carga parcial (fcp) como la potencia térmica suministrada por el equipo al agua dividido por la capacidad máxima de calefacción que es capaz de suministrar el equipo en las condiciones actuales de funcionamiento.

Para las variables independientes de los factores de corrección en función de las temperaturas, la temperatura interior es la temperatura del agua a la salida del equipo y la temperatura exterior es la temperatura a la entrada a la unidad o batería exterior que intercambia con aire.

Las condiciones nominales para este tipo de equipo no se encuentran dentro de los programas de Eurovent. Se ha tomado por semejanza entre los servicios prestados por los equipos usar como condiciones nominales las condiciones de ensayo Eurovent para la certificación de plantas enfriadoras de agua, reversibles, condensadas por aire, cuando estas funcionan en modo calefacción. Estas son:

- Temperatura de agua a la entrada: 40°C.
- Temperatura de agua a la salida: 45°C
- Temperatura de bulbo seco del aire: 7°C
- Temperatura de bulbo húmedo del aire: 6°C

Listado de propiedades:

- **capNom** (kW) "11.0" [0, inf]: Capacidad o potencia máxima que en condiciones nominales el equipo es capaz de suministrar al agua.
- **conNom** (kW) " $capNom / 2.8$ " [0, inf]: Consumo eléctrico del equipo en condiciones nominales. Este consumo debe incluir el consumo del compresor, de los ventiladores, de la electrónica, del sistema de desescarche y todo consumo auxiliar del equipo.
- **cap_T**: Nombre del factor de corrección de la capacidad calorífica nominal en función de la temperatura de impulsión de agua y de la temperatura húmeda exterior.
- **con_T**: Nombre del factor de corrección del consumo nominal en función de la temperatura de impulsión de agua y de la temperatura húmeda exterior.
- **con_FCP**: Nombre del factor de corrección del consumo nominal en función de la fracción de carga parcial.

Las propiedades se introducen en el programa separadas en dos grupos, las básicas y las avanzadas. Las avanzadas se refieren a las referencias a los factores de corrección; las básicas se refieren al dimensionado del equipo o unidad terminal. En este caso aparecen como se muestra en las siguientes figuras:

Bomba de calor para la producción de agua caliente

Nombre

Propiedades básicas | Propiedades avanzadas

Capacidad nominal kW

Consumo nominal kW

Bomba de calor para la producción de agua caliente

Nombre

Propiedades básicas Propiedades avanzadas

Corrección de la capacidad por temperatura

Corrección del consumo por temperatura

Corrección del consumo por carga parcial

9.2.6 Equipo unidad exterior en expansión directa

Clase: ***EQ_ED_UnidadExterior***

Esta clase de equipos incluye a todas las unidades exteriores de sistemas con múltiples unidades interiores (multisplit) que producen frío y calor de manera autónoma por cambio de fase de un refrigerante, utilizando la inversión del ciclo en régimen de invierno para producir calor.

Para este tipo de equipos se define el factor de carga parcial (fcp) de forma diferente en refrigeración y calefacción. Para refrigeración el fcp es la potencia sensible de refrigeración suministrada al aire de las zonas para una hora determinada dividida por la máxima potencia sensible de refrigeración que puede suministrar el equipo en las condiciones actuales de funcionamiento. En el caso de la calefacción, el fcp se define como la potencia térmica suministrada por el equipo dividido por la capacidad máxima de calefacción que es capaz de suministrar el equipo en las condiciones actuales de funcionamiento.

Para las variables independientes de los factores de corrección en función de las temperaturas, la temperatura interior es la temperatura del aire a la entrada a las unidades o baterías interiores y la temperatura exterior es la temperatura a la entrada a la unidad o batería exterior. Cuando existan varias unidades interiores se calcularán las condiciones del aire interior como un promedio de los diferentes aires que llegan a cada una de las unidades interiores. Este promedio se realiza en función de la potencia suministrada por cada unidad interior.

Las condiciones nominales para este tipo de equipo son las condiciones de ensayo para la certificación Eurovent de los mismos. Los valores nominales de capacidades y consumo deben incluir las correcciones por longitud de tubería de refrigerante entre unidades interiores y exterior y por diferencia de cota entra dichas unidades.

Condiciones Eurovent para equipos aire-aire:

Refrigeración:

- Temperatura de bulbo seco del aire a la entrada de la unidad interior: 27°C
- Temperatura de bulbo húmedo del aire a la entrada de la unidad interior: 19°C
- Temperatura de bulbo seco del aire a la entrada de la unidad exterior: 35°C

Calefacción:

- Temperatura de bulbo seco del aire a la entrada de la unidad interior: 20°C
- Temperatura de bulbo seco del aire a la entrada de la unidad exterior: 7°C
- Temperatura de bulbo húmedo del aire a la entrada de la unidad exterior: 6°C

Listado de propiedades:

- **capTotRefNom** (kW) "4.0" [0, inf]: Capacidad total máxima de refrigeración en condiciones nominales que el equipo es capaz de suministrar. La capacidad total es la suma de las capacidades sensible y latente suministradas al aire en su proceso de enfriamiento.
- **capSenRefNom** (kW) " $0.65 \cdot capTotRefNom$ " [0, inf]: Capacidad sensible máxima de refrigeración en condiciones nominales que el equipo es capaz de suministrar.
- **conRefNom** (kW) " $capTotRefNom / 2.5$ " [0, inf]: Consumo eléctrico del equipo en condiciones nominales de refrigeración, este consumo debe incluir el consumo del compresor, del ventilador de la unidad exterior y unidades interiores, de la electrónica y todo consumo auxiliar del equipo.
- **capCalNom** (kW) "4.0" [0, inf]: Capacidad calorífica máxima en condiciones nominales que el equipo es capaz de suministrar al aire de la zona.
- **conCalNom** (kW) " $capCalNom / 2.8$ " [0, inf]: Consumo eléctrico del equipo en condiciones nominales de calefacción, este consumo debe incluir el consumo del compresor, de los ventiladores de las unidades interiores y exterior, de la electrónica, del sistema de desescarche y todo consumo auxiliar del equipo.
- **capTotRef_T**: Nombre del factor de corrección de la capacidad total de refrigeración nominal en función de la temperatura seca exterior y la temperatura húmeda interior.
- **capTotRef_FCP**: Nombre del factor de corrección de la capacidad total de refrigeración nominal en función del factor de carga parcial en refrigeración.
- **capSenRef_T**: Nombre del factor de corrección de la capacidad sensible de refrigeración nominal en función de la temperatura seca exterior, la temperatura húmeda interior y la temperatura seca interior.
- **capCal_T**: Nombre del factor de corrección de la capacidad calorífica nominal en función de la temperatura seca interior y la temperatura húmeda exterior.
- **conRef_T**: Nombre del factor de corrección del consumo nominal de refrigeración en función de la temperatura seca exterior y la temperatura húmeda interior.
- **conRef_FCP**: Nombre del factor de corrección del consumo nominal de refrigeración en función de la fracción de carga parcial.
- **conCal_T**: Nombre del factor de corrección del consumo nominal de calefacción en función de la temperatura húmeda exterior y de la temperatura seca interior.
- **conCal_FCP**: Nombre del factor de corrección del consumo nominal de calefacción en función de la fracción de carga parcial.

Las propiedades se introducen en el programa separadas en dos grupos, las básicas y las avanzadas. Las avanzadas se refieren a las referencias a los factores de corrección; las básicas se refieren al dimensionado del equipo o unidad terminal. En este caso aparecen como se muestra en las siguientes figuras:

Unidad exterior de equipo autónomo aire-aire

Nombre

Propiedades básicas | Propiedades avanzadas

Capacidad total de refrigeración nominal	<input type="text" value="4,0"/>	kW
Capacidad sensible de refrigeración nominal	<input type="text" value="2,60"/>	kW
Consumo de refrigeración nominal	<input type="text" value="1,60"/>	kW
Capacidad calorífica nominal	<input type="text" value="4,00"/>	kW
Consumo de calefacción nominal	<input type="text" value="1,60"/>	kW

Unidad exterior de equipo autónomo aire-aire

Nombre

Propiedades básicas | Propiedades avanzadas

Corrección del consumo de refrigeración por T as	<input type="text" value="conRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defect"/>
Corrección de consumo de refrigeracion por carga parcial	<input type="text" value="conRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Def"/>
Corrección de consumo de calefacción por T as	<input type="text" value="conCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defect"/>
Corrección del consumo de calefacción por carga parcial	<input type="text" value="conCal_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-Defe"/>
Corrección de la capacidad total de refrigeracion por T as	<input type="text" value="capTotRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-De"/>
Corrección de la capacidad sensible de refrigeración por T as	<input type="text" value="capSenRef_T-EQ_ED_UnidadExterior-De"/>
Corrección de la cap. total de refrigeración por carga parcial	<input type="text" value="capTotRef_FCP-EQ_ED_UnidadExterior-I"/>
Corrección de la capacidad calorífica por T as	<input type="text" value="capCal_T-EQ_ED_UnidadExterior-Defect"/>

9.2.7 Equipo de acumulación de agua caliente

Clase: **EQ_Acumulador_AC**

Este objeto debe usarse en los sistemas de producción de agua caliente sanitaria que dispongan de un depósito de acumulación de la misma. Se ha utilizado un modelo de simulación simplificado donde se supone que todo el agua del depósito se encuentra a una sola temperatura media.

Listado de propiedades:

- **volumen** (L) "200" [0, inf]: Volumen del depósito en litros.
- **UA** (W/K) "1.0" [0, inf]: Coeficiente de pérdidas global del depósito. Este coeficiente por la diferencia de temperaturas interior-exterior, nos dará las pérdidas de calor que sufre el depósito.
- **tConsignaBaja** (°C) "60.0" [20, 100]: Temperatura de consigna baja del depósito. Por debajo de esta temperatura el depósito demandará energía al equipo generador que tenga el sistema.
- **tConsignaAlta** (°C) "80.0" [20, 100]: Temperatura de consigna alta del depósito. Por encima de esta temperatura el depósito detendrá la producción de calor del equipo generador que tenga el sistema.
- **temperaturaEntrada** (°C) "15.0" [0.0, inf]: Temperatura de entrada del agua de red.
- **temperaturaAmbiente** (°C) "25.0" [0.0, inf]: Temperatura del ambiente exterior que rodea al acumulador, usada para calcular las pérdidas de calor por la envolvente térmica del mismo.

Las propiedades se introducen en el programa separadas en dos grupos, las básicas y las avanzadas. Las avanzadas se refieren a las referencias a los factores de corrección; las básicas se refieren al dimensionado del equipo o unidad terminal. En este caso aparecen como se muestra en las siguientes figuras:

The image shows a software dialog box titled "Equipo acumulación agua caliente". At the top, there is a text input field labeled "Nombre". Below it, there are two tabs: "Propiedades básicas" (which is selected) and "Propiedades avanzadas". Under the "Propiedades básicas" tab, there are two rows of input fields. The first row is labeled "Volumen del depósito en litros" and has a numerical input field containing "100" followed by a unit indicator "l". The second row is labeled "Coeficiente de pérdidas, UA" and has a numerical input field containing "1" followed by a unit indicator "W/°C". At the bottom right of the dialog box, there is a button labeled "Aceptar".

Equipo acumulación agua caliente

Nombre

Propiedades básicas Propiedades avanzadas

Temperatura de consigna baja del deposito °C

Temperatura de consigna alta del deposito °C

Aceptar

9.2.8 Equipo de rendimiento constante

Se denomina así a los equipos de rendimiento constante.

Clase: ***EQ_RendimientoCte***

Con esta clase de objeto se puede definir un equipo de refrigeración y/o calefacción con rendimiento constante. El usuario podrá definir cualquier equipo del que conozca su rendimiento medio estacional y aplicando "el principio de equivalencia" modelarlo como este tipo de equipo. Se concibe por tanto este equipo como una posible salida a todos aquellos equipos que no se encuentren explícitamente incluidos en el alcance del programa.

Listado de propiedades:

- ***daCal*** "true" [false, true]: ¿El equipo suministra calefacción?.
- ***daRef*** "true" [false, true]: ¿El equipo suministra refrigeración?.
- ***renCal*** (-) "0.9" [0, inf]: Rendimiento medio de calefacción.
- ***renRef*** (-) "2.5" [0, inf]: Rendimiento medio de refrigeración.
- ***tipoEnergiaCal*** "Electricidad": Referencia al objeto de la clase *TipoEnergia* que define el tipo de energía consumida por este equipo cuando suministra calefacción.
- ***tipoEnergiaRef*** "Electricidad": Referencia al objeto de la clase *TipoEnergia* que define el tipo de energía consumida por este equipo cuando suministra refrigeración.

Las propiedades se introducen en el programa separadas en dos grupos, las básicas y las avanzadas. En este caso no se hace distinción pues el número de propiedades es muy reducido y su complejidad mínima. En este caso aparecen como se muestra en la siguiente figura:

Equipo ideal de rendimiento constante

Nombre

¿El equipo suministra calefacción? Si No

Rendimiento de calefacción

Tipo energía calefacción

¿El equipo suministra refrigeración? Si No

Rendimiento de refrigeración

Tipo energía refrigeración

9.3 Unidades Terminales

Las unidades terminales son los equipos encargados de suministrar finalmente a la zona acondicionada la energía final necesaria para su acondicionamiento:

Los tipos contemplados son los siguientes:

- [Unidad terminal de agua caliente](#)
- [Unidad terminal de impulsión de aire](#)
- [Unidad terminal en expansión directa](#)

9.3.1 Unidad terminal de agua caliente

Clase: ***UT_AguaCaliente***

Pueden modelarse usando este objeto todas las unidades terminales que utilicen agua caliente para combatir la carga de calefacción en los locales, como ejemplos más importantes podemos nombrar:


- Todo tipo de radiadores
- Suelos radiantes alimentados por agua caliente
- Convectores de agua caliente solo usados en calefacción

Si en una zona existe más de un equipo de este tipo, se recomienda modelarlos todos como uno sólo, con la capacidad nominal igual a la suma de todas las capacidades nominales.

Listado de propiedades:

- **zona**: Nombre de la zona abastecida por esta unidad terminal. Las zonas pueden ser referenciadas por más de un sistema o unidad terminal, por ejemplo por un sistema/unidad terminal que suministra calefacción y otro distinto que suministra refrigeración.
- **capNom** (kW) "4.0" [0, inf]: Capacidad o potencia máxima que es capaz de suministrar la unidad terminal.

Las propiedades se introducen en el programa como se muestra en la siguiente figura:

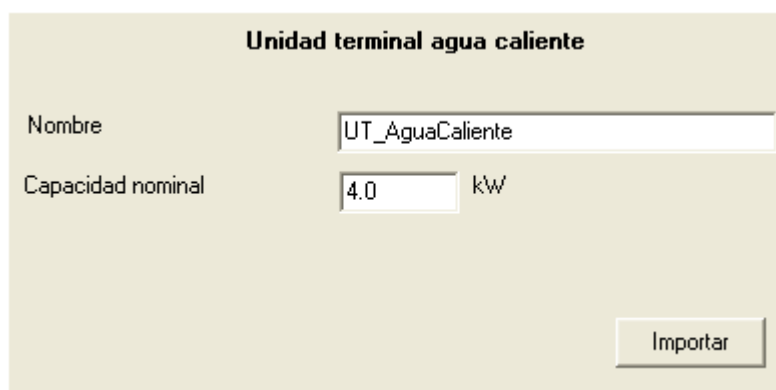

Unidad terminal agua caliente

Nombre

Capacidad nominal kW

9.3.2 Unidad terminal de impulsión de aire

Clase: ***UT_ImpulsionAire***

Este objeto se utilizará para modelar la impulsión de aire tratado a un local procedente de un red de conductos. Ejemplos clásicos de estos elementos son:

- Rejillas de impulsión de aire.
- Difusores tangenciales, rotacionales o líneales.
- Toberas
- Etc.

Si en una zona existe más de una unidad terminal de este tipo, se recomienda modelarlos todos como una sólo, con un caudal nominal de impulsión igual a la suma de todos los caudales nominales de impulsión.

Listado de propiedades:

- **zona**: Nombre de la zona abastecida por esta unidad terminal. Las zonas pueden ser referenciadas por más de un sistema o unidad terminal, por ejemplo por un sistema/unidad terminal que suministra calefacción y otro distinto que suministra refrigeración.
- **vImpulsionNom** (m³/h) "1200" [0, inf]: Caudal nominal de aire impulsado por la unidad terminal sobre la zona. Se entiende que las condiciones nominales son las de diseño.

Las propiedades se introducen en el programa como se muestra en la siguiente figura:

Unidad terminal impulsión de aire

Nombre	<input type="text" value="UT_ImpulsionAire"/>
Caudal de impulsión nominal	<input type="text" value="1200,0"/> m ³ /h

9.3.3 Unidad terminal en expansión directa

Clase: ***UT_ED_UnidadInterior***

Objeto utilizado en los sistemas en expansión directa multizona para modelar las unidades interiores que suministran frío o calor.

Para este tipo de equipos se define el factor de carga parcial (fcp) de forma diferente en refrigeración y calefacción. Para refrigeración el fcp es la potencia sensible de refrigeración suministrada al aire de una zona para una hora determinada dividida por la máxima potencia sensible de refrigeración que puede suministrar el equipo en las condiciones actuales de funcionamiento. En el caso de la calefacción, el fcp se define como la potencia térmica suministrada por el equipo dividido por la capacidad máxima de calefacción que es capaz de suministrar el equipo en las condiciones actuales de funcionamiento.

Para las variables independientes de los factores de corrección en función de las temperaturas, la temperatura interior es la temperatura del aire a la entrada a la unidad o batería interior y la temperatura exterior es la temperatura a la entrada a la unidad o batería exterior.

Los factores de corrección de las capacidades de estas unidades terminales en función de las temperaturas o del factor de carga parcial, se tomarán de la unidad exterior con la cual se encuentre conectada esta unidad interior.

Las condiciones nominales para este tipo de equipo son las condiciones de ensayo para la certificación Eurovent de los mismos. Los valores nominales de capacidades y consumo deben incluir las correcciones por longitud de tubería de refrigerante entre unidad interior y exterior y por diferencia de cota entre dichas unidades.

Condiciones Eurovent para equipos aire-aire:

Refrigeración:

- Temperatura de bulbo seco del aire a la entrada de la unidad interior: 27°C
- Temperatura de bulbo húmedo del aire a la entrada de la unidad interior: 19°C
- Temperatura de bulbo seco del aire a la entrada de la unidad exterior: 35°C

Calefacción:

- Temperatura de bulbo seco del aire a la entrada de la unidad interior: 20°C
- Temperatura de bulbo seco del aire a la entrada de la unidad exterior: 7°C
- Temperatura de bulbo húmedo del aire a la entrada de la unidad exterior: 6°C

Listado de propiedades:

- **zona**: Nombre de la zona abastecida por esta unidad terminal. Las zonas pueden ser referenciadas por más de un sistema o unidad terminal, por ejemplo por un sistema/unidad terminal que suministra calefacción y otro distinto que suministra refrigeración.
- **capTotRefNom** (kW) "4.0" [0, inf]: Capacidad total máxima de refrigeración en condiciones nominales que la unidad terminal es capaz de suministrar. La capacidad total es la suma de las capacidades sensible y latente suministradas al aire en su proceso de enfriamiento.
- **capSenRefNom** (kW) " $0.65 \cdot capTotRefNom$ " [0, inf]: Capacidad sensible máxima de refrigeración en condiciones nominales que la unidad terminal es capaz de suministrar.
- **capCalNom** (kW) "4.0" [0, inf]: Capacidad calorífica máxima en condiciones nominales que la unidad terminal es capaz de suministrar al aire de la zona.
- **vImpulsionNom** (m³/h) " $300 \cdot capTotRefNom$ " [0, inf]: Caudal nominal de aire impulsado por la unidad interior, este valor deberá corregirse en el caso de que exista una red de conductos en la descarga que afecten este valor.
- **vVentilación** (m³/h) "0" [0, vImpulsionNom]: Caudal de aire exterior impulsado por la unidad interior. Cuando esta propiedad sea mayor que cero, se considerará que se produce una mezcla del aire exterior de ventilación y el interior recirculado antes de que el aire pase por la batería de la unidad interior.

Las propiedades se introducen en el programa separadas en dos grupos, las básicas y las avanzadas. Las avanzadas se refieren a las referencias a los factores de corrección; las básicas se refieren al dimensionado del equipo o unidad terminal. En este caso aparecen como se muestra en las siguientes figuras:

Unidad terminal en expansión directa	
Nombre	UT_UnidadInterior
Propiedades básicas Propiedades avanzadas	
Capacidad total de refrigeración nominal	4,0 kW
Capacidad sensible de refrigeración nominal	2,6000 kW
Capacidad calorífica nominal	4,0 kW
Caudal de impulsión nominal	1200,0 m ³ /h
Importar	

Unidad terminal en expansión directa

Nombre

Propiedades básicas Propiedades avanzadas

Caudal de ventilación m³/h

Importar

9.4 Factores de Corrección

La simulación de los equipos se basa en el uso de funciones que suministran el comportamiento del equipo dependiendo de determinadas variables exteriores al mismo. A modo de ejemplo la capacidad frigorífica total suministrada por un equipo autónomo aire-aire varía con la temperatura seca del aire exterior y la temperatura húmeda del aire interior. Estas funciones de variación se suministran a los equipos a través de referencias a los llamados "factores de corrección".

Los factores de corrección pueden introducirse en dos formas diferentes:

[Tablas de comportamiento](#)
[Curvas de comportamiento](#)

9.4.1 Tablas de Comportamiento

Clase: ***TablaComportamiento***

Esta clase permite introducir una tabla de valores para reflejar la variación de comportamiento de alguna variable de interés, cuando se modifica alguna de las variables de las que depende.

La clase permite introducir una tabla de cualquier dimensión siempre que esté completamente definida, es decir, se deben introducir los valores de la variable en cuestión para todas las combinaciones de los valores dados para las variables independientes y en un orden que puede observarse en el ejemplo que se encuentra más adelante.

Listado de propiedades:

- **tipoObjeto**: Nombre del tipo de objeto al cual es aplicable esta tabla de comportamiento. Utilizado para facilitar la creación de listas de selección en la interfaz visual.
- **tipoPropiedad**: Nombre de la propiedad a la cual es aplicable esta tabla de comportamiento. Utilizado para facilitar la creación de listas de selección en la interfaz visual.
- **númeroVariablesIndependientes**: "2" [0, inf]: número de variables independientes que tiene la tabla en cuestión.
- **nombreVI_1**: nombre de la 1ª variable independiente.
- **minVI_1**: "-1e20" [-inf,inf] valor mínimo permitido para la variable independiente nº 1, ver propiedad *permitirExtrapolar*.
- **maxVI_1**: "1e20" [-inf,inf] valor máximo permitido para la variable independiente nº 1, ver propiedad *permitirExtrapolar*.
- **valoresVI_1**: cadena de caracteres que contiene las entradas de las variables independiente nº1, separadas por ";", para las cuales se tiene valor de la variable dependiente.
- **valoresVD**: cadena de caracteres que contiene los valores de la variable dependiente separados por ";" (ver ejemplo). Debe contener todos los valores para todas las combinaciones posibles de las variables independientes, comenzando la variación desde la última variable independiente a la primera.
- **permitirExtrapolar**: "true" [false,true] Variable lógica que permite extrapolar fuera de los valores máximos/mínimos de las variables independientes. Si esta propiedad es igual a "true" entonces cuando el programa pida el valor de la variable dependiente para un valor de la variable independiente por debajo de su mínimo o por encima de su máximo, este será extrapolado. En el caso de que sea igual a "false" no se extrapolará y se mostrará un aviso.

Existirán propiedades análogas a *nombreVI_1*, *minVI_1*, *maxVI_1* y *valoresVI_1*, pero acabadas en 2, 3, etc. en función del número de variables independientes que se indicaran en la propiedad *númeroVariablesIndependientes*.

En la base de datos no existen Tablas de Comportamiento por defecto, todos los factores de corrección se dan mediante Curvas de Comportamiento.

9.4.2 Curvas de Comportamiento

Clase: ***CurvaComportamiento***

Esta clase permite introducir una correlación para reflejar la variación de comportamiento de alguna variable de interés, cuando se modifica alguna de las variables de las que depende.

La clase tiene incorporado un algoritmo genérico que permite introducir como correlación un polinomio de cualquier orden y para cualquier número de variables independientes, pudiéndose además incluir todas las posibles de coeficientes cruzados.

Listado de propiedades:

- **tipoObjeto:** Nombre del tipo de objeto al cual es aplicable esta curva de comportamiento. Utilizado para facilitar la creación de listas de selección en la interfaz visual.
- **tipoPropiedad:** Nombre de la propiedad a la cual es aplicable esta curva de comportamiento. Utilizado para facilitar la creación de listas de selección en la interfaz visual.
- **númeroVariablesIndependientes:** "2" [0, inf]: número de variables independientes que tiene la curva en cuestión.
- **nombreVI_1:** nombre de la 1ª variable independiente.
- **minVI_1:** "-1e20" [-inf,inf] valor mínimo permitido para la variable independiente nº 1, ver propiedad *permitirExtrapolar*.
- **maxVI_1:** "1e20" [-inf,inf] valor máximo permitido para la variable independiente nº 1, ver propiedad *permitirExtrapolar*.
- **coeficientes:** cadena de caracteres que contiene los coeficientes de la ecuación, separadas por ";", comenzando por el término independiente. El orden de los coeficientes es indiferente, únicamente deben estar en el mismo que se use en la propiedad exponentes.
- **exponentes:** cadena de caracteres que contiene los exponentes de los términos del polinomio, separadas por ";". Cada término deberá contener un nº de exponentes igual al número de variables independientes, separados por el carácter "/", e incluido el 0 si la variable en cuestión no está implicada en dicho término. Por ejemplo para el término, debería ser "2/0/1". Los valores del exponente podrán ser números reales incluido los negativos.

Existirán propiedades análogas a *nombreVI_1*, *minVI_1* y *maxVI_1*, pero acabadas en 2, 3, etc. en función del número de variables independientes que se indicaran en la propiedad *númeroVariablesIndependientes*.

En el programa, se muestra la definición de la curva de comportamiento como se muestra en función del número de variables de que depende el factor corrector:

Caso de 1 sola variable:

Nombre de la Curva	ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto	
Tipo de Equipo	Caldera eléctrica o de combustible	
Tipo de Curva	ren_FCP_Tiempo	

	VI1
Nombre	Factor Carga Pa
Máximo	1
Mínimo	0

	Coefficientes	Exponente VI1
Termino 1	0.9313	0
Termino 2	0.0687	1

Formula

0.9313 + 0.0687 VI1

Aceptar

Caso de dos variables independientes:

Nombre de la Curva

Tipo de Equipo

Tipo de Curva

	VI1	VI2
Nombre	Temperatura sec	Temperatura húr
Máximo	30	30
Mínimo	10	-15

	Coefficientes	Exponente VI1	Exponente VI2
Termino 1	0.814741	0	0
Termino 2	0	1	0
Termino 3	0	2	0
Termino 4	0.0306826	0	1
Termino 5	3.23028e-05	0	2

Formula

```
0.814741 + 0 VI1 + 0 VI12 + 0.0306826 VI2 +
3.23028e-05 VI22 + 0 VI1 VI2
```

Aceptar

Caso de tres variables independientes:

Nombre de la Curva

Tipo de Equipo

Tipo de Curva

	VI1	VI2	VI3
Nombre	Temperatura húr	Temperatura sec	Temperatura sec
Máximo	30	35	35
Mínimo	5	5	5

	Coefficientes	Exponente VI1	Exponente VI2	Exponente VI3
Termino 1	0.500602	0	0	0
Termino 2	-0.0464383	1	0	0
Termino 3	-0.000324724	2	0	0
Termino 4	0.0699578	0	1	0
Termino 5	-3.42756e-05	0	2	0

Formula

```
0.500602 - 0.0464383 VI1 - 0.000324724 VI12 +
0.0699578 VI2 - 3.42756e-05 VI22 - 0.0132021 VI3 +
7.93065e-05 VI32
```

Aceptar

Como se habrá observado, el formulario se divide en cuatro secciones, la superior contiene los datos identificativos del factor corrector; la segunda los nombres de las variables independientes y los rangos de cada una de ellas. En la tercera sección se muestran los coeficientes de cada término y los exponentes a que están elevadas cada variable en cada término. Por último, en la sección inferior se muestra la fórmula de manera legible.



Capítulo

10

10 Obtención de la Calificación Energética

Para calcular la calificación que corresponde al edificio que se acaba de definir, se pulsa



el botón  para viviendas y pequeños / medianos terciarios, y  para grandes edificios terciarios, de la barra de botones general del programa. Ello desencadena la siguiente serie de eventos:




En el caso de viviendas:

1. Cálculo de la demanda del edificio en las condiciones estándar requeridas por la certificación energética, para ello se llama al motor de cálculo.
2. Simulación del comportamiento del sistema de acondicionamiento del edificio.
3. Cálculo de la calificación.
4. Presentación de resultados en pantalla.


Los resultados se muestran en la escala oficial, se muestran los indicadores de emisiones de CO₂ por cada metro cuadrado del edificio objeto y del edificio de referencia. Se indican los límites entre las diferentes clases de energía.

En la parte inferior del formulario se muestran las calificaciones parciales de los sistemas de calefacción, refrigeración y ACS del edificio.

Se indican así mismo las demandas de calefacción y refrigeración, en kWh/m², para el edificio objeto.

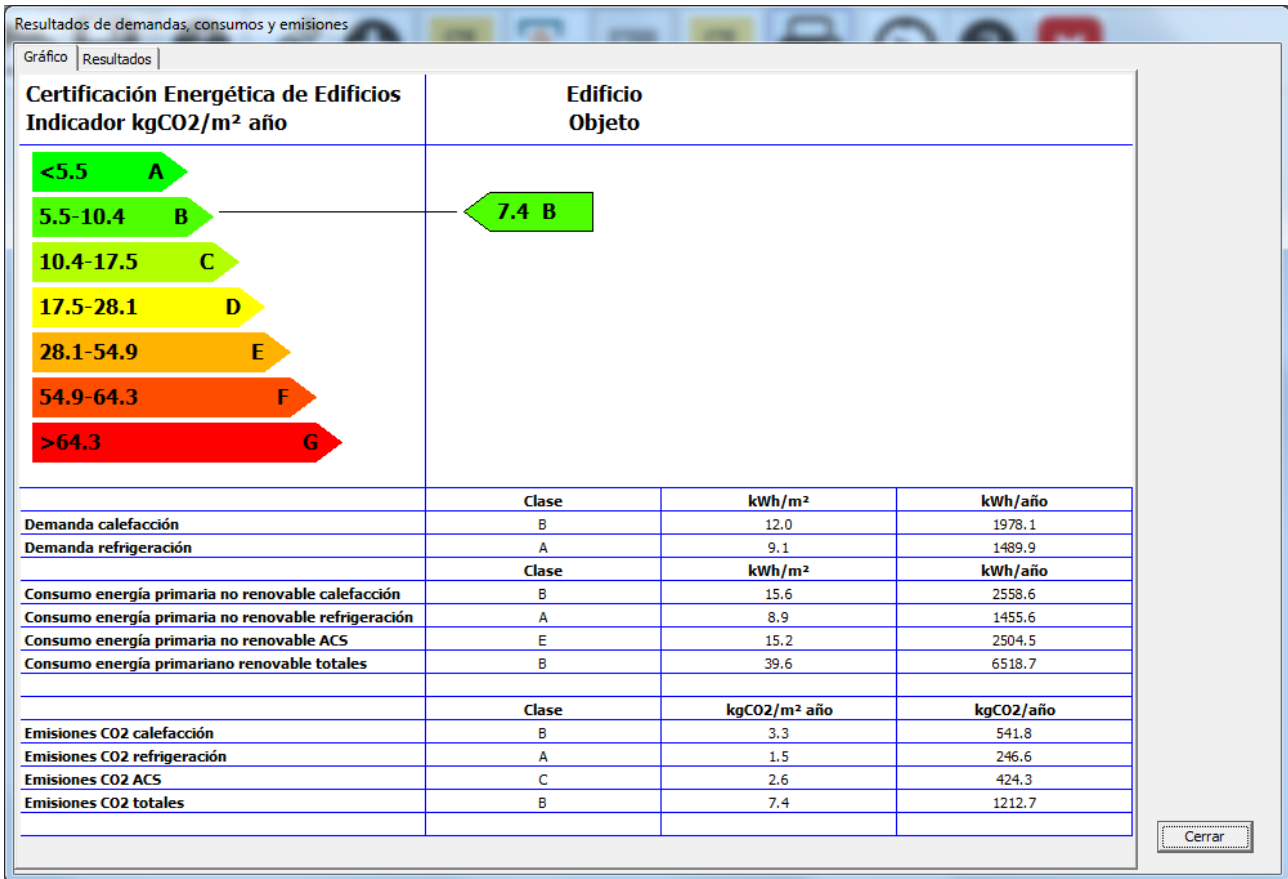

En la lengüeta Resultados, se indican las Demandas de calefacción y refrigeración, los Consumos de energía primaria y final para las instalaciones de calefacción, refrigeración, ACS y totales y las Emisiones de CO2 debidas a las instalaciones de calefacción, refrigeración, ACS y totales:

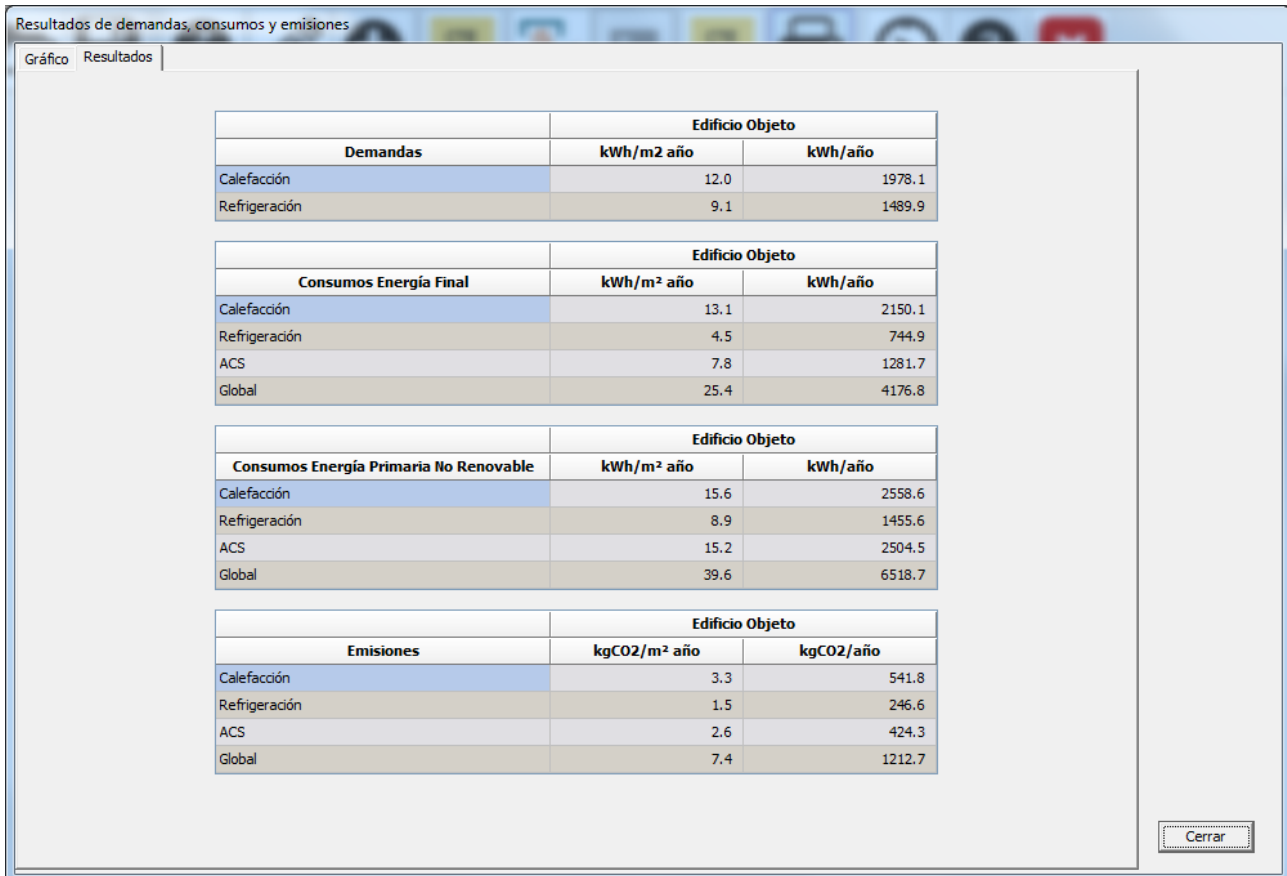


En el caso de edificios terciarios pequeños y medianos:

1. Cálculo de la demanda del edificio en las condiciones estándar requeridas por la certificación energética, para ello se llama al motor de cálculo.
2. Simulación del comportamiento del sistema de acondicionamiento del edificio.
3. Cálculo de la calificación.
4. Presentación de resultados en pantalla.

Los resultados se muestran en la escala oficial, se muestra el indicador de emisiones de CO₂ por cada metro cuadrado del edificio.

En la parte inferior del formulario se muestran las calificaciones parciales de los sistemas de calefacción, refrigeración, ACS, e Iluminación.

Se indican así mismo las demandas de calefacción y refrigeración, en kWh/m²

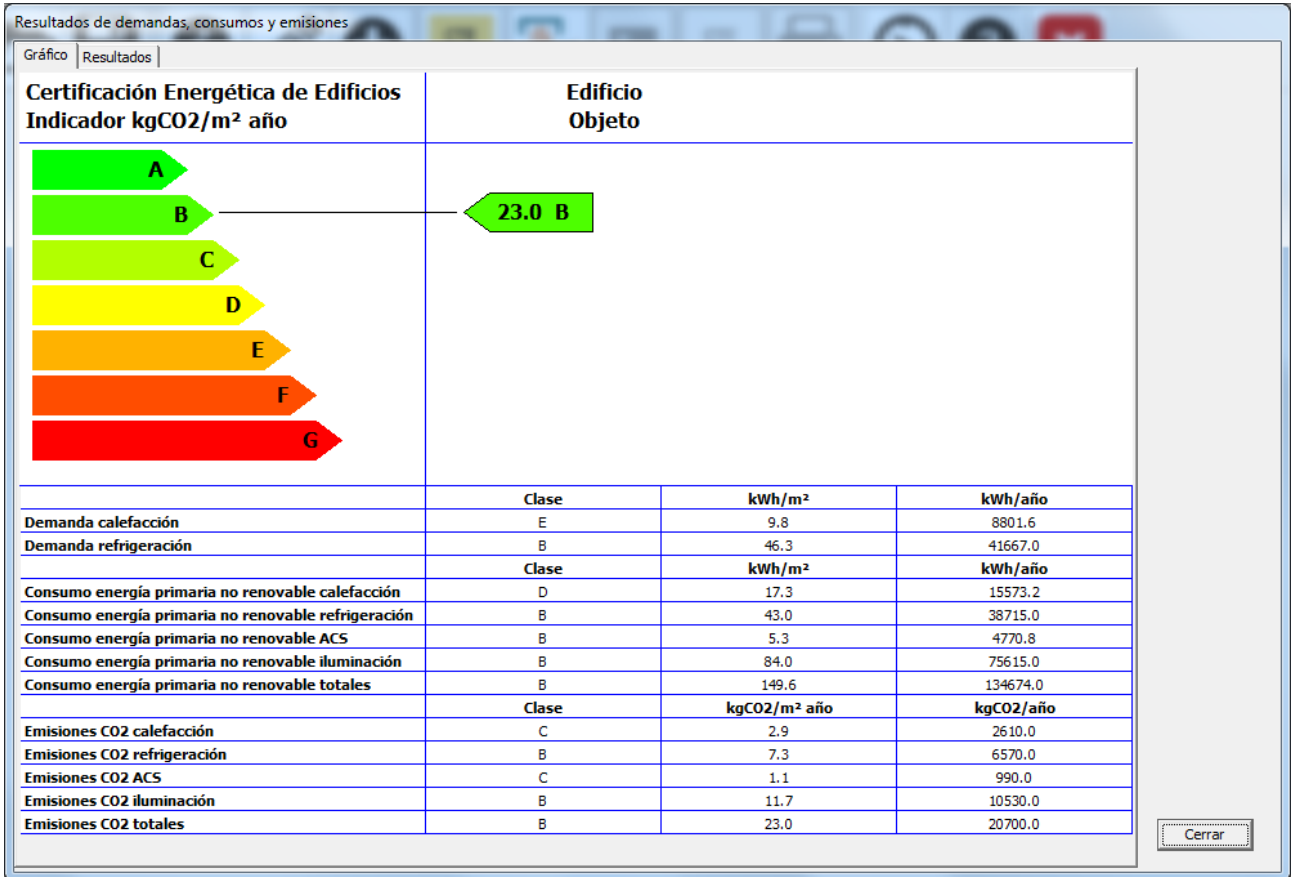

En la lengüeta Resultados, se indican las Demandas de calefacción y refrigeración, los Consumos de energía primaria y final para las instalaciones de calefacción, refrigeración, ACS, Iluminación y totales y las Emisiones de CO2 debidas a las instalaciones de calefacción, refrigeración, ACS, Iluminación y totales:

Resultados de demandas, consumos y emisiones

Gráfico Resultados

Edificio Objeto		
* Demandas	kWh/m ² año	kWh/año
Calefacción	9.8	8801.6
Refrigeración	46.3	41667.0

Edificio Objeto		
Consumos Energía Final	kWh/m ² año	kWh/año
Calefacción	8.9	7969.9
Refrigeración	22.0	19813.2
ACS	4.5	4009.1
Iluminación	35.5	31932.0
Global	70.8	63724.2

Edificio Objeto		
Consumos Energía Primaria No Renovables	kWh/m ² año	kWh/año
Calefacción	17.3	15573.2
Refrigeración	43.0	38715.0
ACS	5.3	4770.8
Iluminación	84.0	75615.0
Global	149.6	134674.0

Edificio Objeto		
Emisiones	kgCO ₂ /m ² año	kgCO ₂ /año
Calefacción	2.9	2610.0
Refrigeración	7.3	6570.0
ACS	1.1	990.0
Iluminación	11.7	10530.0
Global	23.0	20700.0

* Estas demandas son de energía sensible y no incluyen las debidas a la ventilación en los sistemas

Cerrar

En el caso de grandes edificios terciarios:

En este tipo de casos es necesario un paso previo durante el cálculo. Una vez definido el edificio es necesario pulsar el botón "Comenzar exportación" del menú siguiente:


Exportación Calener-GT

Tipo	Mensaje
Mensaje	Comprobando elementos del edificio
Mensaje	Se ha preservado el sistema definido anteriormente en CALENER-GT
	Si ha hecho cambios en el número de espacios del edificio puede haber inutilizado dicha definición
Mensaje	Exportación terminada con éxito
Mensaje	Calculando demanda del edificio en situación convencional
Mensaje	Calculando demanda del edificio en situación convencional finalizado

Comenzar exportación Ir a CALENER-GT Ver resultados Salir

Al final del proceso de exportación, se calcula la demanda del edificio en la situación convencional (notese que para la verificación de la HE1 se ha calculado el edificio con 0,8 renovaciones/hora en los periodos de ocupación).

Al finalizar los cálculos, se debe pulsar el botón "Ir a CALENER-GT", y pulsamos el botón "CALIFICAR". Al finalizar los cálculos aparecerá el mensaje siguiente:

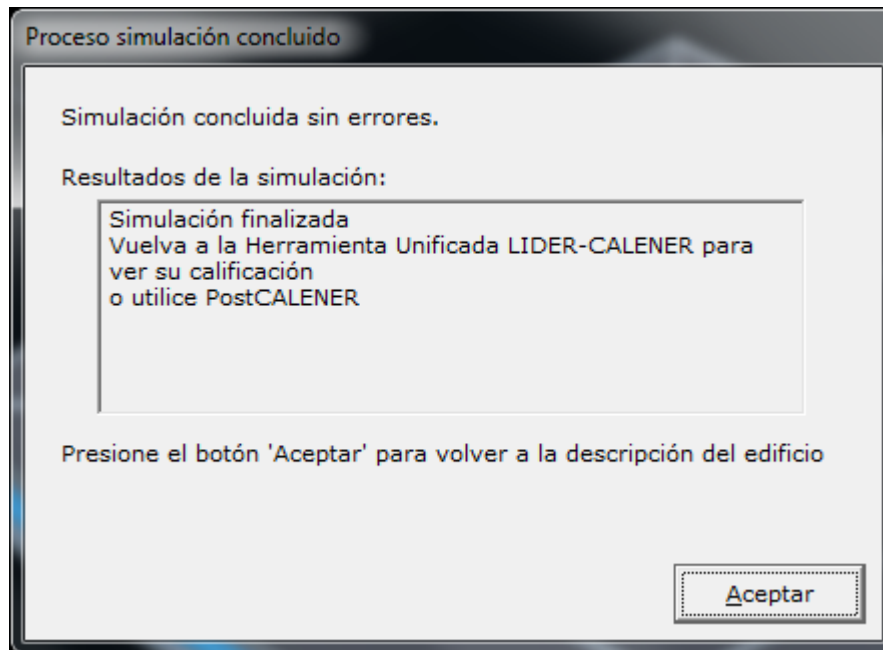

Al volver a la herramienta unificada aparecen las pantallas de resultados como en los modos anteriormente descritos.

Existe una documentación propia para el uso de CALENER-GT.

Del mismo modo que en los casos anteriores se indican las demandas de calefacción y refrigeración, los consumos de energía primaria y final para las instalaciones de climatización (calefacción junto a refrigeración), ACS y totales y las emisiones de CO₂ debidas a las instalaciones de climatización, ACS y totales:

Resultados de demandas, consumos y emisiones

Gráfico Resultados

* Demandas	Edificio Objeto	
	kWh/m ² año	kWh/año
Calefacción	35.0	31526.6
Refrigeración	25.0	22504.6

Consumos Energía Final	Edificio Objeto	
	kWh/m ² año	kWh/año
Climatización	164.5	148059.9
ACS	5.2	4715.4
Iluminación	14.5	13008.3
Global	184.2	165783.5

Consumos Energía Primaria No Renovable	Edificio Objeto	
	kWh/m ² año	kWh/año
Climatización	153.7	138289.8
ACS	10.9	9817.4
Iluminación	30.1	27083.3
Global	194.7	175190.5

Emisiones	Edificio Objeto	
	kgCO ₂ /m ² año	kgCO ₂ /año
Climatización	27.7	24948.3
ACS	2.0	1754.1
Iluminación	5.4	4839.1
Global	35.1	31541.5

* Estas demandas son de energía sensible y no incluyen las debidas a la ventilación en los sistemas

Capítulo

11

11 Verificación HE0


Edificios de nueva construcción o ampliación de edificios existentes, de uso residencial privado:

Una vez obtenido el consumo del edificio mediante la simulación realizada con los programas CALENER, se puede verificar el cumplimiento de la exigencia 2.2.1 de la

CTE
HE-0

sección HE0. Para ello, solo tiene que pulsarse el botón

Se muestra el siguiente resultado para edificios residenciales:

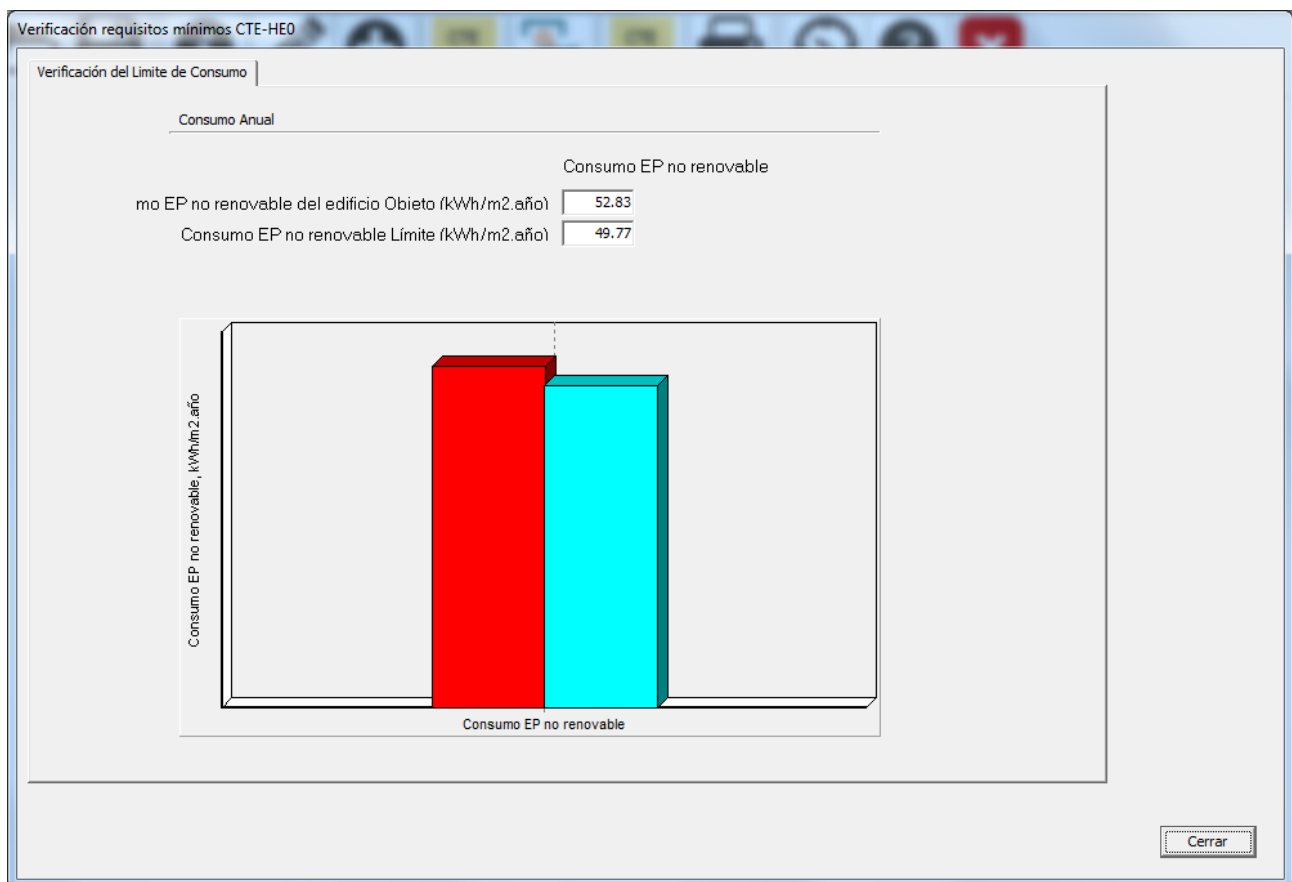


El valor límite se muestra en la barra de la derecha de color azul, mientras que el del edificio objeto se muestra a la izquierda, de color verde si es menor y de color rojo si es mayor que el valor límite.

Edificio de nueva construcción o ampliación de edificios existentes, de uso distinto al residencial privado:

La exigencia del apartado 2.2.2 de la sección HE0 se refiere a la calificación energética B o superior para el indicador de consumo de energía primaria no renovable, según el procedimiento básico para la certificación energética de edificios establecido en el RD

235/2013.

Se muestra el siguiente resultado para edificios terciarios:

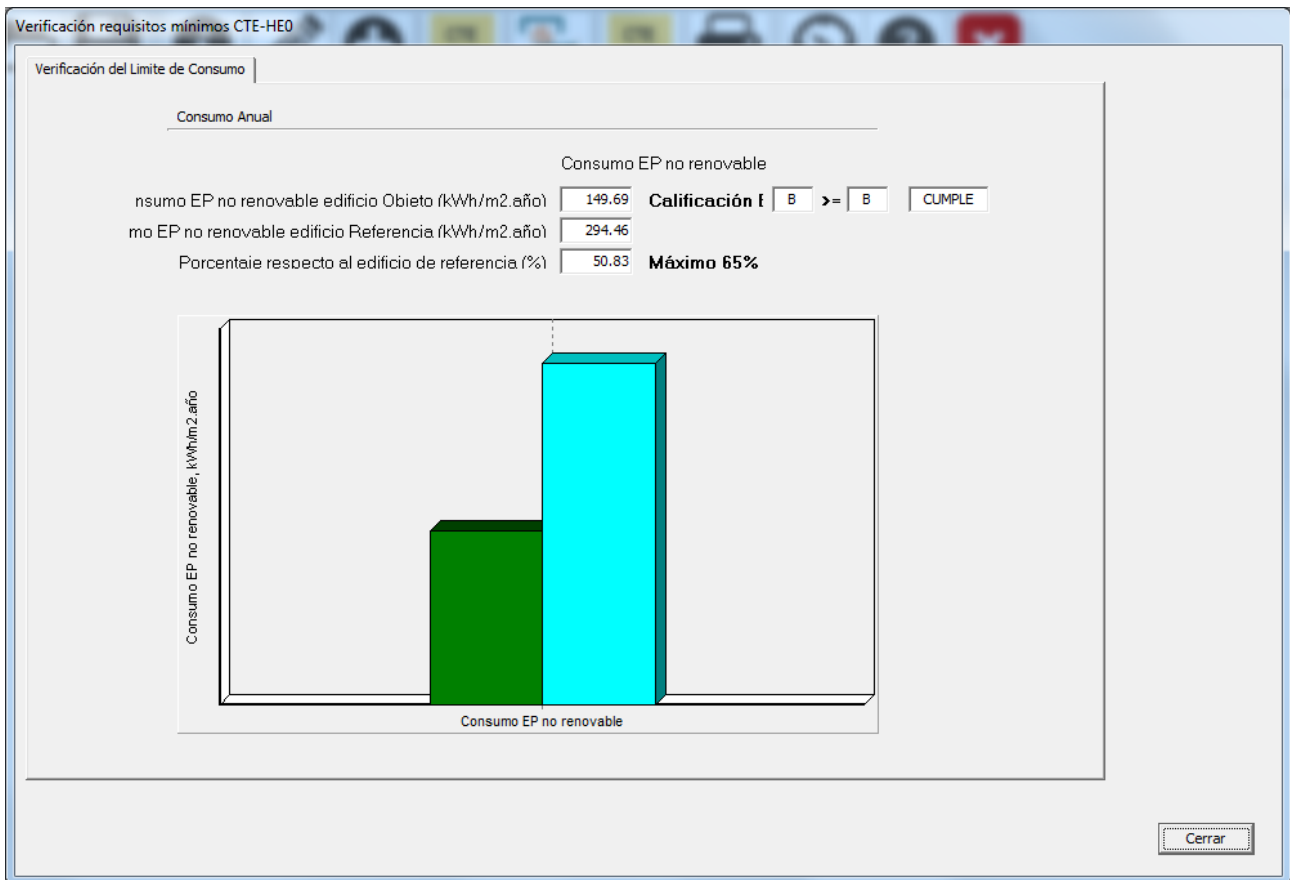

El valor límite se muestra en la barra de la derecha de color azul, mientras que el del edificio objeto se muestra a la izquierda, de color verde si es menor y de color rojo si es mayor que el valor límite.

Capítulo

12

12 Documentación Administrativa



Al pulsar este botón se obtiene un formulario de cumplimentación, que depende del tipo de caso que se esté resolviendo.

Se generan informes de dos tipos:

- El documento de Verificación del CTE-HE0 y HE1.
- El documento de Certificación energética del proyecto.

Además, se genera el archivo XML, cuyo fin es el envío telemático al registro que corresponda (mediante aplicaciones informáticas que habilitarán las comunidades autónomas) y que se encuentra en el subdirectorío "Documentación" del directorio del proyecto del edificio.

Dependiendo del **tipo de proyecto** que se esté desarrollando (residencial o terciario), y de la **definición del caso**, como muestra la imagen siguiente:

Definición del caso

Verificación CTE-HE y Certificación de Eficiencia Energética

Edificio NUEVO

Edificio EXISTENTE: Ampliación

Edificio EXISTENTE: Intervención importante

Edificio EXISTENTE: Cambio de uso característico

Solo Certificación de Eficiencia Energética

Edificio EXISTENTE: Solo Certificación

El modelo de Certificado de eficiencia energética de edificios es un modelo único, independiente del edificio que se trate (aunque para edificios terciarios se muestran valores relativos a la iluminación y para residenciales no) y donde tampoco se distingue si el proyecto es un edificio nuevo o existente, y puede consultarse en la página web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en el apartado de Registro de documentos reconocidos: Normativa y modelos de utilización_Modelo de Certificado de Eficiencia Energética, en la siguiente dirección:

<http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergética/CertificacionEnergética/DocumentosReconocidos/Paginas/Normativaymodelosdeutilizaci%C3%B3n.aspx>

El Certificado de eficiencia energética de edificios se muestra para los casos de edificios **NUEVOS, EXISTENTES: ampliación, EXISTENTES: cambio de uso característico y EXISTENTES: sólo certificación.**

Por otro lado, en algunos casos también aparece el **INFORME DE VERIFICACIÓN DE**

REQUISITOS DEL CTE-HE0 Y HE1 como se muestra a continuación:

Existen varios modelos en función del tipo de edificio y si es nuevo o existente. A continuación se muestran los tres modelos posibles.

En primer lugar se muestra el Modelo de VERIFICACIÓN para **EDIFICIOS NUEVOS RESIDENCIALES**:

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

Nueva construcción o ampliación, en uso residencial privado

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

Nombre del edificio			
Dirección			
Municipio		Código Postal	
Provincia		Comunidad Autónoma	
Zona climática		Año construcción	
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)			
Referencia/s catastral/es			

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
<input checked="" type="checkbox"/> Edificio de nueva construcción	<input type="checkbox"/> Edificio Existente
<input checked="" type="checkbox"/> Vivienda <input type="checkbox"/> Unifamiliar <input checked="" type="checkbox"/> Bloque <input checked="" type="checkbox"/> Bloque completo <input type="checkbox"/> Vivienda individual	<input type="checkbox"/> Terciario <input type="checkbox"/> Edificio completo <input type="checkbox"/> Local

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:

Nombre y Apellidos		NIF/NIE	
Razón social		NIF	
Domicilio			
Municipio		Código Postal	
Provincia		Comunidad Autónoma	
e-mail:		Teléfono	
Titulación habilitante según normativa vigente			
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:			

Demandas energéticas de calefacción y de refrigeración*

D_{cal}	<input type="text"/>	kWh/m ² año	$D_{cal,lim}$	<input type="text"/>	kWh/m ² año	<input type="text"/>
D_{ref}	<input type="text"/>	kWh/m ² año	$D_{ref,lim}$	<input type="text"/>	kWh/m ² año	<input type="text"/>

Consumo de energía primaria no renovable*

C_{ep}	<input type="text"/>	kWh/m ² año	$C_{ep,lim}$	<input type="text"/>	kWh/m ² año	<input type="text"/>
----------	----------------------	------------------------	--------------	----------------------	------------------------	----------------------

- D_{cal} Demanda energética de calefacción del edificio objeto
- D_{ref} Demanda energética de refrigeración del edificio objeto
- $D_{cal,lim}$ Valor límite para la demanda energética de calefacción según el apartado 2.2.1.1.1 de la sección HE1
- $D_{ref,lim}$ Valor límite para la demanda energética de refrigeración según el apartado 2.2.1.1.1. de la sección HE1
- C_{ep} Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto
- $C_{ep,lim}$ Valor límite para el consumo de energía primaria no renovable según el apartado 2.2.1 de la sección HE0

*Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 2.2.1.1.1 de la sección DB-HE1 y del apartado 2.2.1 de la sección DB-HE0. Se recuerda que otras exigencias de las secciones DB-HE0 y DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así como el resto de las secciones del DB-HE

El técnico abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: ___/___/___

Firma del técnico verificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Registro del Organismo Territorial Competente:


Fecha
Ref. Catastral

ANEXO I DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable (m ²)	
----------------------------------------	--

Imagen del edificio	Plano de situación
	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie (m ²)	Transmitancia (W/m ² K)	Modo de obtención

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie (m ²)	Transmitancia (W/m ² K)	Factor Solar	Modo de obtención transmitancia	Modo de obtención factor solar

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal (kW)	Rendimiento Estacional (%)	Tipo de Energía	Modo de obtención

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia Nominal (kW)	Rendimiento Estacional (%)	Tipo energía	Modo de obtención

Fecha
Ref. Catastral

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia Nominal (kW)	Rendimiento Estacional (%)	Tipo energía	Modo de obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre	Tipo	Potencia Nominal (kW)	Rendimiento Estacional (%)	Tipo energía	Modo de obtención

Por otro lado, el Modelo de VERIFICACIÓN para **EDIFICIOS NUEVOS TERCIARIOS**:

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

Nueva construcción o ampliación, en usos distintos al residencial

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

Nombre del edificio			
Dirección			
Municipio		Código Postal	
Provincia		Comunidad Autónoma	
Zona climática		Año construcción	
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)			
Referencia/s catastral/es			

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
<input type="checkbox"/> Edificio de nueva construcción	<input checked="" type="checkbox"/> Edificio Existente
<input type="checkbox"/> Vivienda <input type="checkbox"/> Unifamiliar <input type="checkbox"/> Bloque <input type="checkbox"/> Bloque completo <input type="checkbox"/> Vivienda individual	<input checked="" type="checkbox"/> Terciario <input checked="" type="checkbox"/> Edificio completo <input type="checkbox"/> Local

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:

Nombre y Apellidos		NIF/NIE	
Razón social		NIF	
Domicilio			
Municipio		Código Postal	
Provincia		Comunidad Autónoma	
e-mail:		Teléfono	
Titulación habilitante según normativa vigente			
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:			

Porcentaje de ahorro sobre la demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración para 0,80 ren/h**

Ahorro alcanzado (%)	<input type="text"/>	Ahorro mínimo (%)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sí cumple
$D_{ca}(0,80),O$	<input type="text"/> kWh/m ² año	$D_{ca}(0,80),R$	<input type="text"/> kWh/m ² año	
$D_{ref}(0,80),O$	<input type="text"/> kWh/m ² año	$D_{ref}(0,80),R$	<input type="text"/> kWh/m ² año	
$D_{G}(0,80),O$	<input type="text"/> kWh/m ² año	$D_{G}(0,80),R$	<input type="text"/> kWh/m ² año	

Consumo de energía primaria no renovable**

Calificación (C_{ep})	<input type="text"/>	Calificación mínima (C_{ep})	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sí cumple
C_{ep}	<input type="text"/> kWh/m ² año	$C_{ep,B-C}$	<input type="text"/> kWh/m ² año	

Ahorro mínimo: Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia según la tabla 2.2 del apartado 2.2.1.1.2 de la sección HE1

$D_{ca}(0,80),O$	Demanda energética de calefacción del edificio objeto para 0,80 ren/hora
$D_{ref}(0,80),O$	Demanda energética de refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h
$D_{G}(0,80),O$	Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h
$D_{ca}(0,80),R$	Demanda energética de calefacción del edificio de referencia para 0,80 ren/hora
$D_{ref}(0,80),R$	Demanda energética de refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h
$D_{G}(0,80),R$	Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h

Fecha

Ref. Catastral

C_{ep} Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto
 $C_{ep,B-C}$ Valor máximo de consumo de energía primaria no renovable para la clase B

*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de calefacción (Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios situados en territorio peninsular es $DG = Dcal + 0,70 \cdot Dref$ mientras que en territorio extrapeninsular es $DG = Dcal + 0,85 \cdot Dref$.

**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 2.2.1.1.2 de la sección DB-HE1. Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así como el resto de las secciones del DB-HE

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: ___/___/___

Firma del técnico verificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.



Registro del Organo Territorial Competente:

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable (m ²)	
Imagen del edificio	Plano de situación
	

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie (m ²)	Transmitancia (W/m ² K)	Modo de obtención

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie (m ²)	Transmitancia (W/m ² K)	Factor Solar	Modo de obtención transmitancia	Modo de obtención factor solar

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal (kW)	Rendimiento Estacional (%)	Tipo de Energía	Modo de obtención

Fecha
Ref. Catastral

Generadores de calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia Nominal (kW)	Rendimiento Estacional (%)	Tipo energía	Modo de obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre	Tipo	Potencia Nominal (kW)	Rendimiento Estacional (%)	Tipo energía	Modo de obtención

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio	Potencia instalada (W/m²)	VEEI (W/m²100lux)	Iluminancia media (lux)

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio	Superficie (m²)	Perfil de uso

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio	Superficie (m ²)	Perfil de uso

Y finalmente, el Modelo de VERIFICACIÓN para **EDIFICIOS EXISTENTES**:

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

Intervenciones en edificios existentes con renovación de más del 25% envolvente (independientemente de su uso), o con cambio de uso característico

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

Nombre del edificio			
Dirección			
Municipio		Código Postal	
Provincia		Comunidad Autónoma	
Zona climática		Año construcción	
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)			
Referencia/s catastral/es			

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
<input checked="" type="checkbox"/> Edificio de nueva construcción	<input type="checkbox"/> Edificio Existente
<input checked="" type="checkbox"/> Vivienda <input checked="" type="checkbox"/> Unifamiliar <input type="checkbox"/> Bloque <input type="checkbox"/> Bloque completo <input type="checkbox"/> Vivienda individual	<input type="checkbox"/> Terciario <input type="checkbox"/> Edificio completo <input type="checkbox"/> Local

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:

Nombre y Apellidos		NIF/NIE	
Razón social		NIF	
Domicilio			
Municipio		Código Postal	
Provincia		Comunidad Autónoma	
e-mail:		Teléfono	
Titulación habilitante según normativa vigente			
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:			

Demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración**

$D_{G,O}$	<input type="text"/>	kWh/m ² año	$D_{G,R}$	<input type="text"/>	kWh/m ² año	<input type="button" value="Sí cumple"/>
$D_{cal,O}$	<input type="text"/>	kWh/m ² año	$D_{cal,R}$	<input type="text"/>	kWh/m ² año	
$D_{ref,O}$	<input type="text"/>	kWh/m ² año	$D_{ref,R}$	<input type="text"/>	kWh/m ² año	

$D_{G,O}$ Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto
 $D_{G,R}$ Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia
 $D_{cal,O}$ Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia
 $D_{ref,O}$ Demanda energética de refrigeración del edificio objeto
 $D_{cal,R}$ Demanda energética de calefacción del edificio de referencia
 $D_{ref,R}$ Demanda energética de refrigeración del edificio de referencia

*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de calefacción (D_{cal}) y la demanda energética de refrigeración (D_{ref}). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios situados en territorio peninsular es $DG = D_{cal} + 0,70 \cdot D_{ref}$ mientras que en territorio extrapeninsular es $DG = D_{cal} + 0,85 \cdot D_{ref}$.

**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de la exigencia del punto 2 del apartado 2.2.2.1 de la sección DB-HE1. Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así como el resto de las secciones del DB-HE.

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: __/__/__

Firma del técnico verificador:

Anexo I. *Descripción de las características energéticas del edificio.*


Registro del Organismo Territorial Competente:

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable (m ²)	
Imagen del edificio	Plano de situación
	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie (m ²)	Transmitancia (W/m ² K)	Modo de obtención

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie (m ²)	Transmitancia (W/m ² K)	Factor Solar	Modo de obtención transmitancia	Modo de obtención factor solar

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal (kW)	Rendimiento Estacional (%)	Tipo de Energía	Modo de obtención

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia Nominal (kW)	Rendimiento Estacional (%)	Tipo energía	Modo de obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre	Tipo	Potencia Nominal	Rendimiento Estacional (%)	Tipo energía	Modo de obtención

Se muestra la información en el visor del usuario para archivos de formato PDF, para ser impreso o guardado en el ordenador del usuario.

Capítulo


13

13 Acerca de ...



Al pulsar este botón se proporciona información acerca del programa.

Como muestra la figura siguiente, con el botón inferior se puede comprobar si existen actualizaciones para la herramienta.

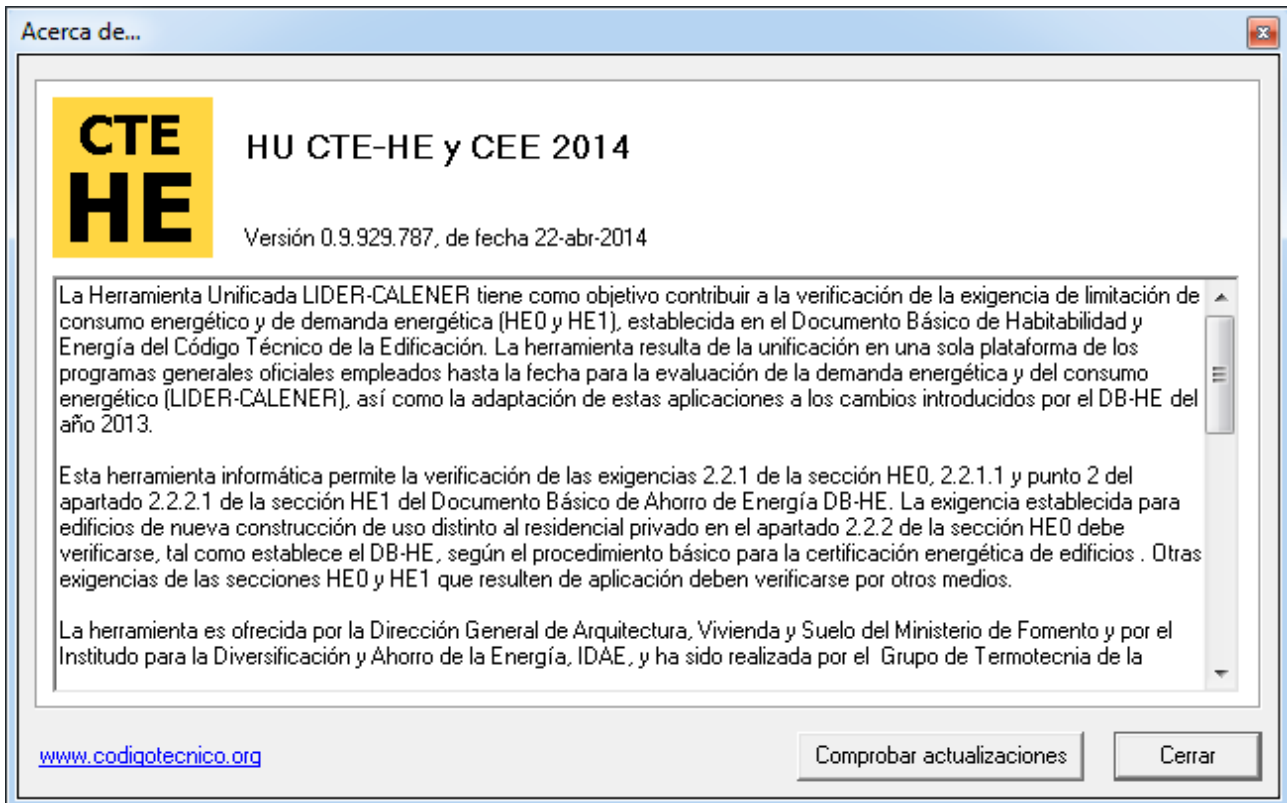

En caso afirmativo, se debe acceder para la descarga a la página web oficial del Código Técnico de la Edificación a la que se incluye enlace.



La actualización debe hacerse con la herramienta previamente cerrada.



El programa realiza de forma periódica comprobaciones sobre la última versión disponible y avisa cuando se detecte una más reciente.

Capítulo

14

14 Preguntas Frecuentes

Quando he terminado de definir el edificio y pulso el botón calcular, se produce un error que el programa no asocia a ninguna causa conocida (ACCESS VIOLATION, FLOATING POINT ERROR, etc.), o simplemente no se muestran los resultados, o evidentemente no son correctos. ¿Qué puedo hacer?

Si al crear una nueva planta creo un espacio igual a la planta, ¿puedo crear los espacios con el botón crear espacios?

¿Como hago para definir como adiabáticos los cerramientos que limitan verticalmente la planta que se repite?

Al crear un espacio tipo desván con un alero sobre unos espacios inferiores sobre los que sobresale no se crea correctamente el cerramiento exterior perimetral, sino uno que cubre la totalidad del desván. ¿Cómo puedo solucionarlo?

Al definir una ventana sobre una cubierta que ha sido triangulada automática o manualmente por no ser plana, se muestra en la representación sólo una parte de la misma. ¿Qué ha pasado?

Una vez hecha una torre, no veo cómo trasladarla a la posición de la otra que es igual y montar el conjunto de la manzana.

Cada vez que se llama al programa aparece un mensaje: "la librería está corrupta".

He introducido el edificio de la siguiente figura; con las dos primeras plantas no hay ningún problema, pero tras copiar la segunda planta tres veces, no puedo realizar la simulación. No sé si es un problema de mi ordenador o de mi versión de la Herramienta Unificada.

Me gustaría saber si la división de espacios se realiza en función de:

También quisiera conocer para qué defino en la Herramienta Unificada los espacios correspondientes a los plenums, debido a que no les doy la altura a la que están situados. ¿Se la tendría que dar en la Herramienta Unificada?

Creo que tengo problemas con los forjados. Resulta que la última planta tiene menos superficie que la penúltima; con lo que, parte del techo de la penúltima (quinta) es cubierta. Pero al decirle al programa que haga los forjados automáticos, no reconoce que hay una parte que dá al exterior y otra a la planta superior. Teóricamente, el forjado automático debería hacerlo así, ¿no?

Quando las plantas no son exactamente iguales, el programa no entiende que la planta superior tiene una planta anterior y por lo tanto no crea los forjados interiores correspondientes.

La Herramienta Unificada no me deja poner ventanas en la cubierta. ¿Es una limitación intencionada del programa?

Hemos creado una planta de un edificio de viviendas, a base de un polígono que marca u

En un espacio igual a la planta y una serie de líneas auxiliares que hemos empleado como base para la definición de subespacios. Procedemos a continuación a la definición de los cerramientos y el programa nos da un "Error floating point división by zero". Si guardamos el fichero recuperamos el proyecto con los cerramientos exteriores correctamente generados, pero la Herramienta Unificada no ha generado ninguna de las particiones interiores. ¿Qué ocurre?

La definición de los forjados de suelo y techo se definen después, ¿no es así?

No es necesario definir una cubierta adicional, si se define el forjado como techo que separe con el exterior ¿Es esto cierto?

¿Podemos definir el techo de algún subespacio distinto al del resto? (Por ejemplo, para poner una claraboya)

Estoy intentando introducir un edificio de viviendas y estoy teniendo bastantes problemas. Como siempre, la metodología de trabajo que utilizo es hacer una planta y simularla para comprobar que todo está correcto y que no hay ningún problema. (Siempre es más fácil identificar un problema en una planta que en cinco plantas, ¿no?). Así que en la primera planta, no me deja llevar a cabo la simulación porque dice que ha habido "un error inesperado".

En la importación de planos .DXF, algunas líneas se pierden en el proceso, y aparecen objetos fuera de la planta, a cierta distancia de ella. Entonces: ¿Es posible recuperar las entidades (líneas, ...) perdidas?

¿Cómo podemos borrar las entidades que aparecen a distancia de la planta? (Pues cuando pedimos una "Vista de Planta" nos aparece la planta real del edificio y los objetos "lejanos" que no estaban en el archivo .DXF

¿Existe alguna tecla "Undo"?

Al realizar un cálculo nos hemos encontrado con la notación NAN en algunas casillas. Su ponemos que no ha podido realizar el cálculo pedido, pero no sabemos cual es la causa de que no pueda realizarlo. ¿Existe algún listado de errores que da el programa para que podamos saber de qué tipo de error se trata?

La Herramienta Unificada ¿detecta si algún cerramiento no ha sido definido, o si le falta algún dato para realizar los cálculos, y pide esa información?

El edificio que estoy evaluando tiene varias plantas, sobre un sótano donde hay un garaje. ¿Para evaluar si el edificio satisface los requerimientos del DB-HE1 he de considerar el garaje también o con especificar que el forjado suelo de la planta baja está en contacto con otro espacio es suficiente?

Si quisiese crear un cerramiento vertical exterior con una inclinación debido a que el área de la planta baja es más grande que el de la planta primera ¿cómo lo debería hacer?

Tengo un plano de unas oficinas y en el sótano he considerado dos espacios: uno correspondiente a lo que es la propia oficina (acondicionado) y otro en el que están las escaleras y una pequeña habitación donde están los cuadros eléctricos. ¿Este hueco lo considero no acondicionado o no habitado?

Cuando pido que el programa cree los cerramientos, en la línea que separa los dos espacios me crea 2 cerramientos, cuando yo lo que necesito es un único cerramiento ¿Lo elimino y ya está, o he de definir la construcción de los dos cerramientos, cuando yo sólo tengo una única pared? El resto de los cerramientos exteriores los he considerado en contacto con el terreno.

Después de hacer los forjados en el sótano, pongo un suelo en contacto con el terreno y en la siguiente planta intento realizar los forjados de manera automática y el programa me dá un error y no me deja continuar ¿A qué puede ser debido?

Cuando indico las cotas de las plantas, ¿he de proporcionar las que vienen en los planos o quito la altura de los falsos techos? ¿luego tendría que considerar en la composición del suelo de la planta siguiente este espacio del falso techo?

¿Por qué tengo que definir líneas auxiliares 3D para definir un elemento de la envolvente térmica del edificio que no es rectangular, si tengo vértices en la planta superior que me servirían para definirlo? La aplicación no me deja utilizar los vértices de la planta superior.

¿Cómo se define un patio inglés?

Pregunta:

Cuando he terminado de definir el edificio y pulso el botón calcular, se produce un error que el programa no asocia a ninguna causa conocida (ACCESS VIOLATION, FLOATING POINT ERROR, etc.), o simplemente no se muestran los resultados, o evidentemente no son correctos ¿Qué puedo hacer?

Respuesta:

Ha de reportar el error al centro de atención al usuario, indicando la versión del programa que está utilizando, la versión del sistema operativo y adjuntando el archivo .CTEHEXML de definición del edificio que causa el error. Si el error es debido a un problema en el programa se incluirá su corrección en la siguiente revisión que se publique.

Nota: *Los resultados obtenidos a partir de este momento son incorrectos y deben ignorarse.

Pregunta:

Si al crear una nueva planta creo un espacio igual a la planta, ¿puedo crear los espacios con el botón crear espacios?

Respuesta:

No. No puede hacerse porque ello produce una superposición de los espacios que se van creando con el originalmente creado. Los espacios no pueden solaparse en la planta. Es un error muy difícil de detectar una vez terminada la definición del edificio. Excepto al comprobar los resultados en que se verá que la planta tiene mayor superficie de la que debía, por la duplicidad de los espacios.

Este error, entra dentro de la problemática ¿lo que se vé es lo que se calcula? ya que aparentemente el edificio es correcto, y puede calcularse sin errores, pero es claramente erróneo.

Pregunta:

¿Como hago para definir como adiabáticos los cerramientos que limitan verticalmente la planta que se repite?

Respuesta:

La planta que se repite no debe estar en contacto con ninguna. Debe tener como planta anterior la que esté inmediatamente debajo del grupo de plantas que representa; debe ser la planta anterior de la siguiente por encima del grupo que representa. En esas condiciones si se crean los forjados automáticamente, se crearán cerramientos interiores adiabáticos (con la construcción asignada por defecto) tanto a la planta que se repite como a la que queda por debajo del grupo. Al definir la primera planta diferente por encima del grupo, y crear los forjados adiabáticos, se crean los forjados interiores adiabáticos.

Pregunta:

Al crear un espacio tipo desván con un alero sobre unos espacios inferiores sobre los que


sobresale no se crea correctamente el cerramiento exterior perimetral, sino uno que cubre la totalidad del desván. ¿Cómo puedo solucionarlo?

Respuesta:


En efecto, cuando un espacio sobresale por todo su perímetro de uno o más espacios interiores y se crean los forjados automáticamente, se calculan automáticamente los polígonos intersección entre los espacios inferiores y los superiores. Para el alero se genera un polígono que tiene un hueco, lo cual no es aceptado por el programa, de modo que se ignora el hueco y se crea una partición horizontal incorrecta.

La mejor forma de evitarlo es dividir manualmente ese polígono en varios como se muestra en las siguientes figuras:

Eliminar el cerramiento exterior horizontal que cubre la totalidad del espacio, quedando a la vista el que se ha generado para la parte interior:

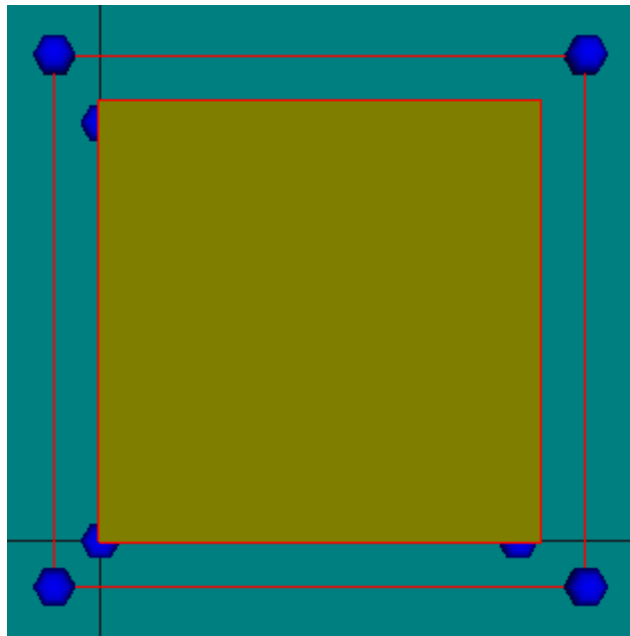

Definir manualmente las particiones horizontales del alero:

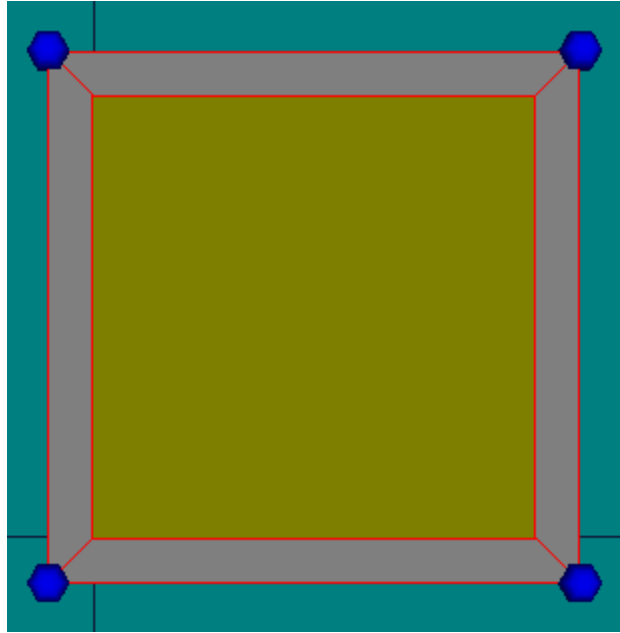


Atención al sentido del recorrido de los vértices de los polígonos: al ser horizontales exteriores con la cara exterior hacia abajo deben recorrerse en el sentido de las agujas del reloj

Pregunta:


Al definir una ventana sobre una cubierta que ha sido triangulada automática o manualmente por no ser plana, se muestra en la representación sólo una parte de la misma. ¿Qué ha pasado?

Respuesta:

El programa representa sólo la parte visible de la ventana: al no ser plana la cubierta, uno de los triángulos se eleva ligeramente sobre el otro, ocultando parte de la ventana:

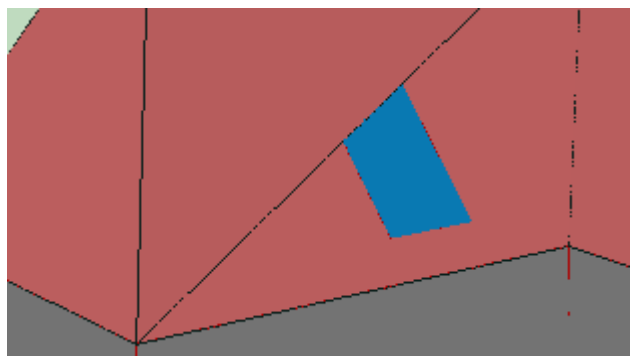

Ello no es ningún problema, más que visual, al estar la ventana correctamente definida, como puede confirmarse haciendo transparente la representación:

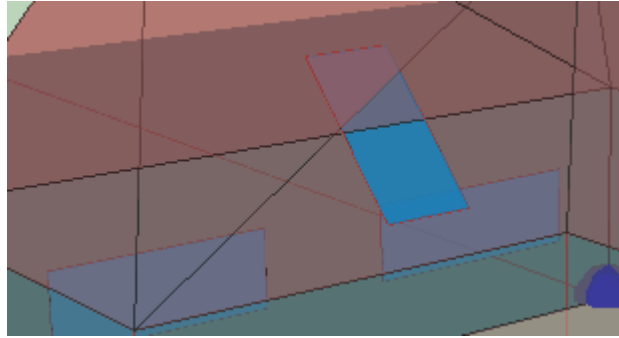**Pregunta:**

Estamos aplicando el programa a una manzana con dos torres sobre un garaje en sótano común, una planta baja (PB) por torre de locales comerciales, 5 plantas de viviendas de 4 viviendas por planta y torre y una planta ático con dos viviendas por torre; total 22 viviendas por torre. Con el programa, si definimos la PB y luego las plantas de viviendas (son diferentes), al ensamblarlas no podemos hacer coincidir la PB en verticalidad con las plantas de viviendas. Una vez montadas las plantas de viviendas, si cambio a una de ellas p.e. la altura, el resto no se posicionan con la nueva altura.

Respuesta:

Es cierto, la altura no es relativa a la de la última planta sino absoluta. Las cotas de cada planta hay que definir las en el momento de su creación. Por defecto aparecen encima de la anterior, pero el programa calcula la altura que le corresponde en el momento de definirla.

Pregunta:

Una vez hecha una torre, no veo cómo trasladarla a la posición de la otra que es igual y montar el conjunto de la manzana.

Respuesta:

No se puede trasladar. Hay que definirla independientemente de la otra. Esto se puede hacer de muchas maneras: cada planta puede contener las dos partes inconexas correspondientes a cada torre, o se pueden definir plantas diferentes para cada parte. En realidad cada planta no es más que una agrupación de espacios.

Pregunta:


Cada vez que se llama a la Herramienta Unificada aparece un mensaje: "la librería está corrupta".

Respuesta:

Las librerías originales de la aplicación están protegidas contra cambios por parte del usuario. Si se ha modificado algún archivo aparece ese mensaje de error. Hay que reinstalar la aplicación.

Pregunta:

He introducido el edificio de la siguiente figura; con las dos primeras plantas no hay ningún problema, pero tras copiar la segunda planta tres veces, no puedo realizar la simulación. No sé si es un problema de mi ordenador o de mi versión de la Herramienta Unificada.

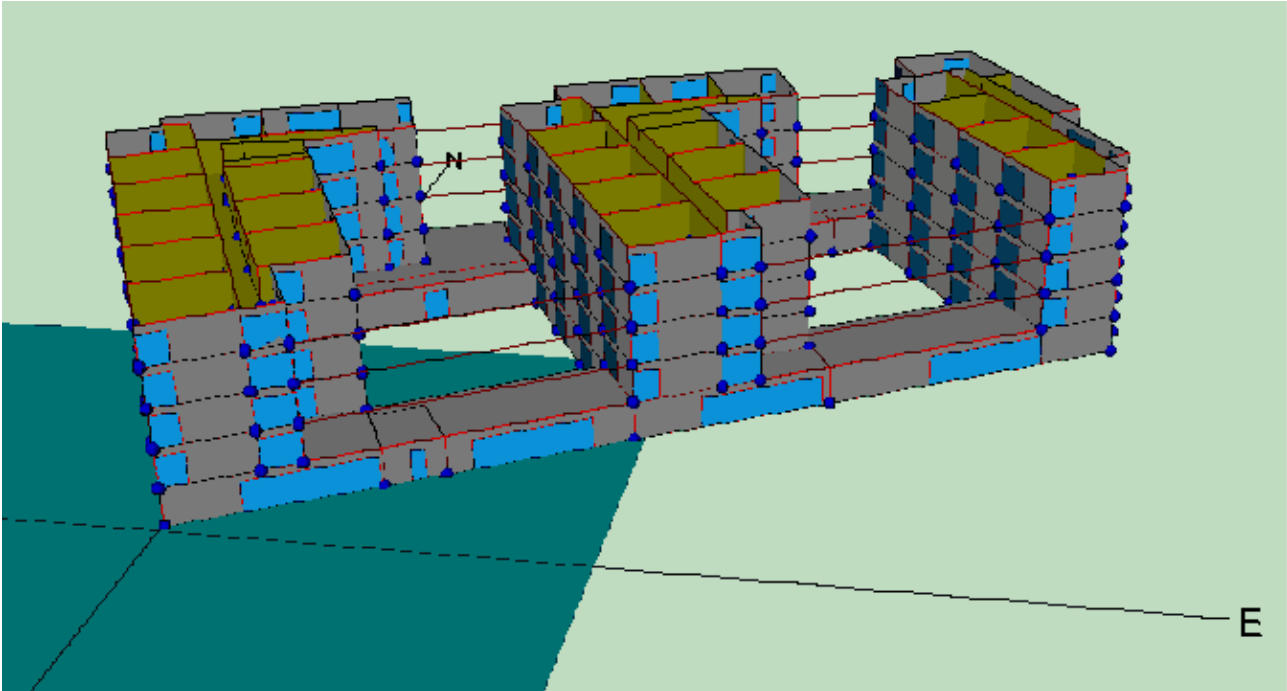**Respuesta:**

El edificio es muy complejo por el número de espacios resultantes, en total 105. Con el tiempo de cálculo que necesita el programa es previsible que tarde bastante en calcularlo.

En cuanto a cómo calcularlo, para un bloque de viviendas debe definirse el conjunto, pero en cualquier caso, las plantas iguales se pueden simplificar, introduciendo un multiplicador, que aparece en la Herramienta Unificada. En este caso se podría probar a definir sólo las plantas bajas y la primera planta de cada torre. Después una planta más (una de las intermedias) y encima la última planta. La planta penúltima se diría, en la Herramienta Unificada, que está repetida n veces... así se podrían ahorrar unos cuantos espacios. La planta que se repite debe ser adiabática en dirección vertical.

Pregunta:

Me gustaría saber si la división de espacios se realiza en función de:

- Distintas cargas térmicas;
- Distintas formas de acondicionamiento;
- Distintos horarios de climatización;
- O todas a la vez.

También quisiera conocer para qué defino en la Herramienta Unificada los espacios

correspondientes a los plenums, debido a que no les doy la altura a la que están situados. ¿Se la tendría que dar en la Herramienta Unificada?

Respuesta:

La división del cálculo tradicional de cargas térmicas es perfectamente válida. Se agrupan los espacios con idénticas características funcionales que son abastecidos por el mismo sistema de acondicionamiento.

En cuanto a los plenums, no aparecen claramente definidos en la reglamentación.

Se tienen al menos tres posibilidades:

1. Ignorar su presencia y añadir el volumen que ocupan al espacio a que pertenecen;
2. Definir un forjado que incluye una cámara de aire de la altura del plenum, estimando adecuadamente la resistencia de la cámara;
3. Definir un espacio de las características constructivas del plenum encima del espacio principal, incluyendo la posibilidad de que el plenum se sitúe sobre varios espacios.

Lo más cómodo, y lo que se recomienda, es optar por la primera opción.

Pregunta:

Creo que tengo problemas con los forjados. Resulta que la última planta tiene menos superficie que la penúltima; con lo que, parte del techo de la penúltima (quinta) es cubierta. Pero al decirle al programa que haga los forjados automáticos, no reconoce que hay una parte que da al exterior y otra a la planta superior. Teóricamente, el forjado automático debería hacerlo así, ¿no?

Respuesta:

Sí; además funciona siempre bien: se han hecho multitud de pruebas, por ser un paso crítico en el programa. Si no ha funcionado es que no se ha definido bien la planta anterior a la última. Hay que identificar cuál es la planta anterior a la que se empieza a definir en el momento de crearla (se abre un formulario pequeño que pregunta el nombre de la nueva planta, la cota, la altura de los espacios, la planta anterior, y si se quiere que la planta sea como la anterior o no...)

Pregunta:

Cuando las plantas no son exactamente iguales, el programa no entiende que la planta superior tiene una planta anterior y por lo tanto no crea los forjados interiores correspondientes.

Respuesta:

Esto no se ha observado en las pruebas que se han realizado. Al contrario, cuando no son exactamente iguales (pero se quería que lo fuesen) aparecen problemas con unos cerramientos diminutos creados automáticamente. La respuesta anterior creo que incluye a esta. Por favor compruebe que la planta anterior se ha indicado efectivamente como planta anterior en el formulario de creación de la planta nueva.

Pregunta:

La Herramienta Unificada no me deja poner ventanas en la cubierta ¿Es una limitación

intencionada del programa?

Respuesta:

Sí se pueden definir huecos en las cubiertas. Se ha comprobado en uno de los ejemplos que se incluyen inicialmente con el programa. Pero no se pueden colocar con el botón de situar las ventanas, sino editando el cerramiento y definiendo las coordenadas del hueco "manualmente".

Pregunta:

Hemos creado una planta de un edificio de viviendas, a base de un polígono que marca un espacio igual a la planta y una serie de líneas auxiliares que hemos empleado como base para la definición de subespacios. Procedemos a continuación a la definición de los cerramientos y el programa nos da un "Error floating point división by zero". Si guardamos el fichero recuperamos el proyecto con los cerramientos exteriores correctamente generados, pero la Herramienta Unificada no ha generado ninguna de las particiones interiores. ¿Qué ocurre?

Respuesta:

No se ha conseguido reproducir el error. El procedimiento que indica es el correcto. No debe dar ningún mensaje de error. Preste atención al estado de los botones. Sólo el que se quiere utilizar debe estar activo (excepto cuando es el programa quien los muestra pisados, como ocurre en algunas ocasiones). En particular, los tres botones de la barra de la parte superior que aparece a la derecha del árbol, deben estar arriba para que el programa funcione con normalidad.

Pregunta:

La definición de los forjados de suelo y techo se definen después, ¿no es así?

Respuesta:

Normalmente el edificio se define de abajo a arriba: primero los espacios, a continuación los suelos, después los cerramientos verticales, las ventanas y seguidamente la siguiente planta. Los techos/suelos de la entreplanta se deberían poder definir automáticamente la mayoría de las veces, después de definir los espacios de la nueva planta. Para la última planta se termina definiendo los techos.

Pregunta:

No es necesario definir una cubierta adicional, si se define el forjado como techo que separa con el exterior ¿Es esto cierto?

Respuesta:

Sí es cierto, no hay que definir otra cubierta (se entiende que se refiere a una nueva planta).

Pregunta:


¿Podemos definir el techo de algún subespacio distinto al del resto? (Por ejemplo, para poner una claraboya)

Respuesta:

Una claraboya es una ventana del cerramiento horizontal (o inclinado) de la última planta. No se necesita ningún espacio adicional para definirlo.

Pregunta:

Estoy intentando introducir un edificio de viviendas y estoy teniendo bastantes problemas. Como siempre, la metodología de trabajo que utilizo es hacer una planta y simularla para comprobar que todo está correcto y que no hay ningún problema. (Siempre es más fácil identificar un problema en una planta que en cinco plantas, ¿no?). Así que en la primera planta, no me deja llevar a cabo la simulación porque dice que ha habido "un error inesperado".

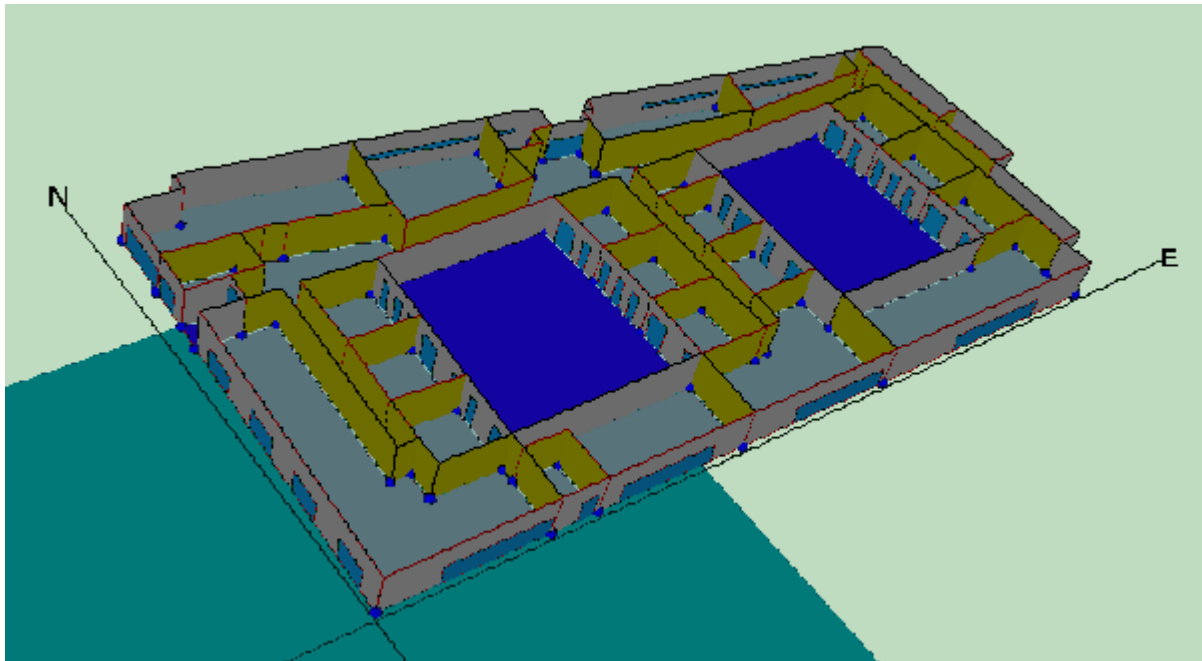

Respuesta:

Las plantas no tienen que ser detalladas. Sólo se necesitan para posicionar los polígonos de los espacios, pero ni siquiera eso es obligatorio (en una ocasión nos enviaron un edificio en que las plantas eran polígonos de 1x1 m, y los espacios estaban perfectamente colocados).

Otro problema es que hay un espacio que no tiene suelo ni techo. En esas condiciones el programa da un error en el cálculo de los factores de ponderación específicos del edificio, porque divide entre el área del suelo, que tiene valor nulo... el error es inesperado, porque nunca pensamos en definir un espacio sin suelo o sin techo.

Pregunta:

En la importación de planos .DXF, algunas líneas se pierden en el proceso, y aparecen objetos fuera de la planta, a cierta distancia de ella. Entonces: ¿Es posible recuperar las entidades (líneas, ...) perdidas?

Respuesta:

Si las entidades no se leen, no se pueden recuperar. El programa carga todos los objetos que encuentra excepto algunos módulos y los objetos definidos por polilíneas. Pero no se puede asegurar que se carguen todos los que existan en un archivo .DXF al no haber establecido unas especificaciones de dibujo que permitan estar seguros de que no hay objetos "inesperados". Una opción muy recomendable que algunos usuarios emplean es la creación de un plano .DXF con un esquema simplificado del edificio que es el que se utiliza como plantilla.

Pregunta:

¿Cómo podemos borrar las entidades que aparecen a distancia de la planta? (Pues cuando pedimos una "Vista de Planta" nos aparece la planta real del edificio y los objetos "lejanos" que no estaban en el archivo .DXF.

Respuesta:

En el momento de la carga del plano se permite seleccionar las entidades, capas, que se quieren visualizar.

Pregunta:

¿Existe alguna tecla "Undo"?

Respuesta:

No. Es una opción que no se ha contemplado en el diseño del programa. Se recomienda guardar el trabajo cada poco tiempo. Como mínimo tras finalizar cada planta, o cada espacio, si la complejidad del edificio así lo aconseja.

Pregunta:

Al realizar un cálculo nos hemos encontrado con la notación NAN en algunas casillas. Suponemos que no ha podido realizar el cálculo pedido, pero no sabemos cual es la causa de que no pueda realizarlo. ¿Existe algún listado de errores que dá el programa para que podamos saber de qué tipo de error se trata?

Respuesta:

El programa controla la mayoría de los errores que se producen, muchos de los cuales derivan de una definición geométrica incorrecta.

Pregunta:

La Herramienta Unificada ¿detecta si algún cerramiento no ha sido definido, o si le falta algún dato para realizar los cálculos, y pide esa información?

Respuesta:

Sólo de forma muy general, si no se ha asignado la construcción de algún elemento emite un mensaje de error.

Pregunta:

El edificio que estoy evaluando tiene varias plantas, sobre un sótano donde hay un garaje. ¿Para evaluar si el edificio satisface los requerimientos del DB-HE1 he de considerar el garaje también o con especificar que el forjado suelo de la planta baja está en contacto con otro espacio es suficiente?

Respuesta:

Sí; se debe definir el garaje y decir que es un espacio no habitable, si el edificio es de viviendas, o no acondicionado, en el caso de edificios terciarios. Igual si fuese un vacío sanitario, pero se especificaría siempre como un espacio no habitable, con el nivel de ventilación que le correspondiese.

Pregunta:

Si quisiese crear un cerramiento vertical exterior con una inclinación debido a que el área de la planta baja es más grande que el de la planta primera ¿cómo lo debería hacer?

Respuesta:

Véase la sección del manual del usuario dedicada a los cerramientos especiales en "Definición del Edificio".

Pregunta:

Tengo un plano de unas oficinas y en el sótano he considerado dos espacios: uno correspondiente a lo que es la propia oficina (acondicionado) y otro en el que están las escaleras y una pequeña habitación donde están los cuadros eléctricos ¿Este hueco lo considero no acondicionado o no habitado?

Respuesta:

Si se trata de un edificio terciario, ese pequeño espacio debería ser considerado no acondicionado; con ello el programa le asignará unas cargas internas que no serán las reales, pero es la única forma de resolverlo.

Pregunta:

Cuando pido que el programa cree los cerramientos, en la línea que separa los dos espacios me crea 2 cerramientos, cuando yo lo que necesito es un único cerramiento ¿Lo elimino y ya está, o he de definir la construcción de los dos cerramientos, cuando yo sólo tengo una única pared? El resto de los cerramientos exteriores los he considerado en contacto con el terreno.

Respuesta:

Si el programa genera dos cerramientos es porque hay dos líneas muy cercanas. Este es un error típico de los edificios definidos con versiones anteriores del programa. La solución está en eliminar uno de los espacios que tienen esa "doble línea" común y volverlo a construir correctamente. Otra posibilidad es haber saltado algún vértice en la definición manual de los espacios.

Pregunta:

Después de hacer los forjados en el sótano, pongo un suelo en contacto con el terreno y en la siguiente planta intento realizar los forjados de manera automática y el programa me da un error y no me deja continuar ¿A que puede ser debido?

Respuesta:

Lo más probable es que no se haya indicado que la planta anterior a la primera es el sótano, o que la suma de la cota del sótano más su altura no sea igual a la cota de la primera planta.

Pregunta:

Cuando indico las cotas de las plantas, ¿he de proporcionar las que vienen en los planos o quito la altura de los falsos techos? ¿luego tendría que considerar en la composición del suelo de la planta siguiente este espacio del falso techo?

Respuesta:


El tamaño de los falsos techos es calculado por el programa, y es descontado de la altura de los espacios, que debe ser la distancia entre las partes superiores de los forjados. La definición de la partición horizontal puede incluir el espacio del falso techo (véase otra pregunta sobre los plenums).

Pregunta:


¿Por qué tengo que definir líneas auxiliares 3D para definir un elemento de la envolvente térmica del edificio que no es rectangular, si tengo vértices en la planta superior que me servirían para definirlo? La aplicación no me deja utilizar los vértices de la planta superior.

Respuesta:


La aplicación asocia los elementos a alguna de las plantas, y no permite utilizar vértices que no sean de la planta elegida. En el ejemplo que sigue, las plantas son rectangulares pero están desplazadas una respecto a la otra. Se asociará el cerramiento exterior a la planta inferior. Los vértices aparentemente disponibles son los que se muestran:

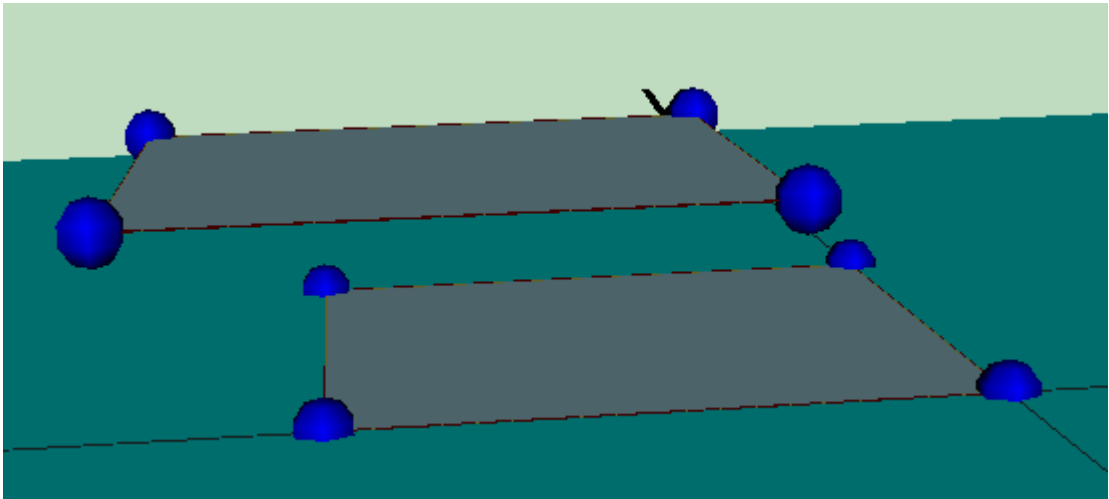


Sin embargo al pulsar el botón de los elementos singulares aparecen otros vértices que corresponden a los de coronación de los supuestos cerramientos verticales y rectangulares de la planta inferior:

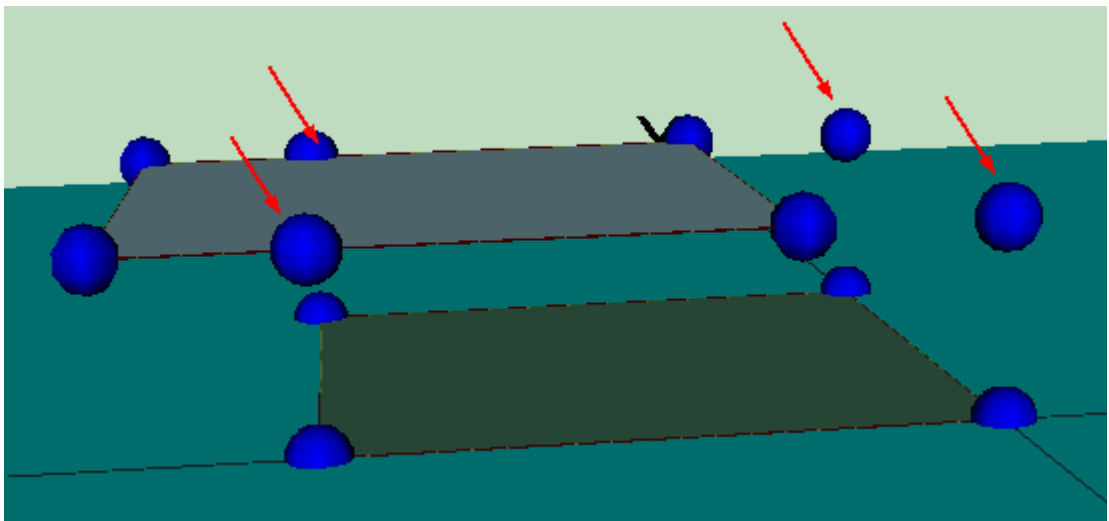


Como esos vértices no son los que se necesitan para el cerramiento que se va a definir es necesario colocar una línea auxiliar 3D coincidiendo con los vértices de la planta superior:

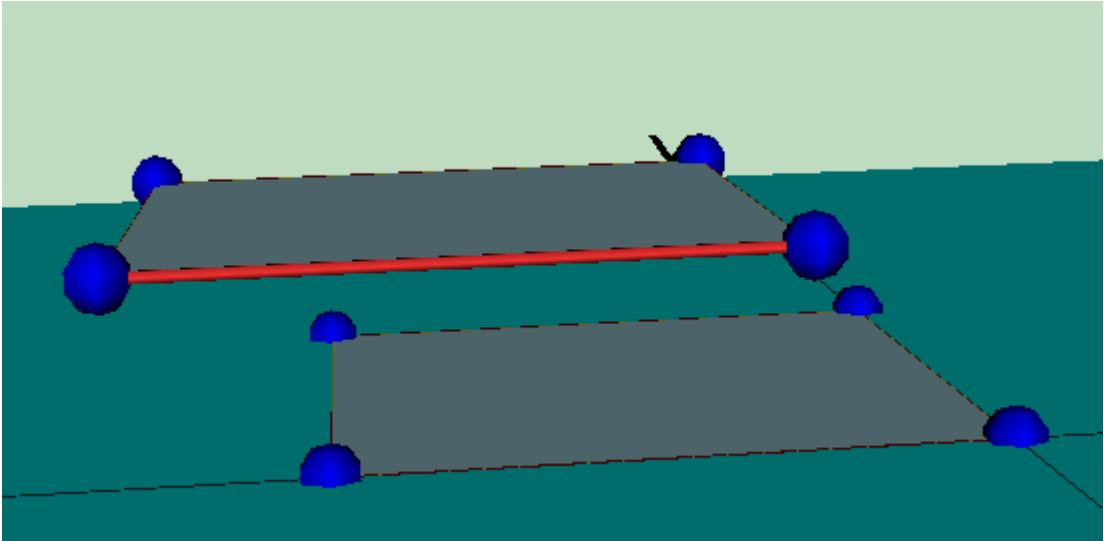


Al pulsar de nuevo el botón de los elementos singulares, se vuelven a ofrecer los vértices de la coronación de los cerramientos de la planta inferior, que no se necesitan (pero se puede evitar que aparezcan mediante una de las opciones generales del programa):

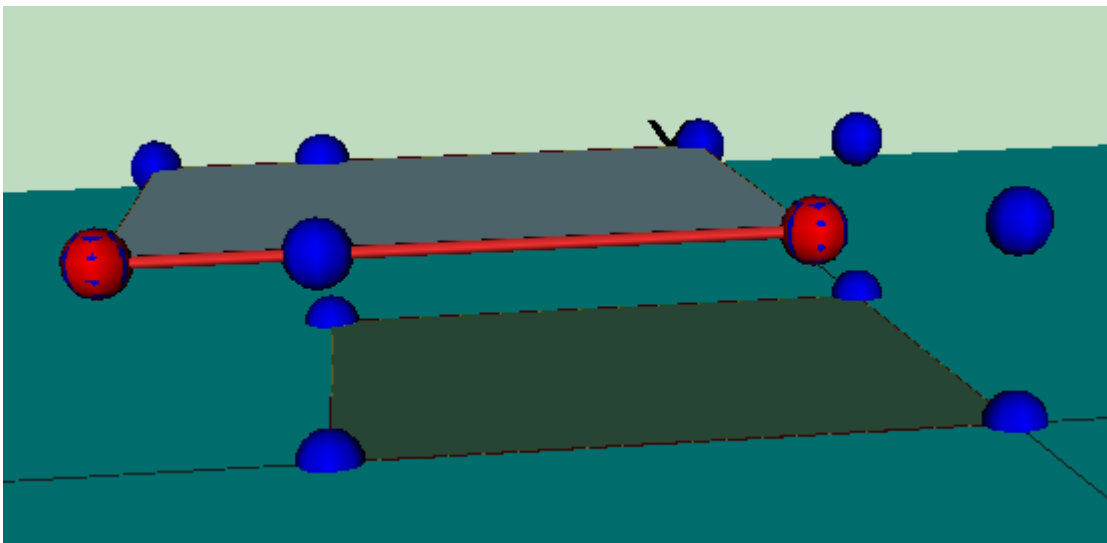

Se elige el tipo de elemento singular a crear:

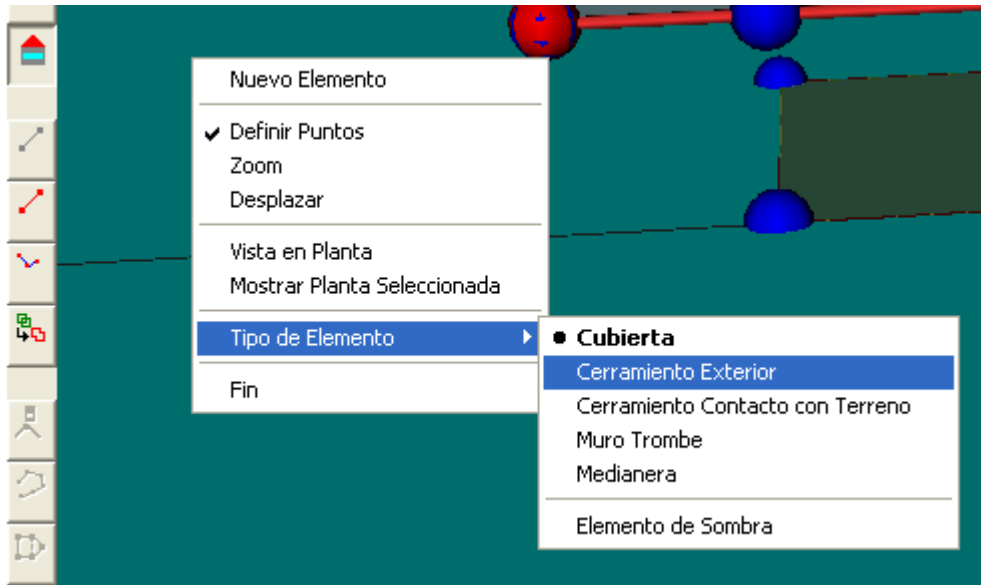

y finalmente, pulsando sobre los vértices del cerramiento, se consigue su definición:

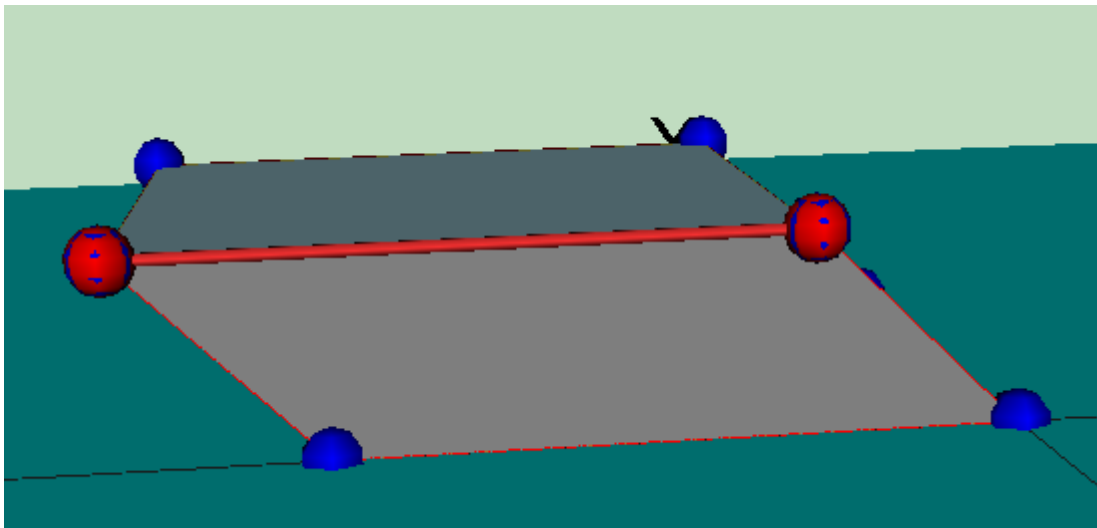


Pregunta:

¿Cómo se define un patio inglés?

Respuesta:

Por patio inglés se entiende un foso alrededor de alguna parte subterránea del edificio que permite dar acceso de luz natural a los espacios situados en ese sótano. Hay que tener en cuenta que ese espacio no pertenece a la envolvente térmica del edificio, por tanto no sería necesario definirlo si no fuese porque modifica la cantidad de radiación incidente sobre los cerramientos del edificio que dan a él.

La mejor forma de definirlo es colocando el sótano a la cota que le corresponda (negativa) y colocando elementos de sombra del edificio en las paredes que forman el foso. En la figura se muestra un ejemplo:

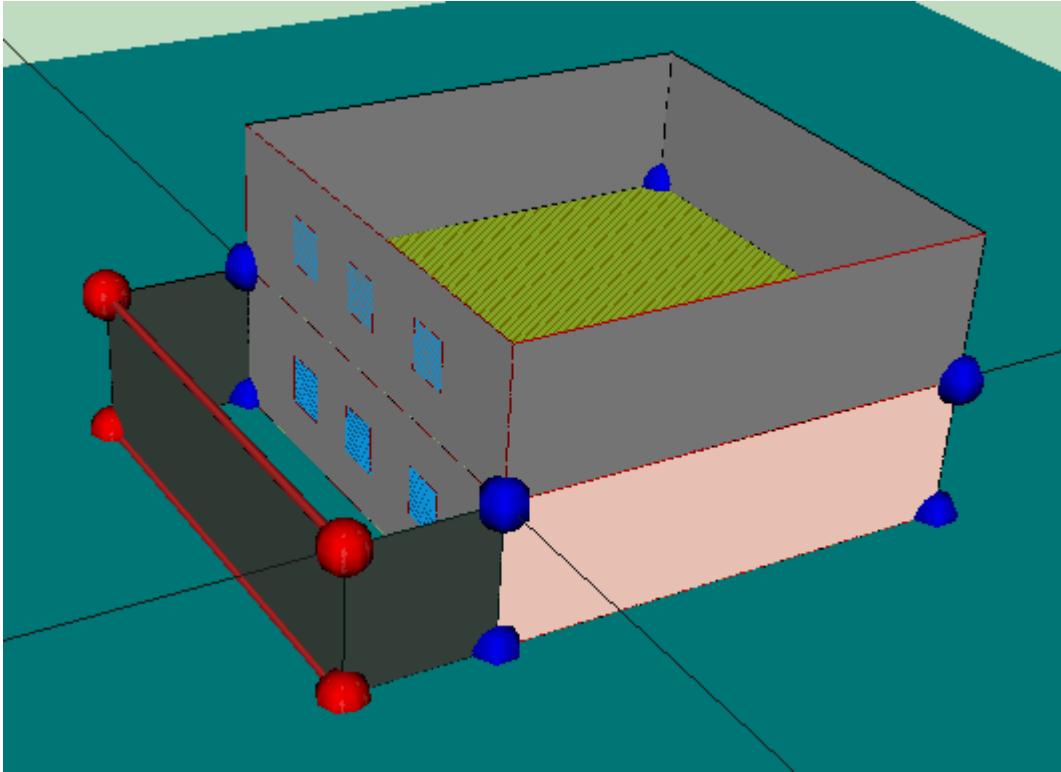

Se han utilizado dos líneas 3D para definir los tres elementos de sombra propios del edificio que definen el contorno del patio inglés. En color rosa claro se muestran los cerramientos en contacto con el terreno.